

CONTRÔLE DE LA CLIMATISATION

Obtenez l'application



iN-Command

Téléchargez l'application iN-Command® afin de transformer votre dispositif mobile en un véritable Contrôleur VR.



Introduction

iN-Command® vous permet de contrôler jusque 4 zones de température et d'activer la programmation du contrôle de température.

À partir de la page de contrôle de température, vous pouvez contrôler les fonctions de chauffage, de ventilation et de climatisation de votre VR.

Vous pouvez accéder à la page de contrôle de température en appuyant sur Climate sur la page d'accueil de l'application mobile et la commande d'affichage.





Bouches de Ventilation/Climatisation

Les **BOUCHES DE VENTILATION** peuvent être ouvertes et fermées pour chaque zone, et leur vitesse peut être ajustée.

Le mode « Ventilateur seulement »

Pour ne faire fonctionner que le ventilateur de climatisation dans une zone, choisissez la zone désirée, puis appuyez sur le bouton **MODE** afin de changer au mode ventilateur.

Appuyez sur le bouton **VENTILATEUR** afin de baisser ou augmenter la vitesse du ventilateur.

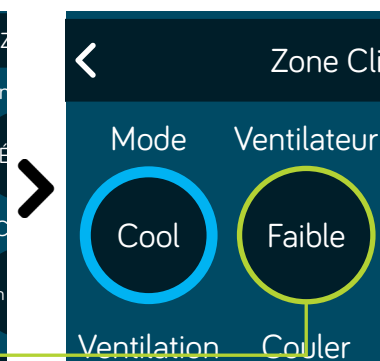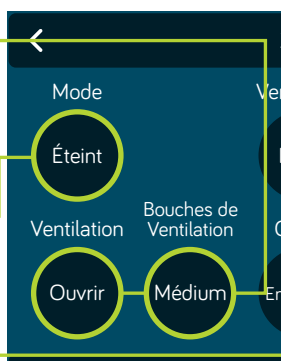

Les bouches de ventilation **Dometic** n'ont pas une fonction « arrêt pendant ouverture ». Les bouches de ventilation se mettent en route au maximum quand les bouches sont ouvertes, indépendamment des configurations.



La ventilation des **RVP** fonctionnera même si les bouches sont fermées.

Climatisation

Choisissez la zone désirée. Appuyez sur le bouton **MODE** afin de changer au mode « Cool » (Frais).

Utilisez les boutons **AUGMENTER** et **DIMINUER** afin de régler la température de la zone.

Appuyez sur le bouton **VENTILATEUR** afin d'alterner la vitesse du ventilateur entre Faible, Fort et Automatique.

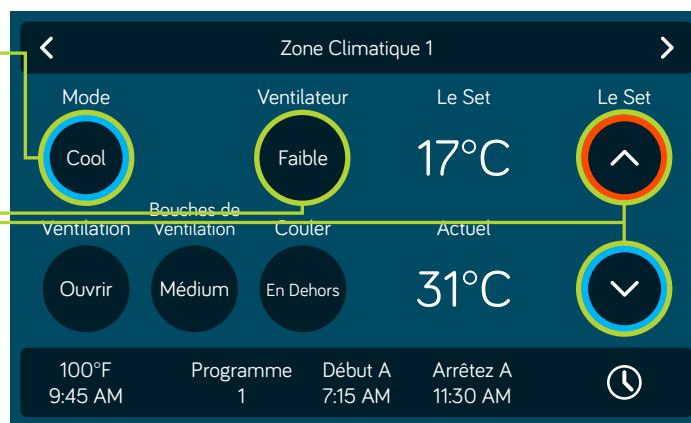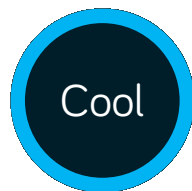

La bouche de ventilation se fermera automatiquement lorsque la climatisation s'allume en premier.

Chauffage

Choisissez la zone désirée. Appuyez sur le bouton **MODE** afin de changer au mode « Chauffage ».


Appuyez sur le bouton **SOURCE** afin de choisir entre l'énergie à gaz ou électrique. (Les sources de chauffage disponibles dépendront du plan de niveau)

Appuyez sur le bouton **VENTILATEUR** afin d'alterner entre Éteint, Faible, Fort et Automatique. (« Éteint » n'est pas disponible lorsque la source de chauffage est électrique)



Les bouches de climatisation **Dometic**, lorsqu'elles sont en mode chauffage, s'éteignent si on les met en vitesse « Automatique ». Lorsque la vitesse du ventilateur est en mode « Éteint », les bouches de climatisation fonctionnent à vitesse faible.

Lorsque l'on choisit le chauffage au gaz dans une zone, toutes les zones seront chauffées.

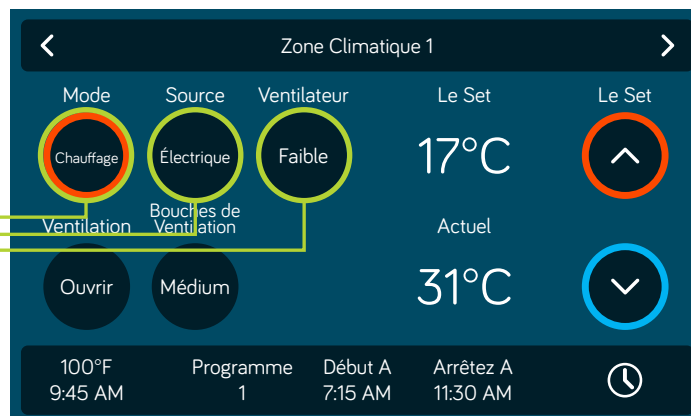


Le mode Automatique alternera automatiquement les modes de chaleur et de refroidissement, jusqu'à ce qu'il obtienne la température désirée. (Le Mode chauffage n'est disponible que dans les zones ayant le Mode chauffage sélectionné sur le Plan de Niveau. Le Mode chauffage n'est pas supporté par tous les plans de niveaux. Dans une zone qui supporte les sources de chaleur électrique et à gaz, l'électricité fonctionnera d'abord – si la température désirée ne peut pas être atteinte avec l'énergie électrique, le gaz sera activé.)

Choisissez la zone désirée. Appuyez sur le bouton **MODE** afin de changer en mode « Automatique ».


Utilisez les boutons **AUGMENTER** et **DIMINUER** afin de régler la température pour la zone.

Appuyez sur le **BOUTON DU VENTILATEUR** afin d'alterner entre: Éteint, Faible, Fort et Automatique.

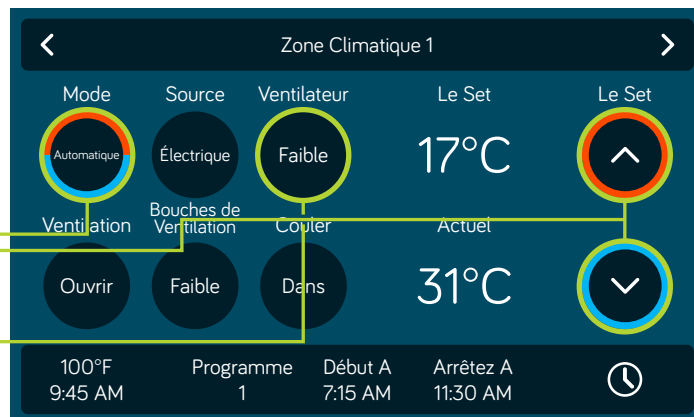


La fonction de programmation vous permet d'ajuster une température et de choisir le nombre de fois de mise en marche et d'arrêts, lorsque vous désirez que le contrôle de température opère.

1.) Appuyez sur l'icône de la **HORLOGE** sur la page d'accueil du contrôle de température afin d'accéder à la page de programmation.

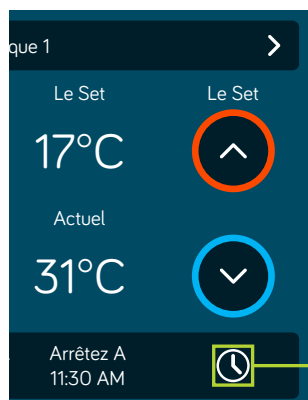

Page d'accueil du contrôle de température

2.) Utilisez les flèches **AUGMENTER/DIMINUER** afin de configurer la température désirée.

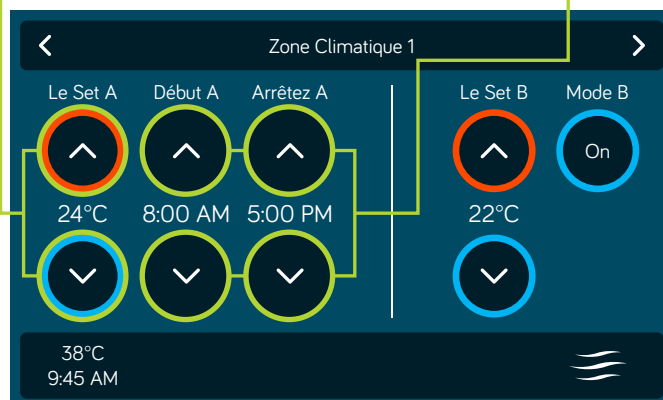

Configurations de la programmation

3.) Utilisez les flèches **DÉMARRAGE / ARRÊT** afin de définir la plage horaire pendant laquelle vous désirez que le contrôle de température fonctionne

4.) Choisissez « Programme 1 » ou « Programme 2 » sur la page d'accueil du contrôle de température.




Page d'accueil du contrôle de température

Pour le manuel du propriétaire et les mises à jour du logiciel, veuillez visiter <http://www.in-command.net>

Pour recevoir de l'aide, veuillez appeler le 877-845-8750.

Le manuel du propriétaire

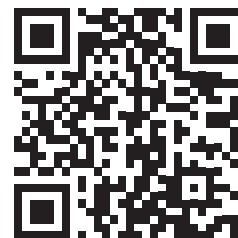

Patent # (D776,068)
Patent # (D762,644)



This manual is provided courtesy of **RV Tech Cheat Sheet**



Professional resources for the whole RV industry — free.

We put manuals, wiring diagrams and hard-won tech knowledge in every technician's hands, so repairs get done right the first time, techs work faster, and RV owners everywhere get better service.



rvtechcheatsheet.com/manuals

Find thousands more RV manuals, wiring diagrams and parts lists

RV techs: share fixes, ask questions and learn from each other.

Join our free Facebook group →



Follow proper safety practices. If in doubt, consult a professional RV technician.