



iN·Command[®]

CONTROL SYSTEMS

NCSP3

SYSTÈME DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE RV

Installation et manuel utilisateur (Français)

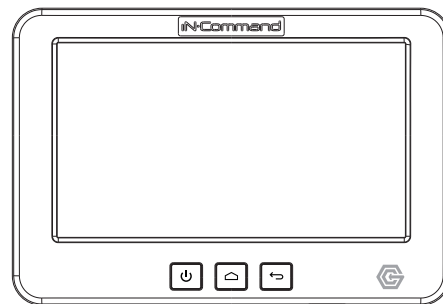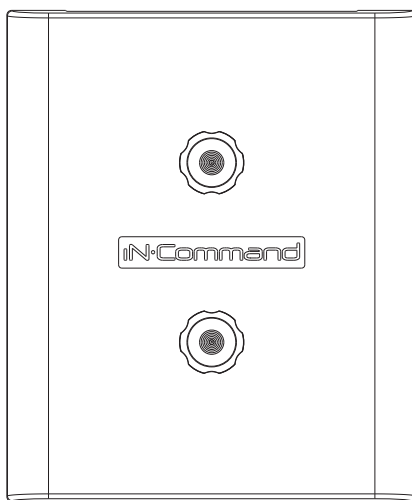

Brevet n° (D776,068)
Brevet n° (D762,644)
Brevet n° US 9,679,735

Informations importantes de sécurité



Veillez lire le manuel du iN-Command et ces avertissements et instructions avec attention avant l'utilisation du produit. Le non-respect des instructions décrites dans ce manuel utilisateur, ou l'usage inapproprié de l'application mobile, de l'écran de commande (DC) et/ou du module de commande pourraient provoquer des dommages matériels ou personnels, potentiellement mortels.

Ne pas utiliser pendant la conduite.

L'application mobile, l'écran de commande et/ou le module de commande ne doivent pas être utilisés pendant la conduite. L'utilisation de l'application mobile, de l'écran de commande et/ou du module de commande est dangereuse et pourrait provoquer des dommages matériels ou personnels.

Seulement pour les adultes.

L'application mobile, l'écran de commande ou le module de commande ont été conçus seulement pour les adultes et ne doivent pas être utilisés par une personne mineure. Leur utilisation par un enfant pourrait provoquer des dommages matériels ou personnels.

N'utiliser qu'avec une visibilité directe et dégagée.

Ne pas utiliser les parties mobiles (incluant, sans s'y limiter, les stores, connecteurs et trappes) sans une visibilité directe et dégagée sur ces parties mobiles. L'application mobile, l'écran de commande ou le module de commande peuvent être utilisés seulement si vous donnez les instructions à, ou recevez les instructions de toute autre personne majeure qui a une visibilité directe et dégagée sur les parties mobiles. Ne pas suivre ces instructions pourrait provoquer des dommages matériels ou personnels.

Ne pas utiliser sous l'influence de l'alcool ou de stupéfiants.

Ne pas utiliser l'application mobile, l'écran de commande ou le module de commande sous l'influence de l'alcool ou de stupéfiants. Ceci pourrait provoquer des dommages matériels ou personnels.

Éviter l'humidité.

Pour réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Utiliser uniquement les accessoires conseillés.

Pour réduire les risques d'incendie, chocs et perturbations gênantes, utiliser uniquement les accessoires conseillés.

• TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	3
INTRODUCTION	4
Merci !	4
Caractéristiques	4
Précautions	4
Liste d'emballage	4
INSTALLATION	5
Outils et fournitures	5
Déconnexion de la batterie	5
Sélection d'un emplacement d'installation	5
Installation de l'écran de commande (DC)	5
CÂBLAGE	6
DISPOSITION DU SYSTÈME RV-C	7
LISTE DU MENU DE RÉGLAGES	8
VERROUILLAGE DE TRANSPORT (Sécurité)	9
INTERRUPTEURS DE CONTRÔLE*	10
BOUTONS DE L'ÉCRAN DE COMMANDE	10
SPÉCIFICATIONS	11
Remarques FCC	11
MOT DE PASSE DE PROTECTION	12
ALERTES DE PANIQUE	12
RÉGLAGES	12
Éditer le texte*	12
Éditer la liste déroulante	14
Déclencheurs	15
Générateur de carburant	15
Entrées d'alarme	15
Mot de passe	15
Régler le minuteur du mot de passe	16
Changer le mot de passe	17
Effacer le mot de passe	17
Réinitialiser tous les paramètres	17

APPAREILS MOBILES :	18
Jumeler un appareil mobile iOS au DC	19
Jumeler un appareil mobile Android au DC	22
Charger le plan de sol DC	24
SÉLECTION DE LA LANGUE	25
VÉRIFIER LA SESSION BLUETOOTH ACTIVE*	26
HVAC	27
Ventilateurs	27
Mode ventilateur seulement	27
Climatisation	27
Chauffage	28
Automatique	28
Date et heure	29
Programmation HVAC	30
DÉMARRAGE AUTOMATIQUE DU GÉNÉRATEUR	30
Programmation du générateur	31
METTRE À JOUR LE LOGICIEL*	32
GLOBAL CONNECT *	35
RÉINITIALISER : PLAN DE SOL	38
CALIBRER L'ÉCRAN TACTILE	39
CALIBRER LE SYSTÈME*	40
DÉPANNAGE	42

• INTRODUCTION

• Merci !

Merci d'avoir choisi un produit iN-Command. Nous espérons que vous trouverez les instructions dans ce manuel d'utilisateur claires et simples à suivre. Si vous prenez quelques minutes pour le parcourir, vous apprendrez comment utiliser toutes les fonctions de votre nouveau système iN-Command pour un plaisir maximal.

• Caractéristiques

Les caractéristiques du système iN-Command incluent :

- Contrôle simultané par trois appareils Android et un appareil iOS
- Contrôle de quatre zones pour l'éclairage intérieur
- Contrôle de trois zones pour l'éclairage extérieur
- Surveillance du niveau de tous les réservoirs d'eau et de carburant
- Contrôle et surveillance du chauffe-eau (interrupteurs entre LP, AC, ou les deux)
- Contrôle et surveillance de la pompe à eau
- Contrôle et surveillance des générateurs (incluant tous les problèmes)
- Contrôle des stores et des lampes des stores
- Contrôle des trappes électriques et hydrauliques
- Contrôles des fiches (fonction non automatique)
- Prise en charge de lecture depuis plusieurs sources
- 4 déclencheurs 12V auxiliaires programmables
- 4 entrées d'alarme (12V)
- Surveillance de tension de batterie avec alerte de faible tension
- Démarrage automatique du générateur
- HVAC
- Global Connect

• Précautions

• Utiliser uniquement l'adaptateur secteur fourni.

Ce produit a été conçu pour fonctionner sur système de batterie négatif à la masse de 12 volts en CC (le système standard pour les véhicules en Amérique du Nord).

• Utiliser les centres d'entretien homologués.

Ne pas essayer de démonter ou d'adapter ce produit de précision. Contacter un professionnel pour toute assistance.

• Éviter l'humidité.

Pour réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

• Éviter les produits de nettoyage.


La face avant de l'appareil doit être nettoyée uniquement avec un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser de nettoyants.

• Utiliser uniquement les accessoires conseillés.


POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, CHOCS ET PERTURBATIONS GÊNANTES, UTILISER UNIQUEMENT LES ACCESSOIRES CONSEILLÉS.

• Liste d'emballage


(1) Couvercle, (2) Vis papillon

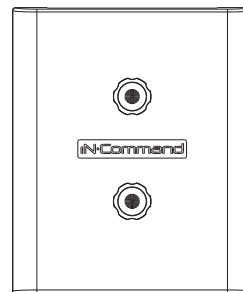

(1) Module de commande fonctionnel (BCM)

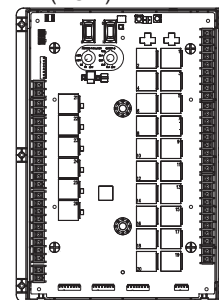

(1) Écran de commande (DC)

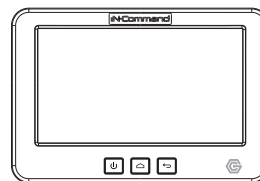

• INSTALLATION

Il est conseillé de lire toutes les instructions avant de commencer l'installation.

• Outils et fournitures

Vous aurez besoin des outils et fournitures suivants pour installer votre iN-Command :

- Tournevis Phillips
- Embouts à quatre pans extérieurs no 2
- Coupe-fils et dénudeurs
- Ruban isolant
- Voltmètre/Lampe test
- Pince à sertir
- Connexions à sertir avec embranchement
- Fils de calibre 24 minimum pour connecter le DC au BCM
- Fils de calibre 10 pour les connexions de puissance et des trappes
- Fils de calibre 14 et 18 pour toute autre connexion
- Quatre vis no 8 PH (0,164 x 0,75 po) pour le DC
- Six vis no 8 PH (0,164 x 1,0 po) pour le BCM

• Déconnexion de la batterie

Pour empêcher tout court-circuit, veuillez-vous assurer que le contact est coupé et que la borne négative (-) de la batterie est retirée avant l'installation.


• Sélection d'un emplacement d'installation

Sélectionnez un emplacement d'installation en prenant soin d'éviter :

- Les endroits exposés aux appareils de chauffage, tels que radiateurs électriques
- Les endroits à proximité des appareils dégageant de la chaleur
- Les endroits bloquant la ventilation ou endroits poussiéreux
- Les endroits humides ou mouillés

• Installation de l'écran de commande (DC)


- Utilisez le schéma pour mesurer et couper un trou de montage
- Faites passer les câbles d'alimentation à travers le trou et connectez-les
- Vérifiez les connexions et veuillez-vous assurer du bon fonctionnement
- Fixez l'unité en utilisant les 4 vis no 8 PH (0,164 x 0,75 po)
- Attachez l'anneau de garniture

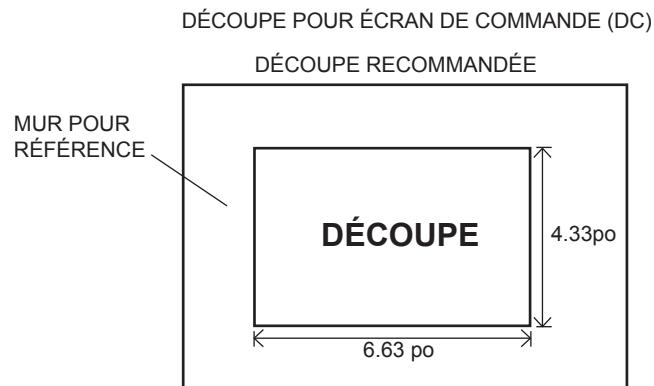


REMARQUE : Avant de couper le trou de montage, veuillez-vous assurer que la zone derrière l'emplacement est loin des câbles électriques, des conduits d'essence et d'aération ou d'eau; assurez-vous de laisser un espace d'au moins 2,75 po derrière l'écran de commande pour permettre une programmation par clé USB.

• CÂBLAGE

Le schéma de câblage décrit toutes les connexions câblées nécessaires pour le bon fonctionnement de l'unité.
Connexions du module de commande fonctionnel (BCM)

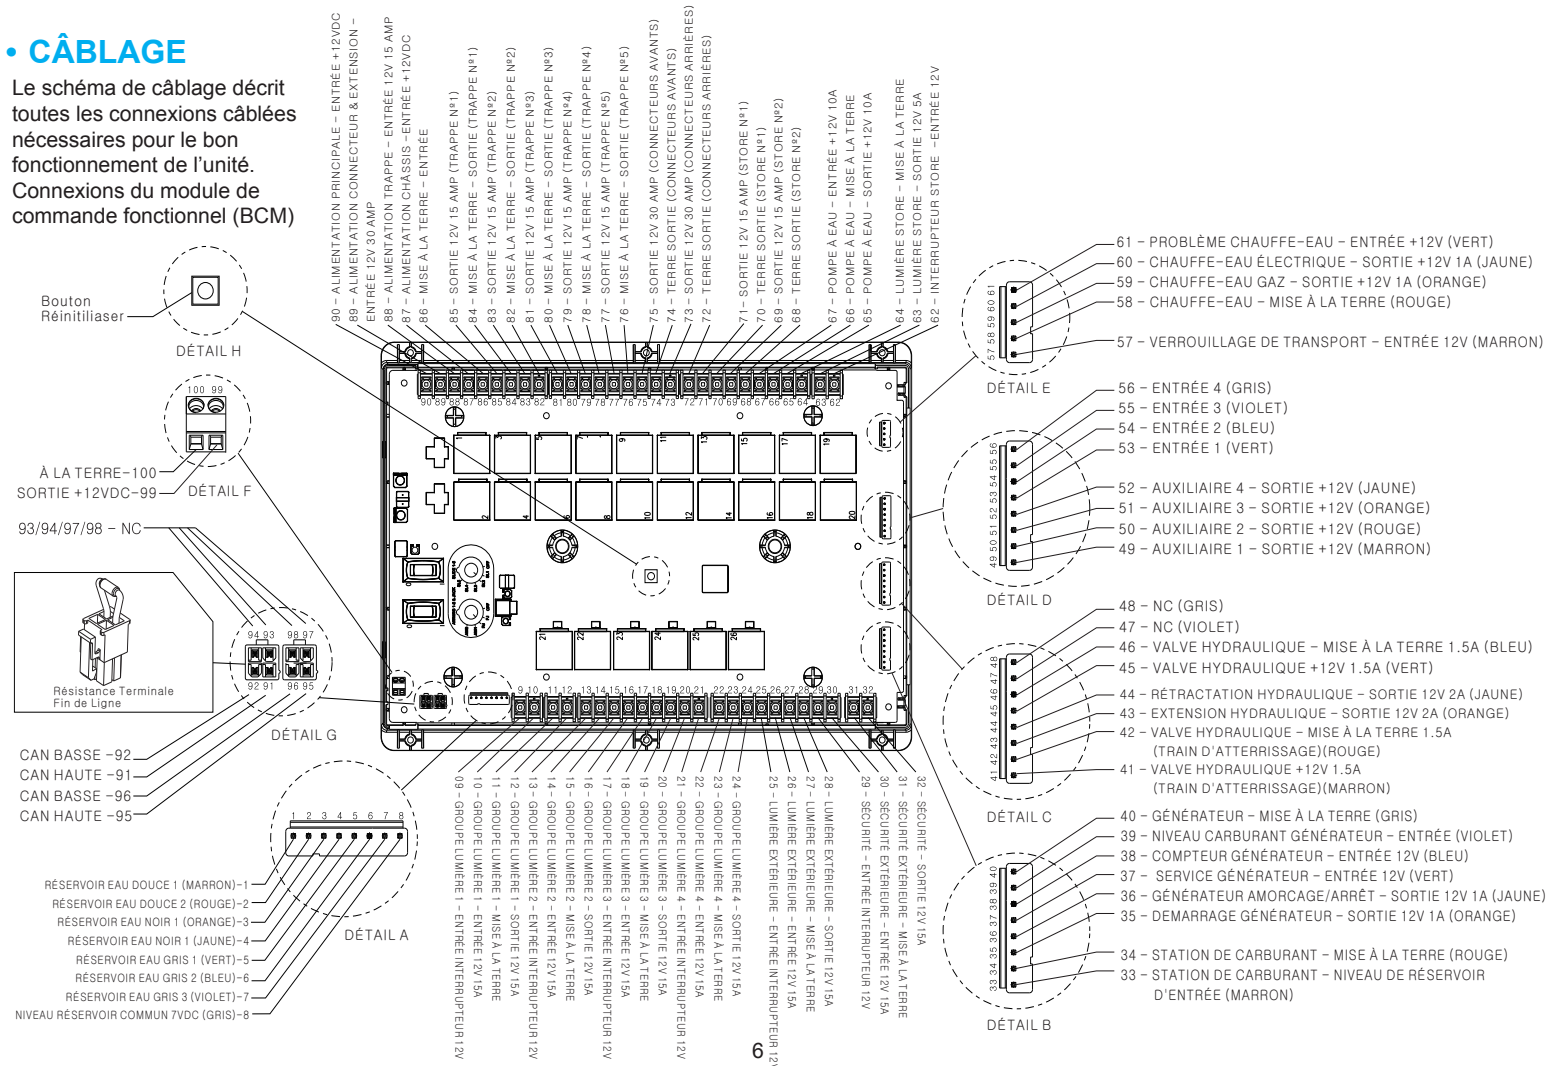

• DISPOSITION DU SYSTÈME RV-C

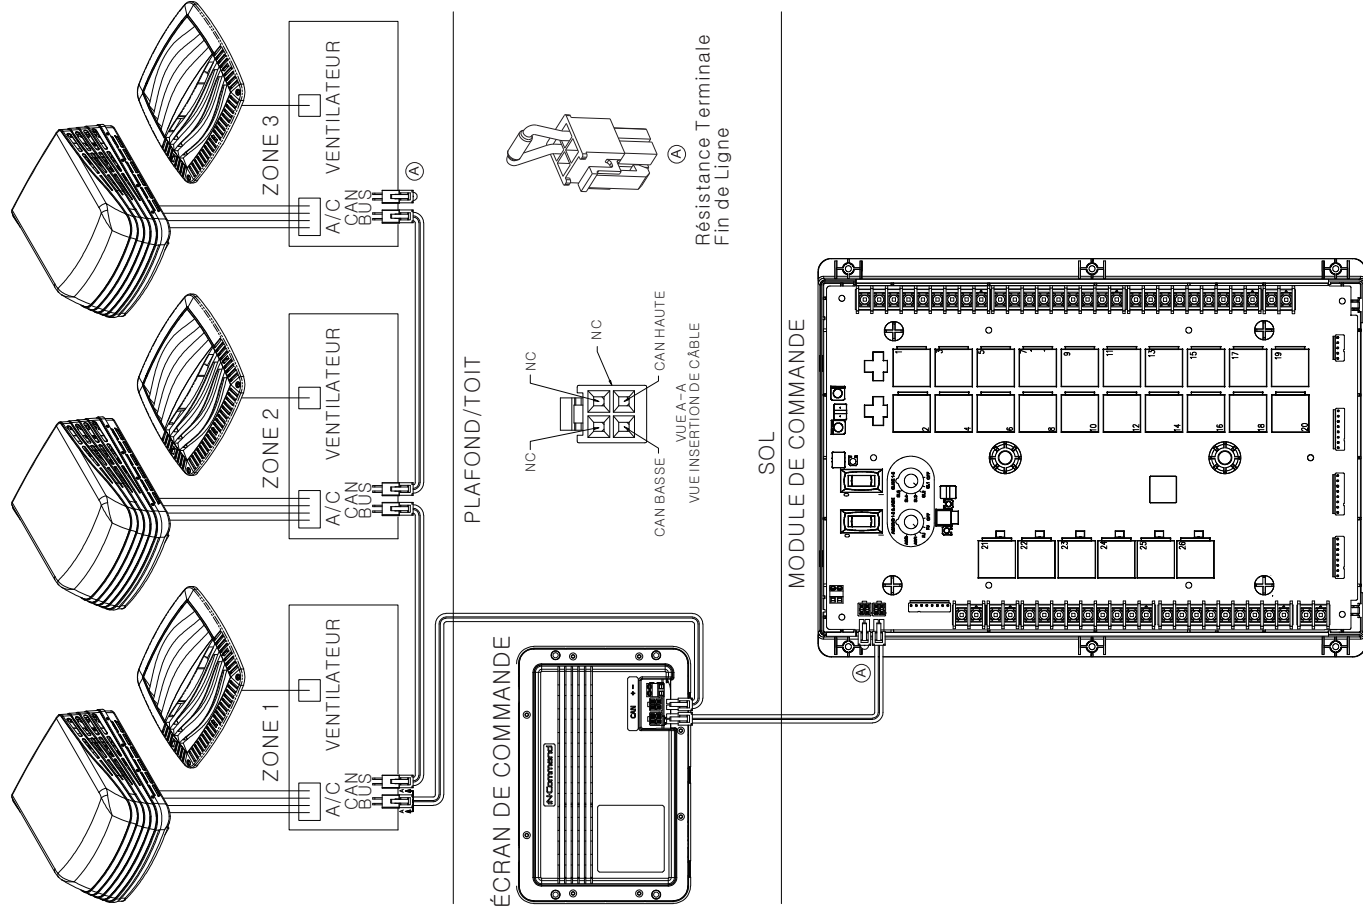

• LISTE DU MENU DE RÉGLAGES


Stores	
Lumière store	Non, Oui
Store 1	Entrée, Sortie
Store 2	Entrée, Sortie

HVAC (Zone1, Zone2, Zone3)	
Mode	On, Off, Ventilateur, Climatisation, Chauffage, Auto
Ventilateur	Ouvrir, Fermer
Vitesse ventilateur	Off, Basse, Moyenne, Haute
Programme	Heure de début, heure de fin

Lumières	
Groupe lumière 1~4	Non, Oui
Lumière store	Non, Oui
Variateur lumière 1~3	Non, Oui

Trappes	
Hydrauliques	Entrée, Sortie
Trappe 1~5	Entrée, Sortie

Hitch	
-	

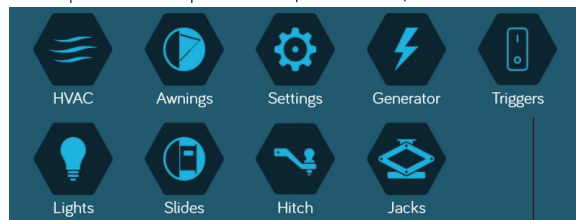

Connecteurs	
Avant	Haut, Bas
Arrière	Haut, Bas

Réglages	
Bluetooth	Scanner
Wi-Fi	On, Off, Scanner, Ajouter, Supprimer le compte
Date & Heure	Éditer
Éditer	Alarmes, Stores, Générateur, Déclencheurs, Lumières, Trappes
Lumière store	Non, Oui
Mot de passe	Réglage
Luminosité	Augmenter, Diminuer
Calibrer	Ajuster
Réinitialiser plan de sol	Plan de sol FEO, Plan de sol par défaut
Informations	Notes d'information
Logiciel	DC, App, BCM, OTA, Plan de sol
Global Connect	Se connecter, Afficher le mot de passe, Supprimer le compte
Administration	Données de l'App, Générateur, Compteur, Fichier journal, Réservoirs
Langue	Anglais, Français

Générateur	
Amorce, Démarrage, Manuel	
Programme	Heure de début, heure de fin

Déclencheurs	
Déclencheur 1~4	Non, Instantané, Verrouillé



• VERROUILLAGE DE TRANSPORT (Sécurité)

Le iN-Command est équipé d'une fonction de verrouillage de transport pour s'assurer que certaines fonctions système ne sont pas disponibles pendant le déplacement.

Quand le signal de freinage (remorqué) ou l'allumage (motorisé) est activé, le iN-Command va verrouiller toutes les fonctions motorisées. L'écran de commande (DC) et les appareils mobiles afficheront aussi « Verrouillage de transport activé » et tous les boutons concernés cesseront d'être activés.

Les lumières, pompe à eau, pompe à chaleur, générateur et capteurs des réservoirs continueront de fonctionner.

Pour désactiver le verrouillage de transport, appuyez sur « Désengager » sur l'écran de commande (DC), à l'intérieur du RV, une fois que le signal de freinage a été enlevé.

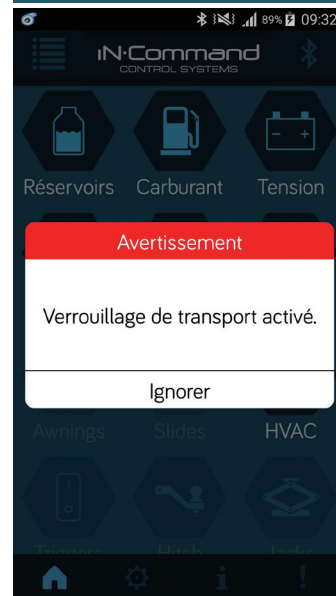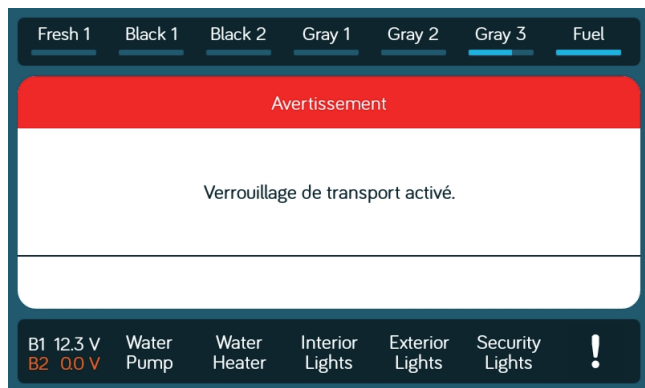

• INTERRUPTEURS DE CONTRÔLE*


Le module de commande a une banque d'interrupteurs de contrôle. Les interrupteurs rotatifs sous chaque interrupteur à bascule correspondent à une fonction électrique* créée par l'écran de commande.

L'interrupteur gauche contrôle les stores et connecteurs.

L'interrupteur droit contrôle les trappes.

Pour utiliser les interrupteurs de contrôle, localisez l'interrupteur nécessaire pour actionner la partie désirée. Tournez l'interrupteur sous l'interrupteur à bascule pour sélectionner le moteur. Appuyez sur haut ou bas sur l'interrupteur. L'interrupteur est instantané et va activer le moteur seulement quand pressé dans une des directions.

***Les contrôles hydrauliques sont situés sur la pompe hydraulique ; consultez le manuel utilisateur de la pompe hydraulique pour plus d'informations.**

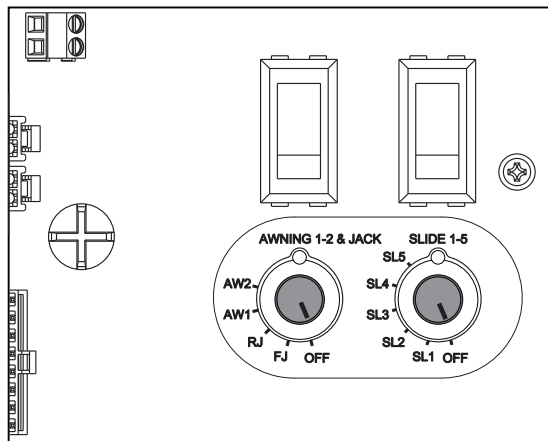

• BOUTONS DE L'ÉCRAN DE COMMANDE

Le DC (écran de commande) a 3 boutons sur le devant.


De gauche à droite, ils correspondent à :

- Marche
- Accueil
- Retour

Le bouton Marche allume ou éteint le DC (appui long) et le réactive (appui court).

Le bouton Accueil vous amène à la page d'accueil.

Le bouton Retour vous amène à la page précédente.

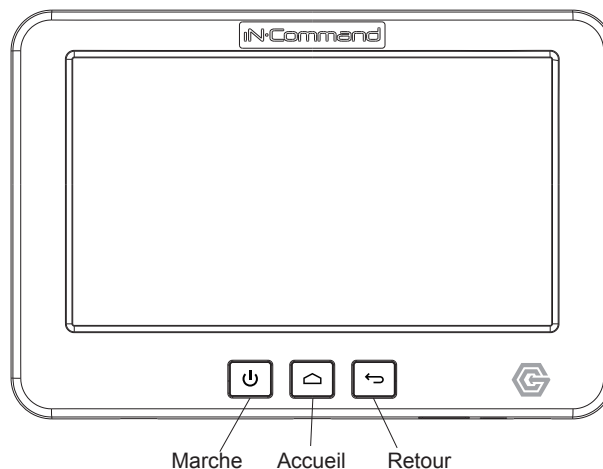

• SPÉCIFICATIONS

Écran de commande (DC)

Tension de fonctionnement	12VDC
Drain de courant maximum	1.5A@9VDC
Tension de fonctionnement minimum	9VDC
Tension de fonctionnement maximum	16VDC

Module de commande (BCM)

Tension de fonctionnement	12VDC
Drain de courant maximum	8.5A@12VDC
Tension de fonctionnement minimum	9VDC
Tension de fonctionnement maximum	16VDC

Système NCSP3

Mémoire non volatile EPROM	OUI
Version Bluetooth	4.0 BLE

Général

Module de commande	14,9 po (L) x 17,9 po (P) x 1,8 po (H)
Écran de commande	7,7 po (L) x 5,2 po (P) x 1,3 po (H)

• Remarques FCC

REMARQUE 1 :

Des changements ou modifications de cet appareil non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation à l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

REMARQUE 2 :

Cet équipement a été testé et s'est avéré conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la Partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

REMARQUE IMPORTANTE :

Afin de se conformer aux exigences concernant l'exposition à des fréquences radio du FCC, l'antenne utilisée pour ce transmetteur doit être installée de manière à offrir une distance de séparation d'au moins 20 cm de toutes les personnes et ne doit pas se trouver colocalisée ni fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur. Aucun changement sur l'antenne ou l'appareil n'est autorisé. Tout changement sur l'antenne ou l'appareil pourrait entraîner une exposition aux fréquences radio dépassant les limites et annuler l'autorisation à l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

Cet équipement génère, utilise, et peut émettre des ondes radioélectriques et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors et sous tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger cela en prenant une ou plusieurs mesures parmi les suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une sortie sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est relié.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV.

• MOT DE PASSE DE PROTECTION

Un mot de passe est nécessaire pour accéder au système.

1. Lors de la première utilisation, l'utilisateur doit saisir et confirmer un nouveau mot de passe.

• ALERTES DE PANIQUE

Quand le bouton de « Panique » est activé depuis la page d'accueil du DC ou l'application des appareils mobiles, les lumières intérieures et extérieures clignoteront par cycle alternatif. Appuyez de nouveau sur le bouton « Panique » pour désactiver cette fonction.



Appuyez et maintenez le bouton pendant 3 secondes. —↑

• RÉGLAGES

Depuis l'écran Menu, vous pouvez :

- Éditer le texte des fonctions du iN-Command
- Repositionner les fonctions
- Changer les propriétés de l'interrupteur (de temporaire à verrouillé)
- Voir le statut du iN-Command
- Connecter des appareils par Bluetooth
- Changer le mot de passe
- Réinitialiser le plan de sol
- Contrôler la luminosité de l'écran du DC
- Consulter les documents légaux et l'information d'assistance à la clientèle du iN-Command

La page d'administration est utilisée par le fabricant.

• Éditer le texte*


1. Sélectionnez « Réglages ».




2. Appuyez sur « Éditer » pour entrer dans la page d'édition.




3. Sélectionnez la fonction à éditer.

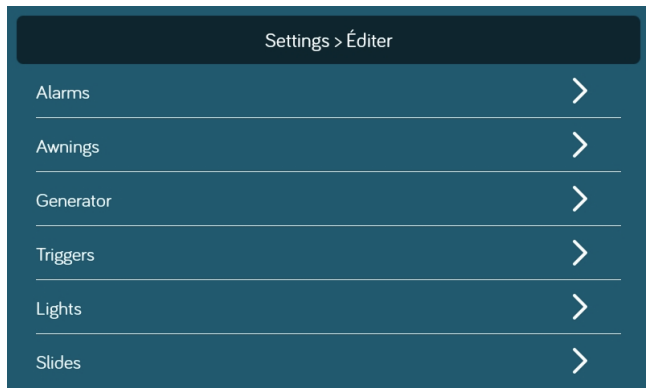

4. Appuyez longuement sur le texte, ex. : « Groupe de lumières 3 ».

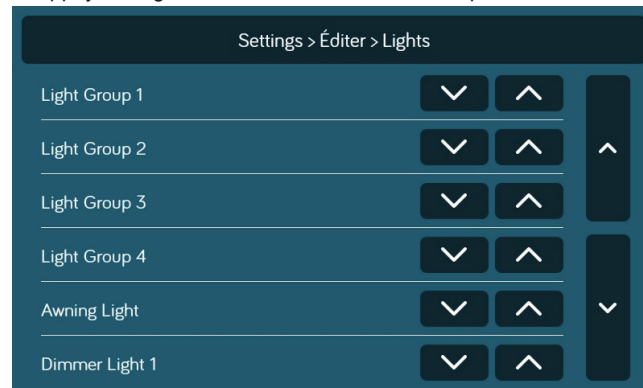

5. Utilisez le clavier pour éditer le nom, puis appuyez sur « OK ».

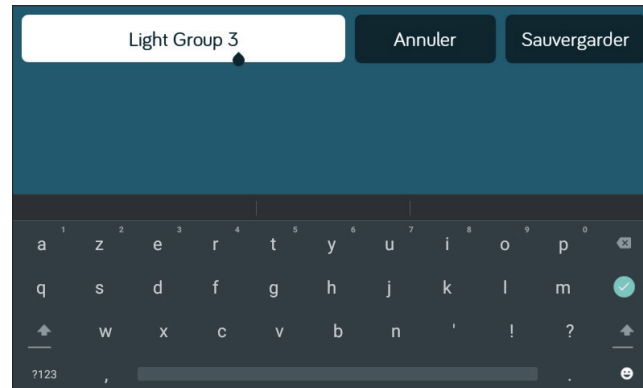


Remarque : Éditer le texte sur le DC ne changera pas le texte sur l'application d'un appareil.

• Éditer la liste déroulante


1. Sélectionnez « Réglages ».




2. Appuyez sur « Éditer » pour entrer dans la page d'édition.

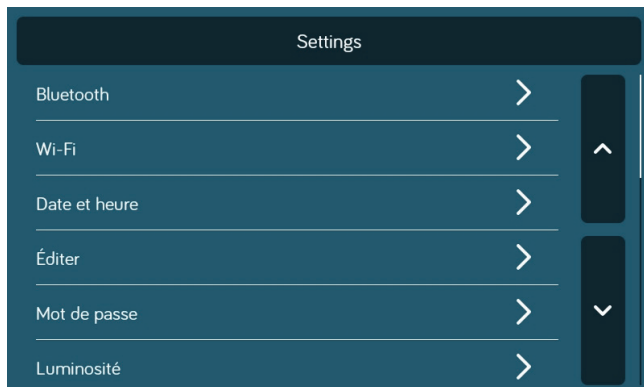

3. Sélectionnez la fonction à éditer.

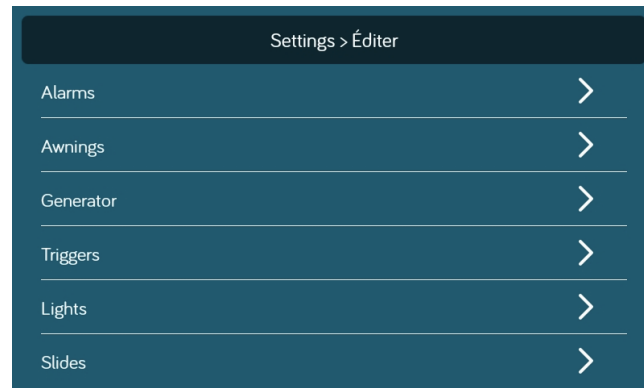


4. Utilisez les flèches haut et bas à côté de la fonction pour déplacer cet élément dans la liste.

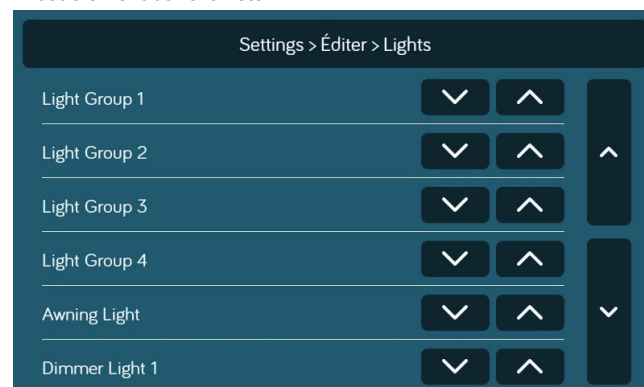


• Déclencheurs

Des déclencheurs peuvent être ajoutés dans le système. Ainsi, « Instantané » ou « Verrouillé » peuvent être sélectionnés pour chaque déclencheur. Remarque : Les appareils désirés doivent être correctement connectés au BCM pour fonctionner.

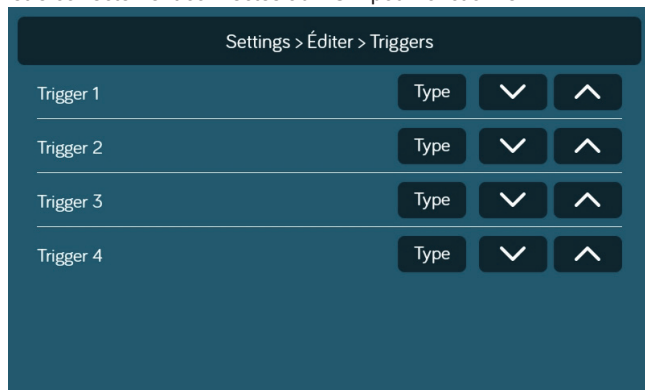

• Générateur de carburant


Dans la page « Générateur », essence ou propane peuvent être sélectionnés pour le type de carburant.

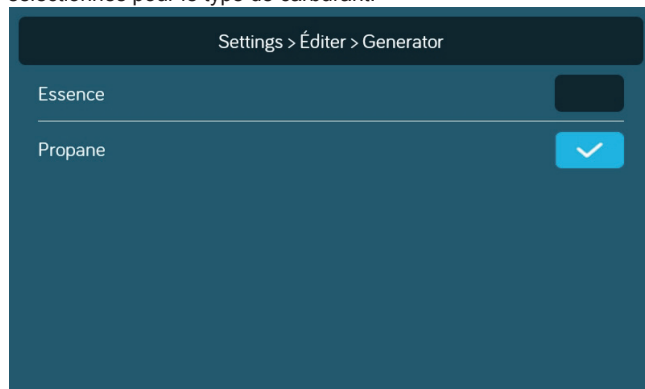

• Entrées d'alarme

Des entrées d'alarme peuvent être ajoutées dans le système.

Remarque : Les appareils désirés doivent être correctement connectés au BCM pour fonctionner.

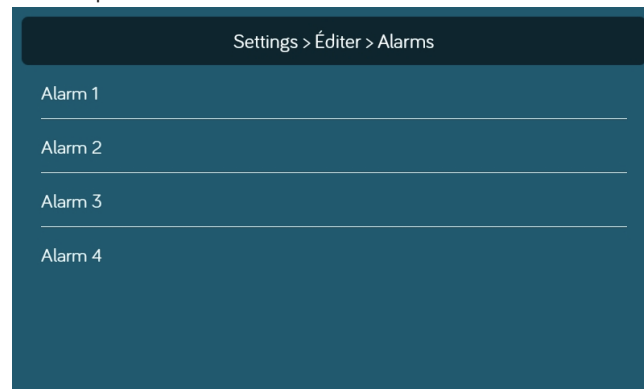


• Mot de passe


1. Sélectionnez « Réglages ».




2. Appuyez sur « Mot de passe » pour entrer dans la configuration du mot de passe.

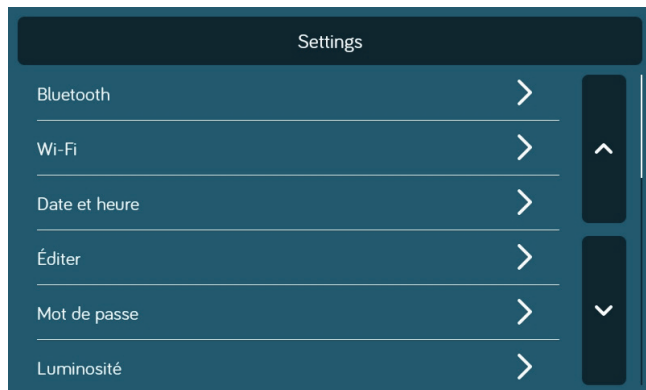

2.1 Entrez le bon mot de passe pour procéder.

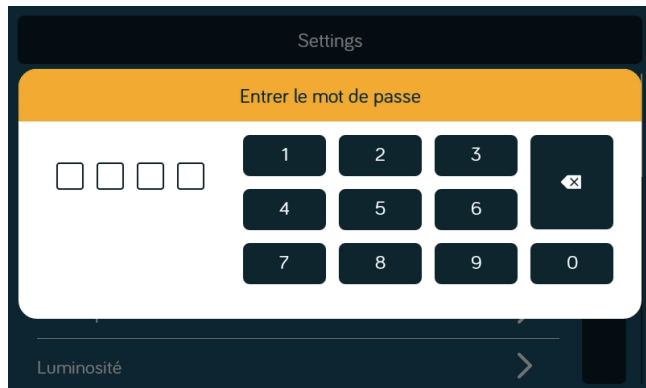

3. La fenêtre de configuration du mot de passe va s'ouvrir.

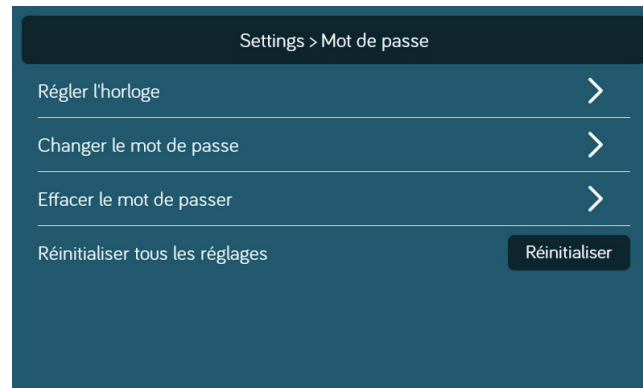

• Régler le minuteur du mot de passe

Appuyez sur « Régler le minuteur » pour sélectionner la période d'inactivité du mot de passe de protection.



•Changer le mot de passe

1. Appuyez sur le bouton « Changer le mot de passe » pour entrer un nouveau mot de passe.
2. Saisissez le nouveau mot de passe.

3. Confirmez le nouveau mot de passe.


•Effacer le mot de passe

Appuyez sur « Effacer le mot de passe » pour effacer le mot de passe. L'utilisateur devra créer un nouveau mot de passe.

•Réinitialiser tous les paramètres

1. Appuyez sur le bouton « Réinitialiser » pour réinitialiser tous les paramètres. Ceci va redémarrer l'application, emmener l'utilisateur sur le Contrat de licence de l'utilisateur final et demander à l'utilisateur de configurer un nouveau mot de passe.

2. Confirmez.

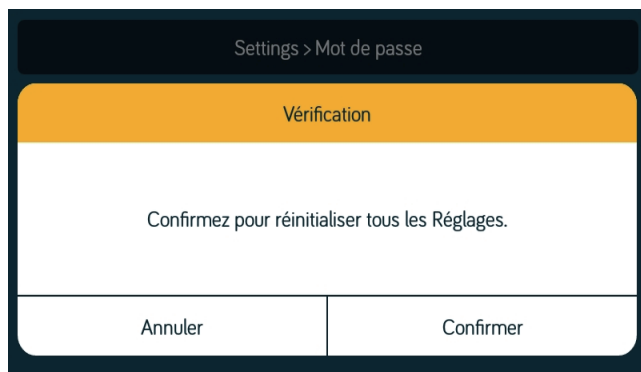


• APPAREILS MOBILES :

iN-Command peut jumeler des appareils Android et iOS en utilisant l'application iN-Command.

Visitez le Google Play ou l'App Store d'Apple sur votre appareil mobile pour télécharger et utiliser l'application iN-Command.


Sept appareils mobiles peuvent d'être jumelés au iN-Command en même temps, mais seulement 1 appareil iOS et 3 appareils Android peuvent être activement jumelés; cela signifie que 3 appareils Android et 1 appareil iOS peuvent tous être actifs pour contrôler les fonctions du iN-Command.

Pour utiliser un autre appareil non activement jumelé au iN-Command, 1 appareil doit fermer son application iN-Command pour laisser l'autre appareil se jumeler activement. Pour cela, fermez l'application dans le menu des réglages de l'appareil, ou appuyez sur « Déconnecter » sur la page des appareils Bluetooth connectés du DC.

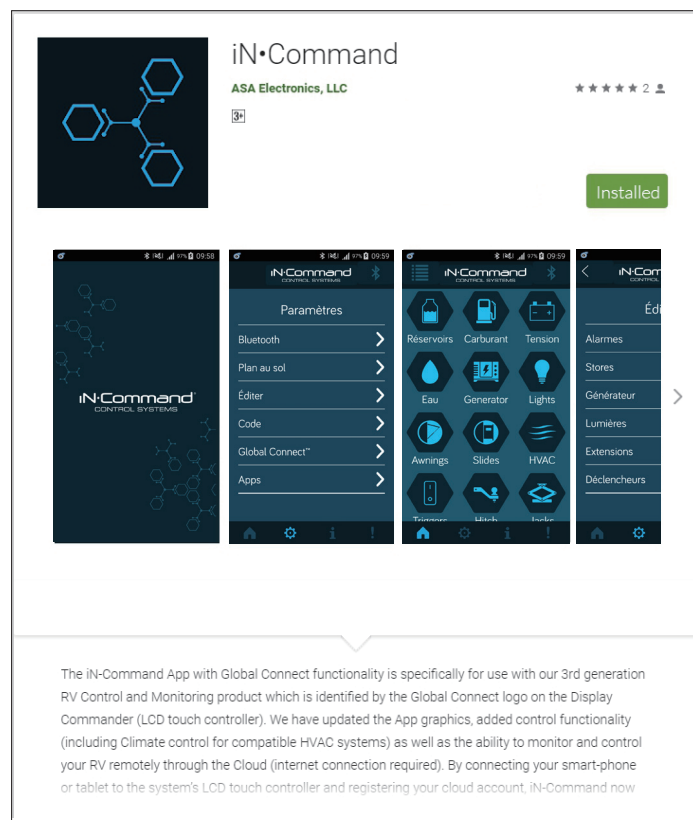

• Jumeler un appareil mobile iOS au DC


1. Activez le « Bluetooth » dans les réglages du système de l'appareil mobile.

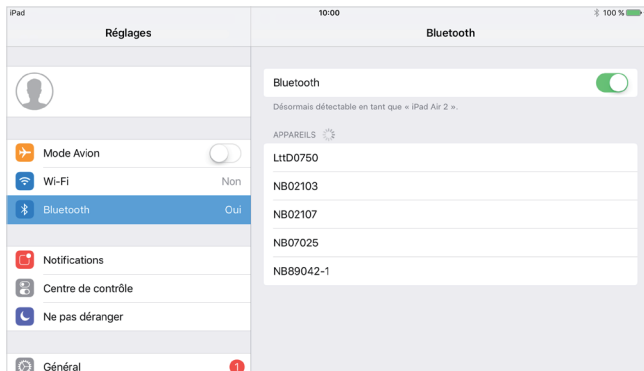


2. Depuis la page d'accueil du DC, sélectionnez « Réglages ».



2.1. Sélectionnez l'onglet « Bluetooth ».

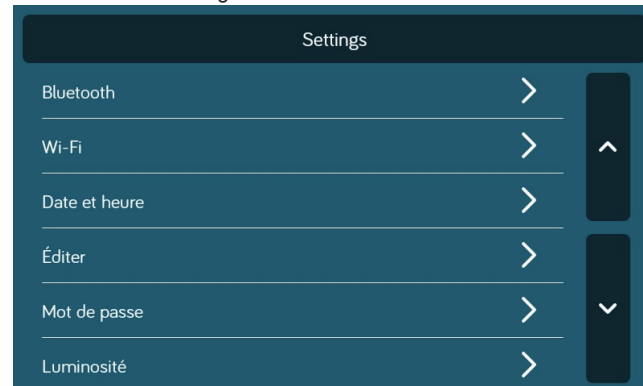

2.2. Sélectionnez « Jumeler » pour jumeler l'appareil et voir les appareils actuellement jumelés.

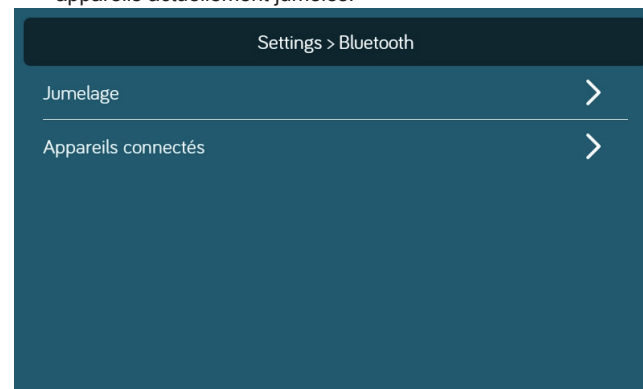


- 2.3. Appuyez sur « Scanner » pour commencer à rechercher les appareils non jumelés. Localisez l'appareil mobile dans la liste des appareils non jumelés. Sélectionnez l'appareil et appuyez dessus.




- 2.4. Une fenêtre contextuelle avec le nom de l'appareil va s'afficher à l'écran. Appuyez sur « Jumeler ».




- 2.5. Une demande de jumelage Bluetooth va s'afficher sur le DC et l'appareil mobile.
2.6. Appuyez sur « JUMELER » sur le DC.

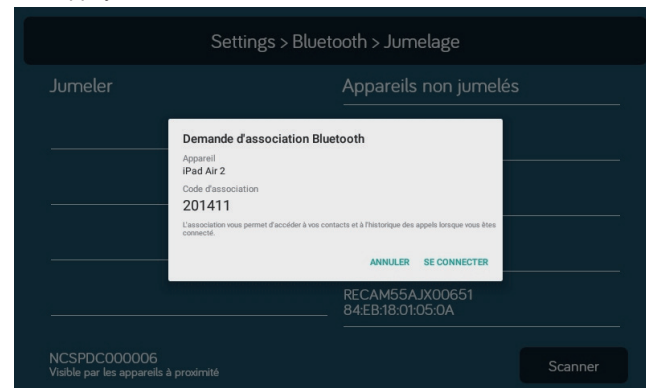


- 2.7. Appuyez sur « Jumeler » sur l'appareil mobile.

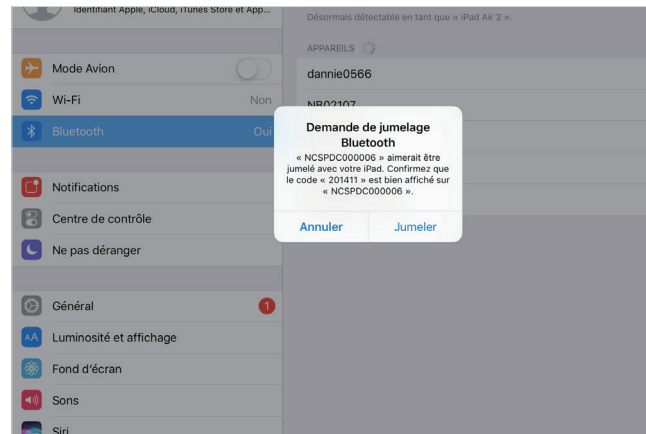


2.8. L'appareil mobile sera affiché dans la liste des « Appareils jumelés » sur le DC.

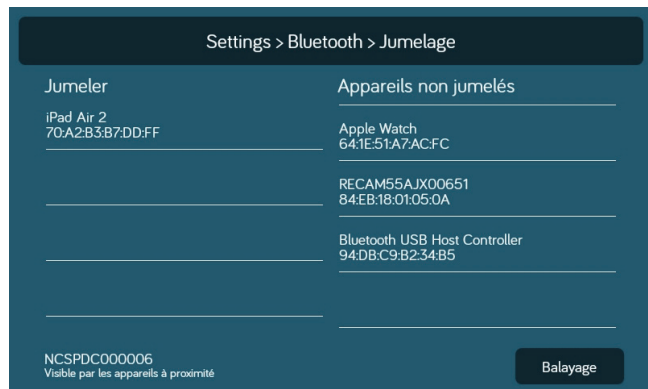

2.9 Le DC va s'afficher sur la liste de l'appareil mobile au format « NCSPDCXXXXX ». Appuyez sur le DC sur l'appareil mobile pour le connecter avec.

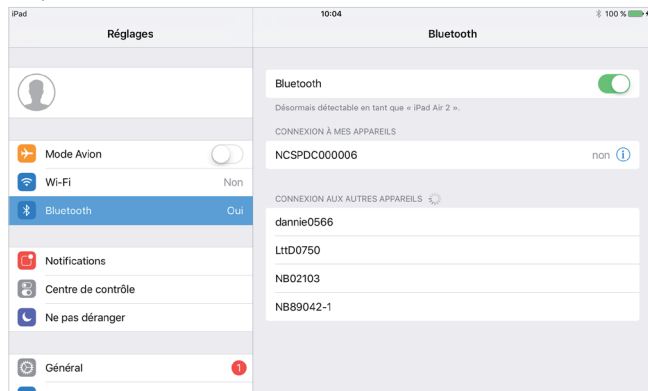


2.10 L'appareil mobile montre désormais que le DC est connecté.

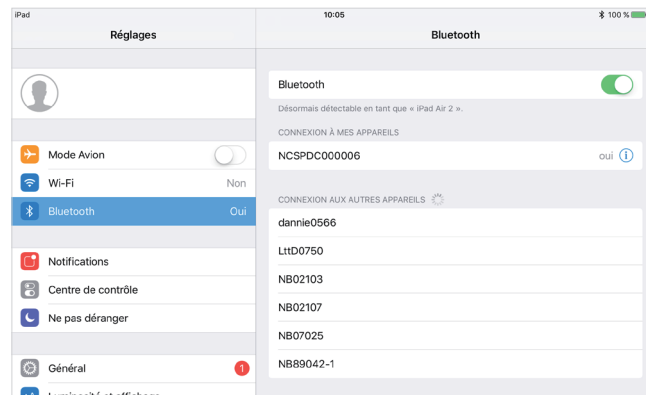


• Jumeler un appareil mobile Android au DC


1. Depuis la page d'accueil du DC, sélectionnez « Réglages ».

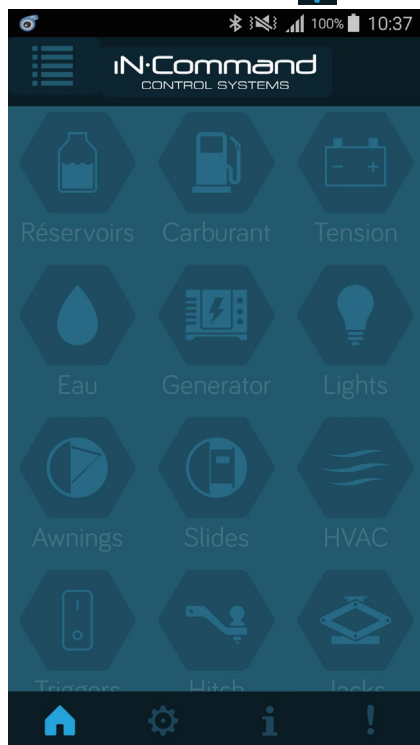


2. Sélectionnez l'onglet « Bluetooth ».

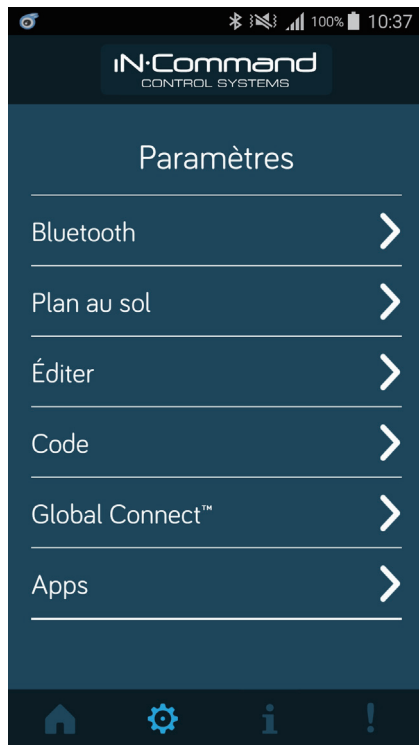


3. Appuyez sur « Scanner » pour commencer à rechercher les appareils non jumelés. Localisez l'appareil mobile dans la liste des appareils non jumelés. Sélectionnez l'appareil et appuyez dessus.

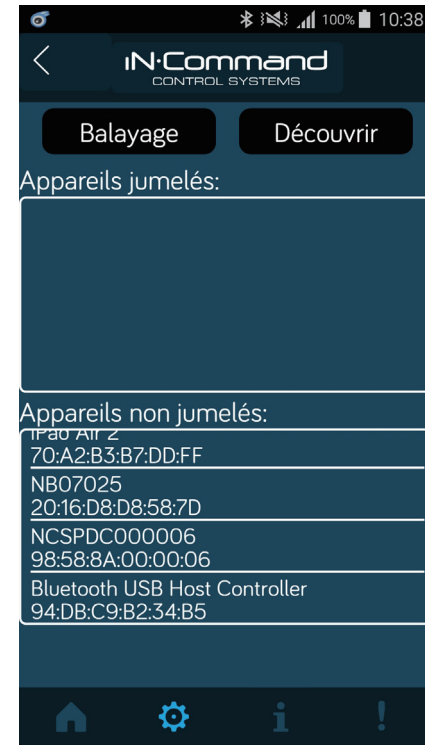

4. Une demande de jumelage Bluetooth va s'afficher sur le DC et l'appareil mobile.
- 4.1. Appuyez sur « OK » sur l'appareil mobile.



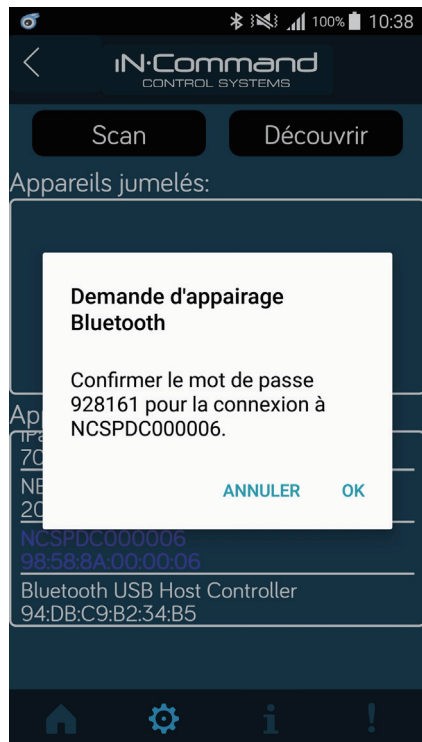


5. L'appareil mobile sera affiché dans la liste des « Appareils jumelés » sur l'appareil mobile.

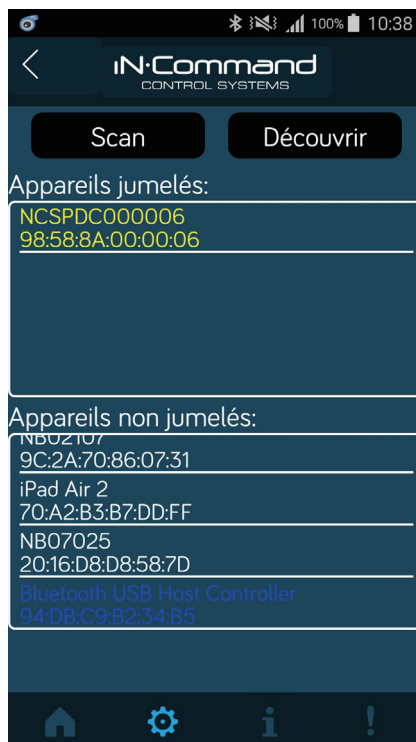


• Charger le plan de sol DC


1. Appuyez sur le bouton plan de sol dans le menu des réglages.
2. Appuyez sur DC Sync pour charger la configuration du plan de sol depuis le DC. Les réglages actuels seront perdus/remplacés en effectuant cela.

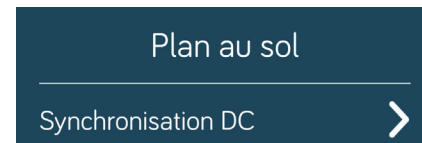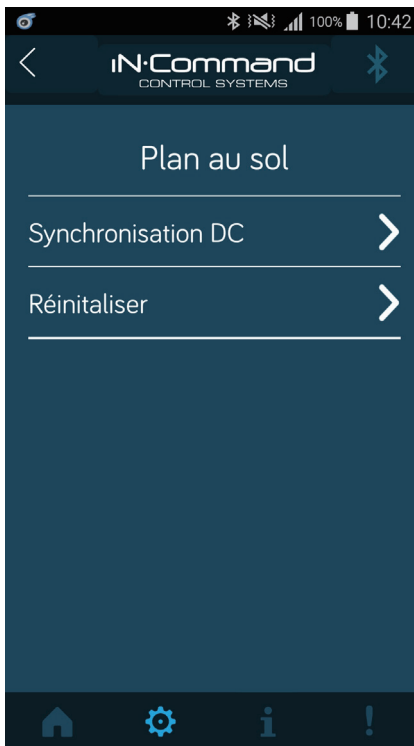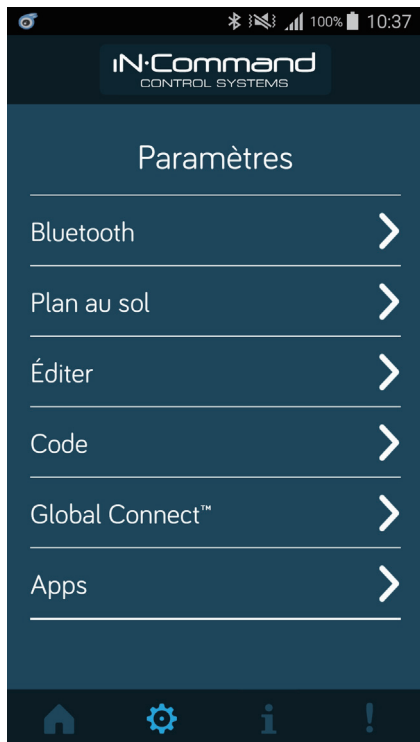

En synchronisant depuis Global Connect.

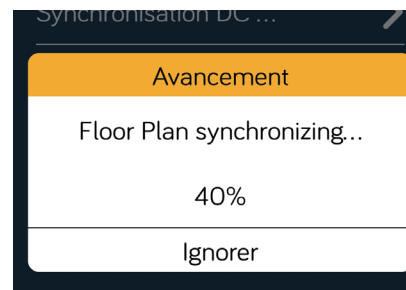

En synchronisant depuis Bluetooth.

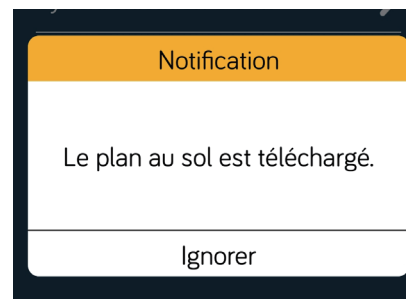


Quand la synchronisation est terminée.

• SÉLECTION DE LA LANGUE

1. Sélectionnez « Réglages ».




2. Sélectionnez « Langues » dans le menu des réglages.

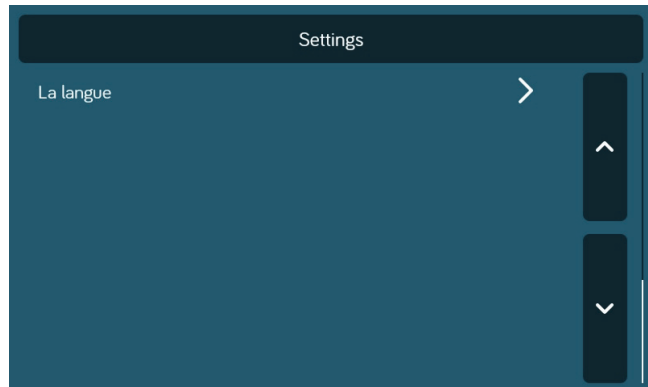


3. Sélectionnez une des deux options.

- Anglais : Sélection de l'anglais comme langue.
- Français : Sélection du français comme langue.

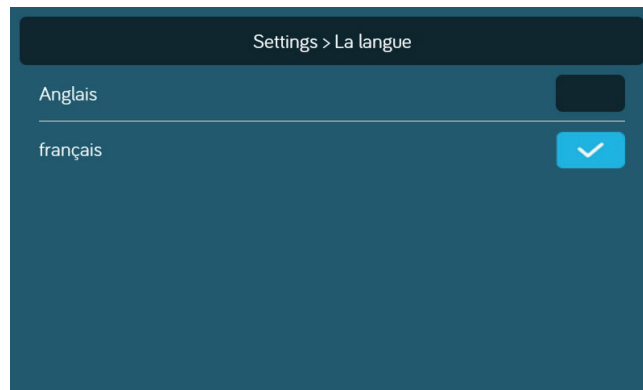


4. Confirmez la langue sélectionnée.

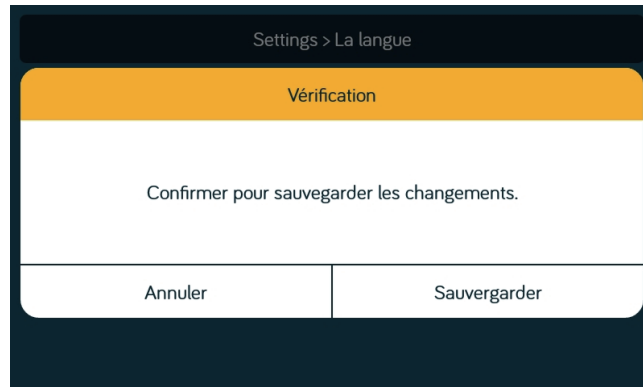


• VÉRIFIER LA SESSION BLUETOOTH ACTIVE*

1. Sélectionnez « Appareils connectés ».

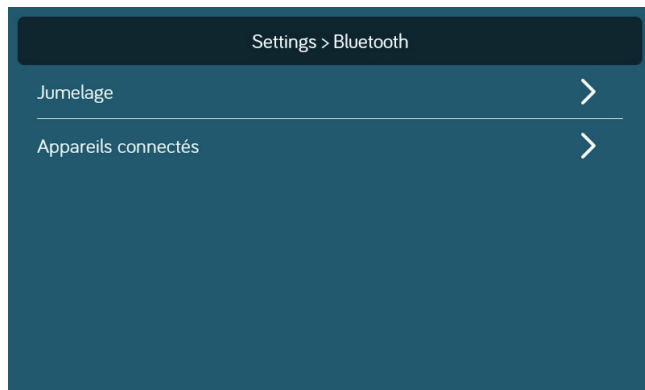

2. La page montre les informations sur les appareils Bluetooth actuellement actifs.

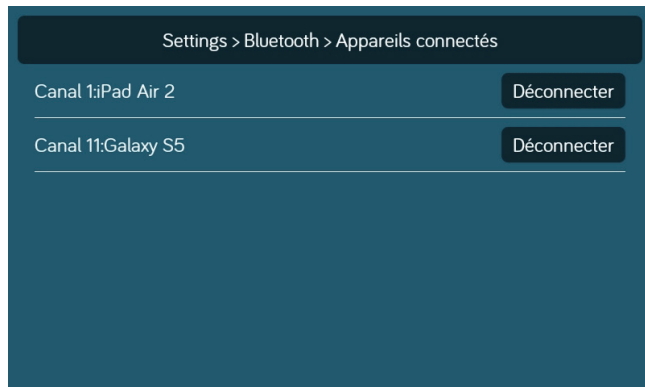


* Pour déconnecter un appareil mobile, appuyez sur « Déconnecter », ou fermez simplement l'application de l'appareil. Cette fonction sert à déconnecter un appareil qui n'est pas activement utilisé, et permet à un autre appareil de pouvoir être connecté.

• HVAC

Depuis la page HVAC, vous pouvez contrôler les fonctions de chauffage, de ventilation et de climatisation de votre RV. Avec iN-Command, vous pouvez contrôler jusqu'à 4 zones et périodes programmées pour la fonction active HVAC.


• Ventilateurs

Les ventilateurs de chaque zone peuvent être ouverts ou fermés et la vitesse peut être réglée sur basse, moyenne ou haute.

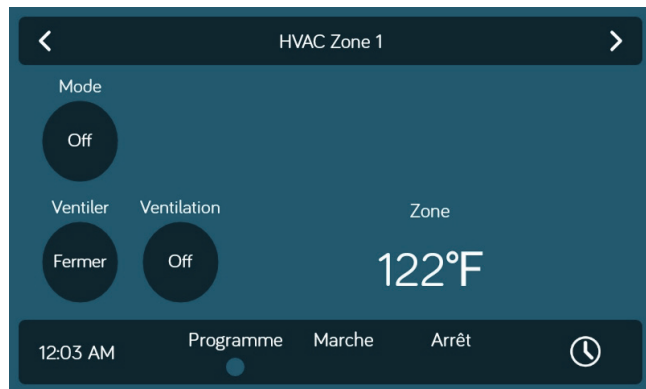

• Mode ventilateur seulement

1. Pour avoir seulement les ventilateurs actifs dans une zone, sélectionnez la zone désirée, puis appuyez sur le bouton « Mode » pour passer en mode ventilateur.
2. Appuyez sur le bouton « Ventilateur » pour régler la vitesse des ventilateurs entre basse et haute.

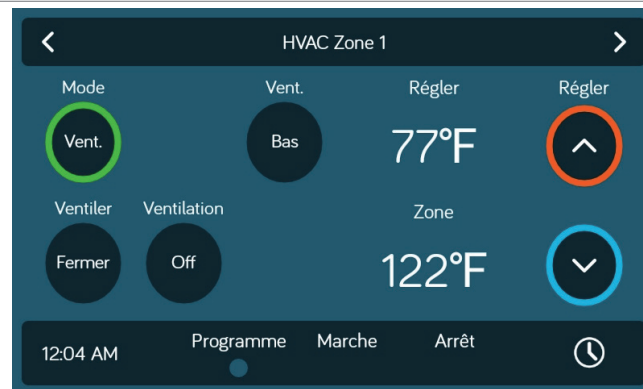


• Climatisation

1. Sélectionnez la zone désirée. Appuyez sur le bouton « Mode » pour passer en mode « Climatisation ».
2. Utilisez les flèches haut et bas de « Réglages » pour choisir la température voulue pour la zone.
3. Appuyez sur le bouton « Ventilateur » pour régler la vitesse des ventilateurs entre basse, haute et automatique.



• Chauffage


1. Sélectionnez la zone désirée. Appuyez sur le bouton « Mode » pour passer en mode « Chauffage ».

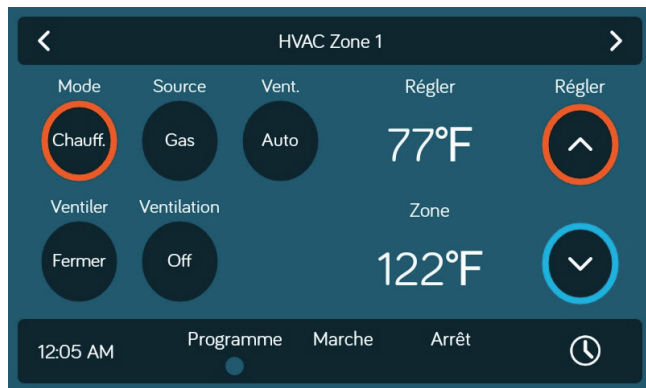

2. Appuyez sur le bouton « Source » pour choisir entre gaz ou électrique. (Les sources de chauffage dépendent du plan de sol)
3. Utilisez les flèches haut et bas de « Réglages » pour choisir la température voulue pour la zone.
4. Appuyez sur le bouton « Ventilateur » pour régler entre inactif, bas, haute et automatique. (Inactif n'est pas disponible en source de chauffage électrique).

• Automatique

Le mode automatique basculera automatiquement entre les modes climatisation et chauffage pour atteindre la température souhaitée. (Le mode chauffage est disponible seulement dans les zones où le mode chauffage est sélectionné sur le plan de sol).

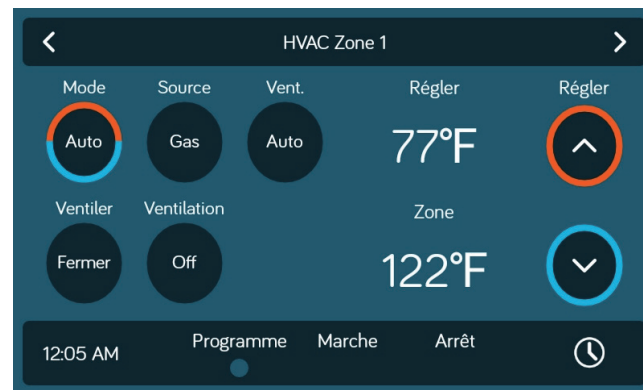

1. Sélectionnez la zone désirée. Appuyez sur le bouton « Mode » pour passer en mode « Automatique ».
2. Utilisez les flèches haut et bas de « Réglages » pour choisir la température voulue pour la zone.
3. Appuyez sur le bouton « Ventilateur » pour régler entre inactif, bas, haut et automatique.


• Date et heure

La fonction date et heure sert pour la programmation des fonctions Générateur et HVAC.


1. Sélectionnez « Réglages ».



2. Appuyez sur « Date et heure ».

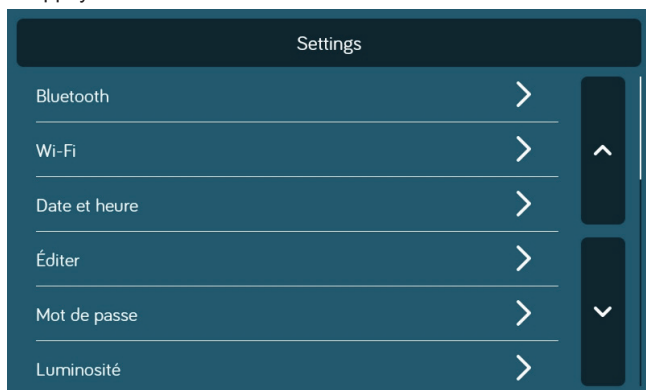

3. Dans la page date et heure, appuyez sur l'onglet « Éditer » pour ajuster la date et l'heure.

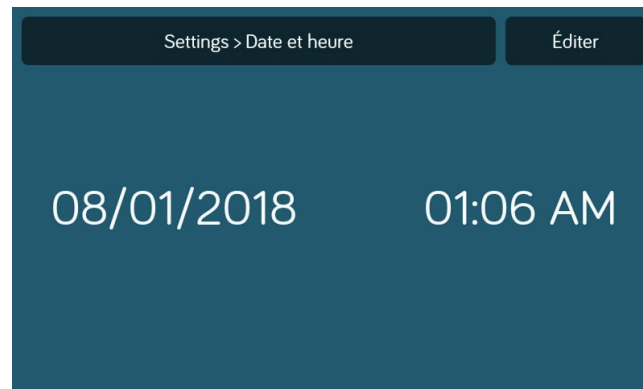


4. Utilisez le calendrier pour sélectionner la date et l'horloge pour changer l'heure. Appuyez sur « Sauvegarder ».




• Programmation HVAC

La fonction de programmation vous permet de régler une température et de choisir un début et une fin pour lesquels vous voulez que la fonction HVAC fonctionne.

1. Appuyez sur l'icône « Horloge » en bas à droite de l'écran d'accueil HVAC pour entrer dans la page programmation.

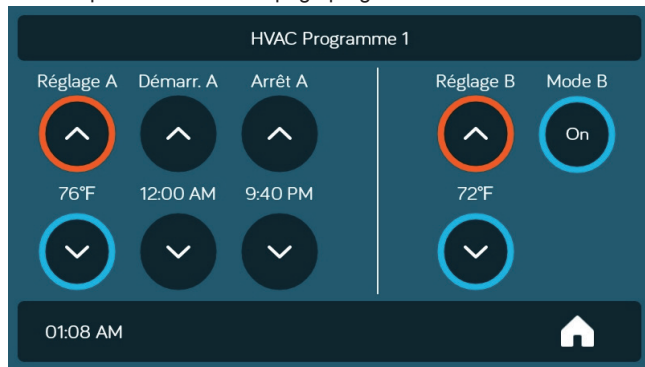

2. Utilisez les flèches haut et bas de « Réglages » pour choisir la température voulue pour la zone.
3. Utilisez les flèches « Début » et « Fin » pour entrer la période de temps pour laquelle vous voulez que la fonction HVAC fonctionne.
4. Appuyez sur le bouton « Programme » pour activer le programme pour la zone sélectionnée.

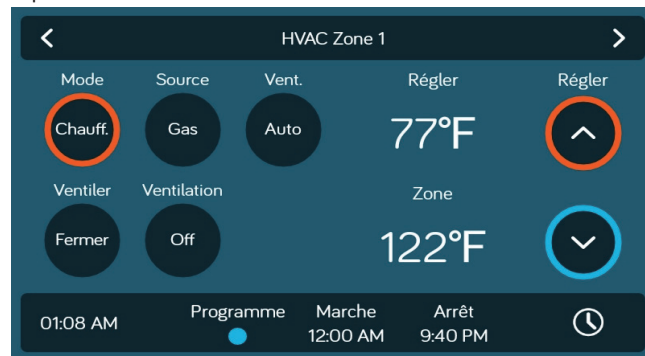


• DÉMARRAGE AUTOMATIQUE DU GÉNÉRATEUR

1. Appuyez sur l'icône « Générateur ».




2. Appuyez sur le bouton « Manuel » pour passer à « Auto » et activer le démarrage automatique du générateur.

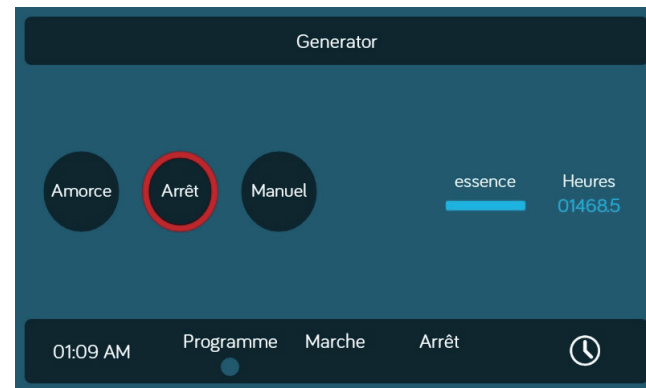


3. Si la tension de la batterie est inférieure à 11,8 volts pendant 3 minutes, le système démarrera le générateur.

Pour vous assurer d'une performance optimale et fiable, seul un système d'aération et un nombre minimal d'appareils de 12V doivent être laissés branchés pendant l'utilisation de la fonction générateur automatique.

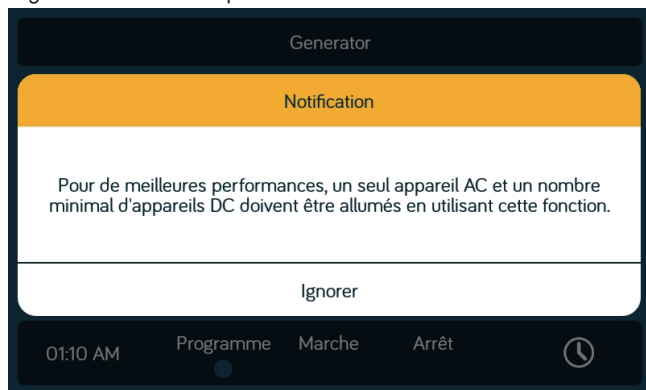

4. Si le générateur est démarré, le système utilisera le générateur pendant 60 minutes.

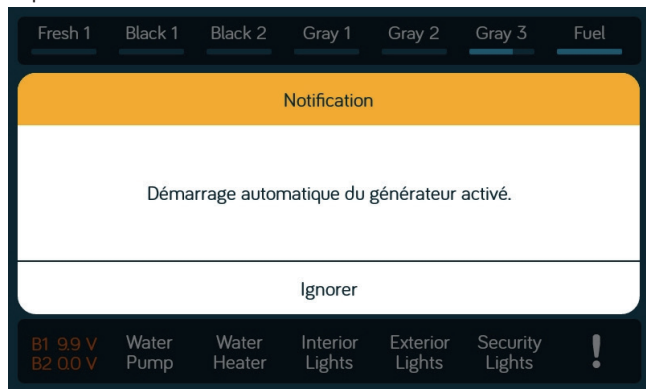

5. Le système tentera de démarrer le générateur 3 fois. S'il n'y arrive pas après la troisième tentative, le système éteindra la fonction générateur automatique et affichera un problème « Vérifier générateur ».



• Programmation du générateur

Il existe une fonction de programmation du générateur pour régler la période de temps pendant laquelle le générateur fonctionne.

1. Dans la page générateur, appuyez sur l'icône de l'horloge en bas à droite de la page.
2. Depuis la page programmation, vous pouvez régler les heures de début et fin pour le générateur.
3. Sélectionnez le bouton programmation sur la page d'accueil du Générateur.




• METTRE À JOUR LE LOGICIEL*

Les mises à jour du logiciel incluent le réaménagement du plan de sol et les mises à jour de la version de l'application.


1. Insérez une clé USB chargée avec la mise à jour du logiciel dans le port USB à l'arrière du DC.
2. Sélectionnez « Réglages ».



3. Dans la page réglages, sélectionnez l'onglet « Logiciel ».

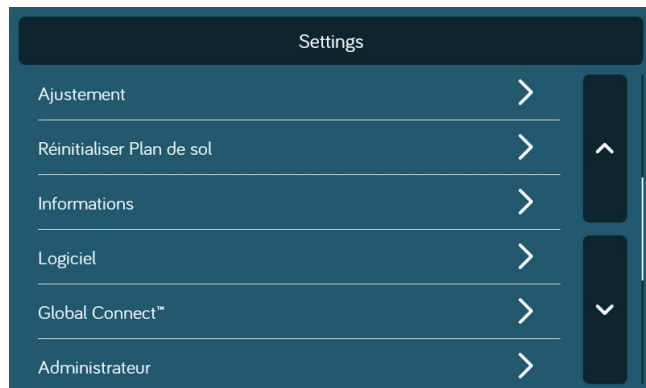


4. Dans la page logiciel, vous pouvez choisir de mettre à jour le plan de sol, la version du DC, la version de l'application ou les versions du BCM.

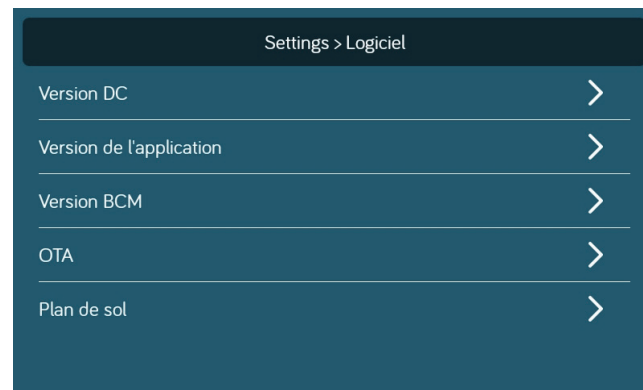


Le système va chercher des noms de fichiers spécifiques pour les mises à jour du logiciel.

- Nom de fichier : « NCSP3-DC VXXXX.zip » > Mise à jour DC OS (xxxx est le numéro de version)
- Nom de fichier : « ncspdcap_vxxxx.apk » > Mise à jour de l'application DC (xxxx est le numéro de version)
- Nom de fichier : « ncspbcmvxxxx.bin » > Mise à jour BCM (xxxx est le numéro de version)


5. Appuyez sur la version du DC pour mettre à jour le système d'exploitation du DC.
Appuyez sur « Mettre à jour ».

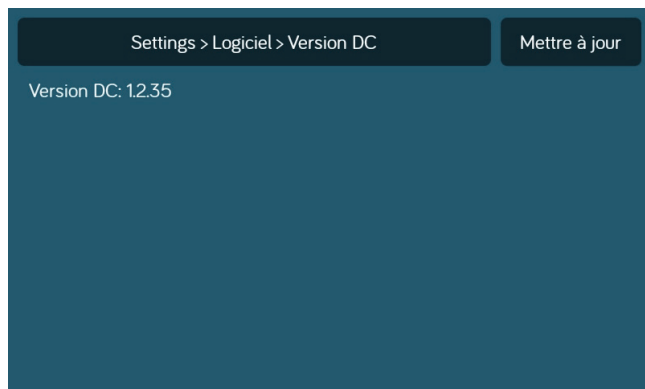


6. Structure de la mise à jour.

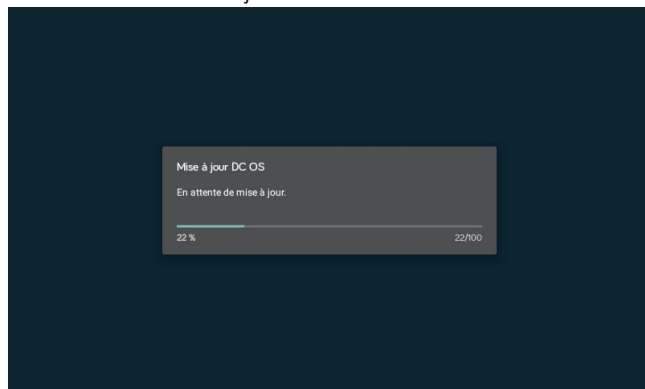


7. Appuyez sur « Confirmer » pour continuer.

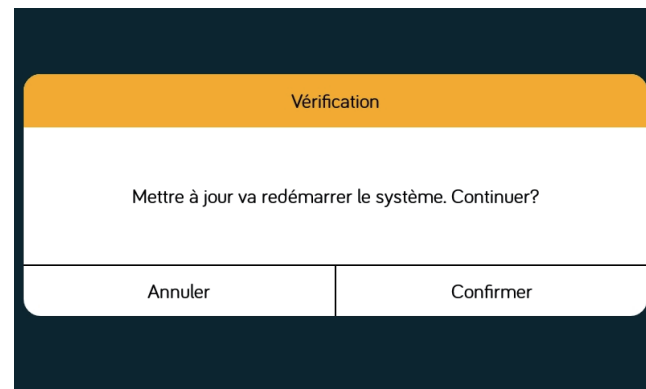


8. Appuyez sur la version du BCM pour mettre à jour le système BCM.
Appuyez sur « Mettre à jour ».

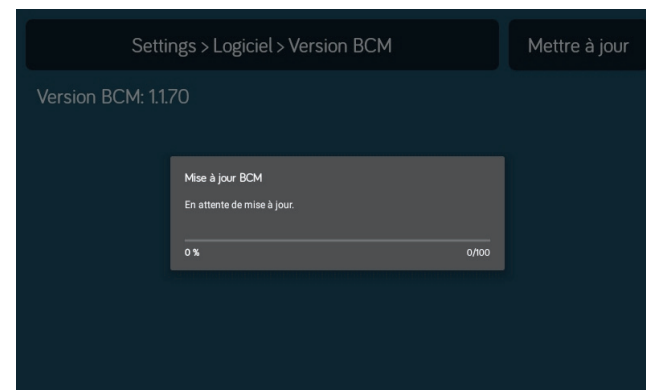

9. Appuyez sur la version de l'application pour mettre à jour l'application DC.
Appuyez sur « Mettre à jour ».

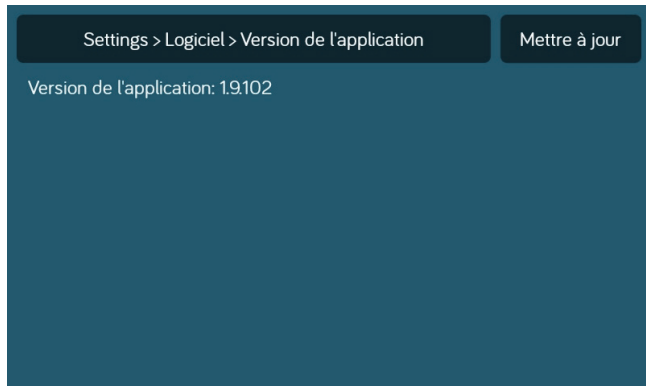


10. Attente de la mise à jour.

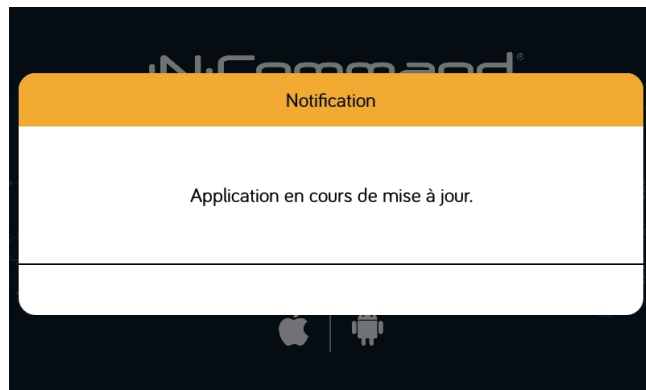

11. Appuyez sur Plan de sol pour sélectionner un plan de sol.
Appuyez sur « Charger » pour sélectionner un plan de sol.



12. Appuyez sur « Ignorer » pour confirmer la sélection.

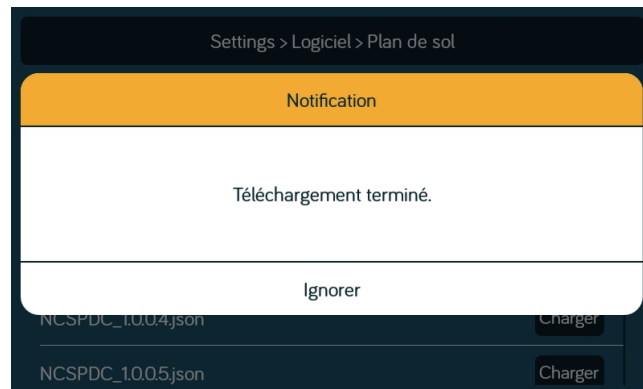

* Si une mise à jour logiciel est nécessaire, rendez-vous sur <http://www.asaelectronics.com//in-command>

34 ** S'il y a un problème avec le logiciel, appelez le soutien technique d'ASA Electronics au 1-877-845-8750 ou envoyez un email à info@asaelectronics.com.

• GLOBAL CONNECT *

iN-Command peut connecter des appareils Android et iOS au cloud.


* Nécessite une connexion Wi-Fi pour cette fonction.

** Les fonctions motorisées ne sont pas disponibles par la fonction « Global Connect ».


Pour configurer un compte cloud, l'application de l'appareil doit d'abord être jumelée au iN-Command par Bluetooth.

(Veuillez suivre les instructions de jumelage Bluetooth de votre appareil).


1. Sur le DC, sélectionnez « Réglages ».

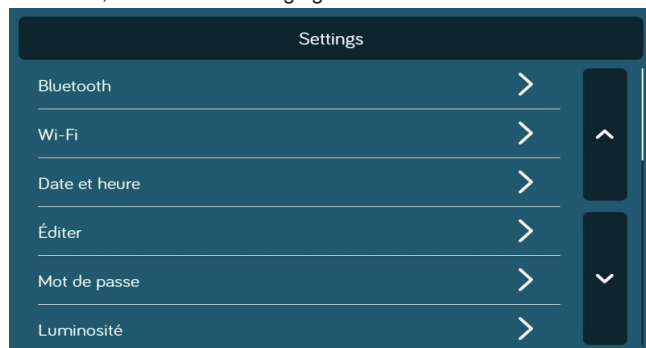


2. Sélectionnez l'onglet Wi-Fi. Sur la page Wi-Fi, appuyez sur le bouton « Off » en bas de la page pour « Activer » le Wi-Fi et « Scanner » pour les signaux Wi-Fi disponibles dans votre zone.

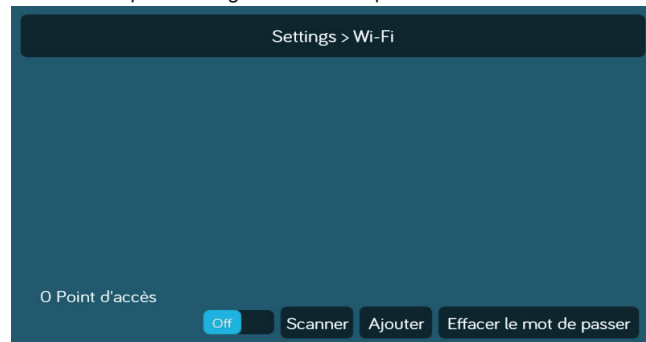


3. Sélectionnez le Wi-Fi SSID et saisissez le mot de passe.

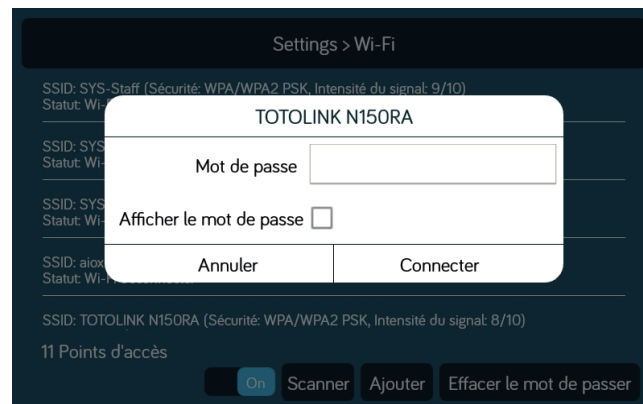


4. Depuis la page d'accueil de l'application, sélectionnez Réglages. Sélectionnez l'onglet « Global Connect ». 

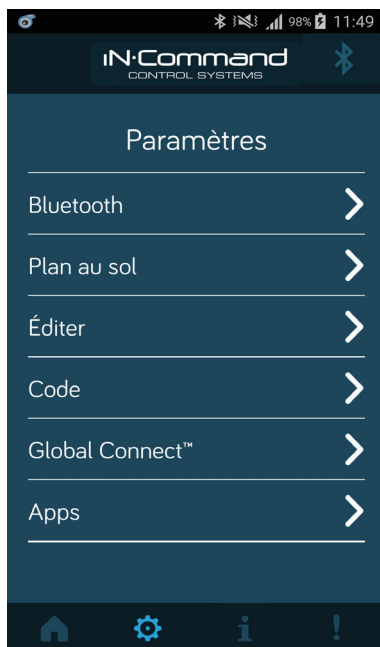

5. Sélectionnez l'onglet « Compte ».

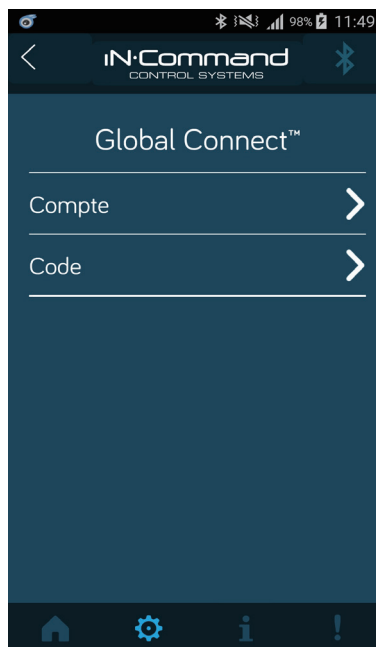


6. Appuyez sur la barre blanche à côté de « Compte : » et utilisez le clavier de l'appareil pour entrer une adresse email valide.

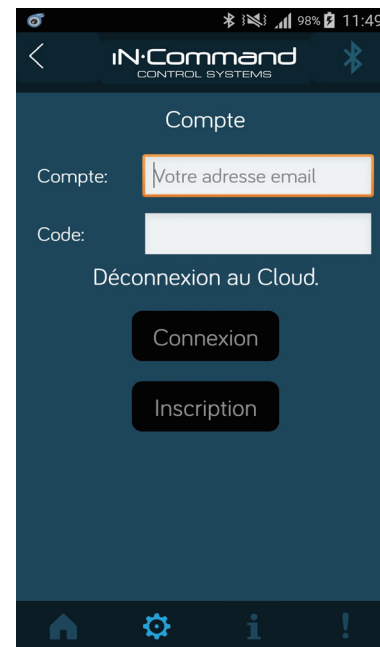


7. Appuyez sur la barre blanche à côté de « Mot de passe : » et utilisez le clavier de l'appareil pour entrer le mot de passe du compte, puis appuyez sur le bouton « S'inscrire ». Une fois le compte enregistré, une notification de « Inscription effectuée avec succès » va s'afficher.

Appuyez sur « Ignorer ».


Le compte et le mot de passe vont être enregistrés dans le DC.

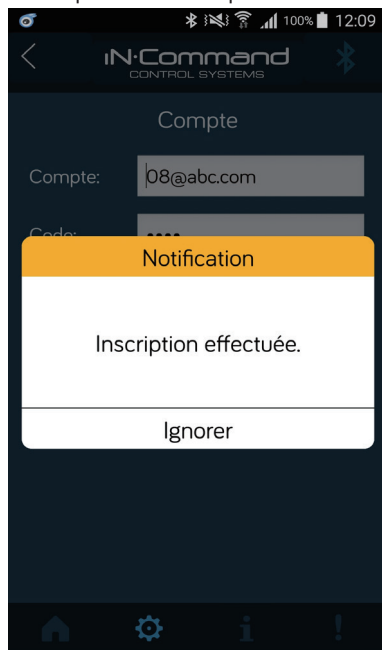

9. Vous pouvez régler le compte et mot de passe manuellement.
(Remarque : Les informations du compte seront automatiquement transférées du DC à l'application mobile lorsqu'un compte est créé.) Dans Réglages, sélectionnez l'onglet Global Connect.

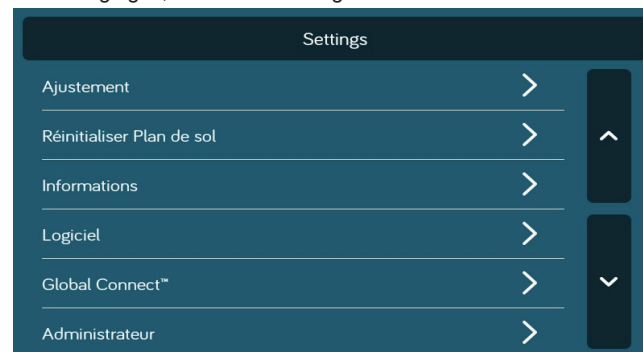

10. Entrez le compte et le mot de passe que vous avez créés sur l'application de l'appareil.
Appuyez sur « Se connecter ».

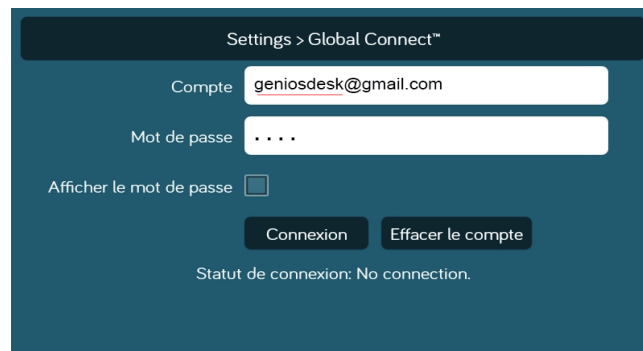

8. Sur l'appareil, désactiver le Bluetooth. Tant que vous avez une connexion internet disponible entre votre appareil et iN·Command, l'application de l'appareil se connectera au iN·Command par Global Connect.

• RÉINITIALISER : PLAN DE SOL

Réinitialisez le plan de sol pour retirer les changements effectués, ou réinitialiser aux paramètres d'usine.

1. Sélectionnez « Réglages ».



2. Sélectionnez « Réinitialiser le système » dans la page réglages.




3. Sélectionnez une des deux options (Plan de sol FEO ou plan de sol par défaut) pour restaurer à une date antérieure.

- a. **Plan de sol FOE** : restaure les paramètres de plan de sol du fabricant du RV.
- b. **Plan de sol par défaut** : restaure les paramètres par défaut de ASA Electronics.



4. Confirmez le plan de sol pour terminer la mise à jour.

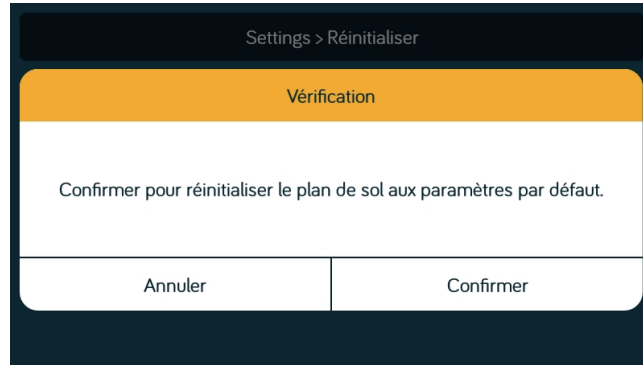


• CALIBRER L'ÉCRAN TACTILE

1. Sélectionnez « Réglages ».




2. Sélectionnez « Calibrer ».

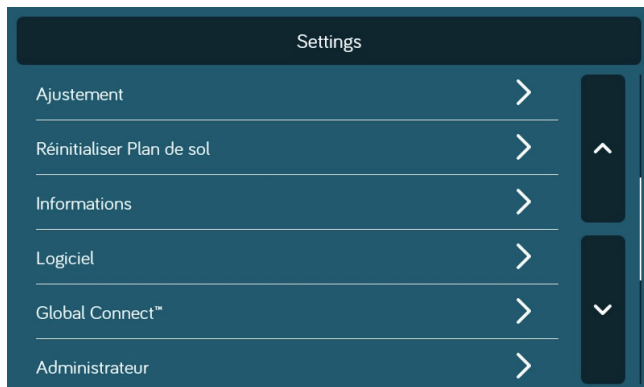

3. Pour calibrer l'écran tactile, sélectionnez « Régler ».

Suivez les instructions. Le DC va redémarrer après la calibration.

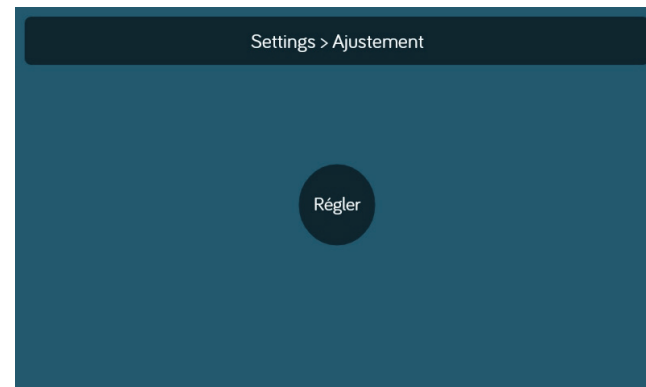


4. Touchez le centre de la croix.




• CALIBRER LE SYSTÈME*

Depuis la page d'administration, les données de l'application peuvent être effacées, le compteur du générateur peut être réglé et les réservoirs d'eau peuvent être calibrés.


1. Depuis la page réglages, appuyez sur « Administration ».

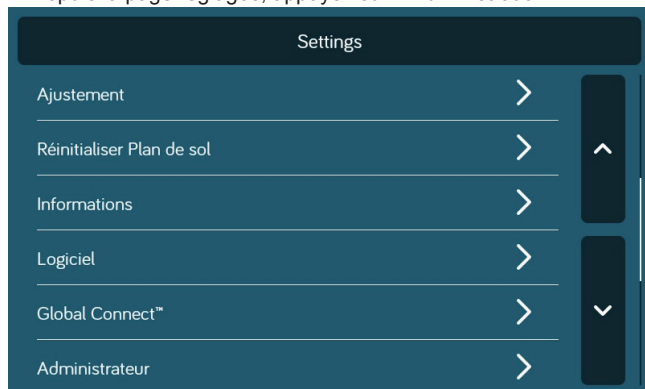


2. Entrez le mot de passe administrateur pour procéder.**

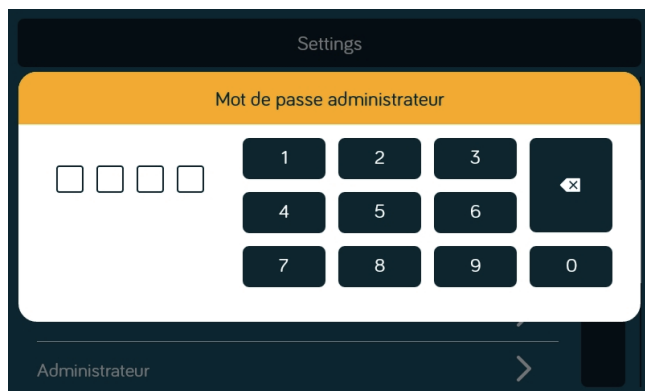



3. Effectuez une Sélection.

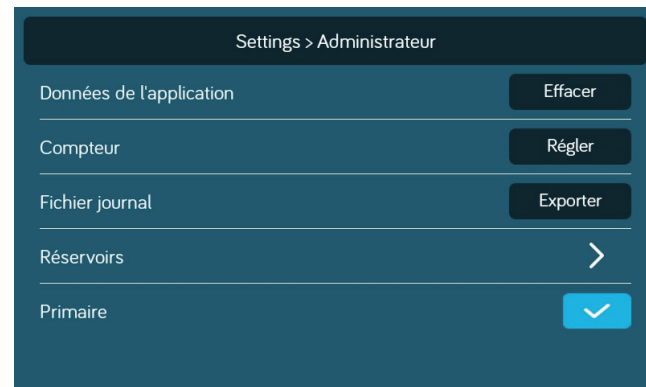

4. Sélectionnez « Réservoirs » pour choisir une valeur référence de résistance pour chaque réservoir.

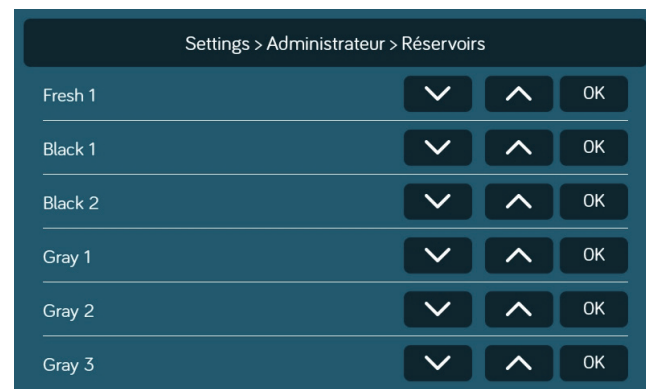


5. Appuyez sur le bouton « Réglages » du compteur de générateur pour régler le compteur.

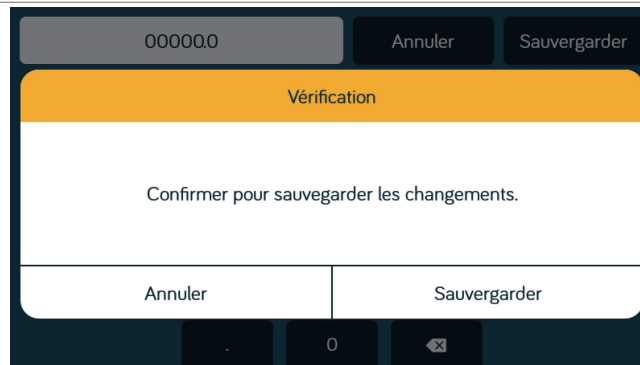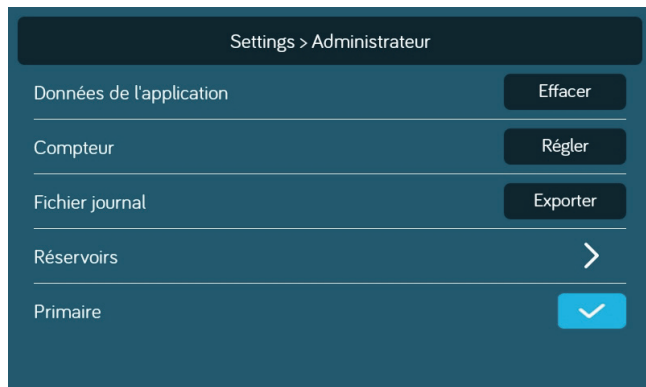

6. Appuyez sur le bouton « Effacer » les données de l'application pour effacer les données actuelles de l'application.

Remarque : Ceci va effacer les paramètres de plan de sol du fabricant du RV.

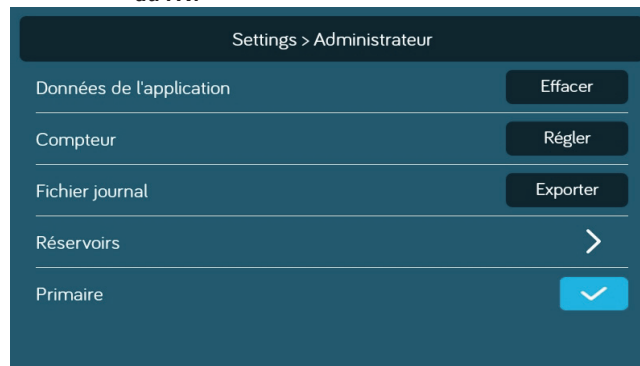

* Le système est calibré par le fabricant et doit être modifié seulement pour un dépannage.

** Le mot de passe administrateur est utilisé par le constructeur pour programmer et dépanner. S'il y a des problèmes de calibration, appelez le soutien technique d'ASA Electronics au 1-877-845-8750 ou envoyez un email à info@asaelectronics.com.

• DÉPANNAGE

Symptômes	Solution
L'Écran de Commande (DC) ne s'allume pas ou pas de fonctionnement du panneau frontal.	Vérifiez la connexion + 12VDC sur la borne positive (+) à l'arrière du DC.
	Vérifiez la prise de terre sur la borne négative (-) à l'arrière du DC.
	Vérifiez le fusible dans le panneau de distribution.
	Essayez d'éteindre et de rallumer avec le bouton d'alimentation.
Pas d'alimentation pour le module de commande (BCM)	Vérifiez la connexion +12VDC sur la broche 90.
	Vérifiez la prise de terre sur la broche 86
	Vérifiez le fusible dans le panneau de distribution.
Le DC clignote après l'installation.	Déconnectez les câbles d'alimentation à l'arrière du DC.
	Éteignez le DC et le BCM.
	Reconnectez les câbles d'alimentation au DC.
	Rallumez le DC et le BCM
	Appuyez sur le bouton Réinitialiser sur le BCM.
Les stores ne bougent pas	Vérifiez la connexion +12VDC sur la broche 88. Assurez-vous que le transmetteur soit activé.*
Les trappes ne bougent pas	Vérifiez la connexion +12VDC sur la broche 89. Assurez-vous que le transmetteur soit activé.*
*Le transmetteur n'est pas actif	Remplacez le transmetteur avec l'un des deux circuits non utilisés. Voir l'étiquette sur le couvercle du BCM pour l'identification des transmetteurs.
Le DC affiche 0V et aucune fonction n'est activée sur le DC	Vérifiez de potentiels court-circuit sur les câbles RV-C ou des défauts de connexion des broches.

Pour plus de dépannage, appelez le soutien technique d'ASA Electronics au 1-877-845-8750, envoyez un email à info@asaelectronics.com ou visitez le site internet <http://www.asaelectronics.com//in-command>.



2602 Marina Drive • Elkhart, IN 46514

www.asaelectronics.com

www.jensenrvdirect.com

©2016 ASA Electronics LLC.



This manual is provided courtesy of **RV Tech Cheat Sheet**



Professional resources for the whole RV industry — free.

We put manuals, wiring diagrams and hard-won tech knowledge in every technician's hands, so repairs get done right the first time, techs work faster, and RV owners everywhere get better service.



rvtechcheatsheet.com/manuals

Find thousands more RV manuals, wiring diagrams and parts lists

RV techs: share fixes, ask questions and learn from each other.

Join our free Facebook group →



Follow proper safety practices. If in doubt, consult a professional RV technician.