


2-ZONE SOUNDBAR SPEAKER HAUT-PARLEUR BARRE À SON 2 ZONES BARRA DE SONIDO DE 2 ZONAS

MODEL/MODÈLE/MODELO: FSB2N25MC-BL
LIPPERT NO./LIPPERT NO./ARTÍCULO LIPPERT N.º:
2021123572

QUICK START GUIDEEN
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDEFR
GUÍA DE INICIO RÁPIDOES




* Product picture for reference only
* Photo du produit pour référence uniquement
* El producto de la imagen es solo de referencia



For further support and to download the complete user manual please scan the QR code or visit:
<https://furrion.com/pages/downloads-audio-visual>
Pour plus d'assistance et pour télécharger le manuel d'utilisation complet, veuillez scanner le code QR ou visiter le site :
<https://furrion.com/pages/downloads-audio-visual>
Para obtener más ayuda y descargar el manual de usuario completo, escanee el código QR o visite: <https://furrion.com/pages/downloads-audio-visual>

This quick start guide will help you install and use the device properly. For further support and to download the complete user manual please visit www.furrion.com/support.

WHAT'S IN THE BOX

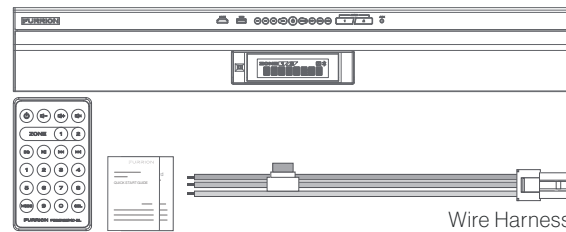


Wire Harness

NOTE: Product design and packaging may change without notice.

SETUP

STEP 1: CONNECT YOUR DEVICE

Before installing the unit, temporarily connect the wiring and ensure the soundbar works properly.

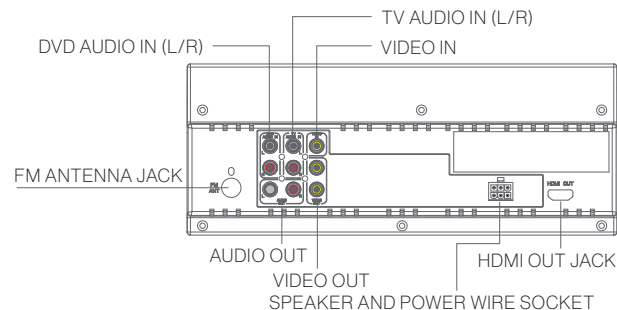


SPEAKER AND POWER WIRE SOCKET VIEW


	PIN NO	COLOR	FUNCTION
2	1	WHITE/BLACK	ZONE 2 LEFT SPEAKER (-)
4	2	WHITE	ZONE 2 LEFT SPEAKER (+)
6	3	GRAY/BLACK	ZONE 2 RIGHT SPEAKER (-)
	4	GRAY	ZONE 2 RIGHT SPEAKER (+)
	5	BLACK	GROUND
1	6	RED	POWER +12VDC 7.5A FUSE

STEP 2: INSTALL YOUR DEVICE

Fix the unit with 8 panhead (#8) self-tapping screws (not provided) according to following diagram.

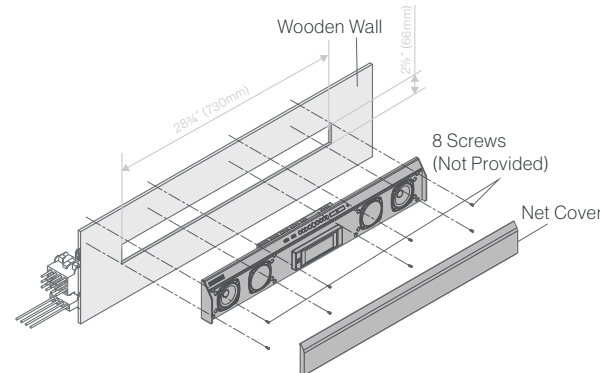

1. Remove the Net Cover from the main unit.
2. Fix the unit with 8 pieces (#8) pan-head self-tapping screws.
3. Put the Net Cover back on the main unit.

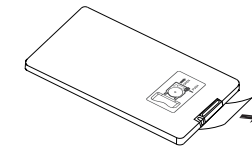

STEP 3: PREPARE THE REMOTE CONTROL

Before use, remove the insulating sheet from the remote control as indicated.

BASIC OPERATION

TURN THE UNIT ON/OFF

When the unit is Off, press **POWER** button to switch the unit On. When the unit is On, short press **POWER** button to switch the unit Off.

SELECT FUNCTION MODE

Press **MODE** button repeatedly to select RADIO, USB (only available when a USB storage is inserted), AUX IN, TV, DVD or BT mode.

ADJUST THE VOLUME

During playback, press **VOLUME+** /**VOLUME-** button to increase/decrease the volume.

MUTE OR RESUME SOUND

During playback, press **MUTE** button to silence the unit, press again to resume the sound immediately.

SELECT AND ADJUST THE MODE OF THE SOUND AND MENU

Press **SEL** button repeatedly to select the mode of VOL, BAS, TRE (treble), BAL (balance), LOUD OFF/LOUD ON, EQ OFF/FLAT/ROCK/POP/CLASSIC, RPT OFF/RPT ONE/RPT DIR (in USB mode), RDM OFF/RDM ON (in USB mode), DEVOL, DX/LOCAL (in RADIO mode), STEREO/MONO (in RADIO mode) in the sequence and circulation.
Press **VOLUME+** /**VOLUME-** button to select your desired mode.

NOTE: DEVOL – when armed, it will re-instate the volume control to a default level lower than 60% after the unit is turned on. When disarmed, the volume control setting after powering on the unit will be set to the same level as last used before switching off the unit (even volume maximum).

This function avoids people get shocked when turning on the next day / blasts with very loud sound levels.

SELECT A PRESET EQ MODE

Press **EQ** button repeatedly on the remote control to select the preset music equalizer curves: EQ OFF, CLASSIC, POP, ROCK, FLAT. The sound effect will be changed accordingly.

SELECT THE SPEAKER ZONE 1/2


Press **ZONE1/2** button to turn on or off the audio source in each of speakers. The corresponding icon "ZONE 1" or "ZONE 2" will be displayed on LCD once it is selected.

RESET THE UNIT

If the display is incorrect, or the function buttons are not effective or the sound is distorted, switch the unit to AUX IN mode, press and hold **MODE** button for more than 6 seconds to make the unit return to factory default settings and re-instate the correct functions.

Ce guide de démarrage rapide vous aidera à installer et à utiliser correctement l'appareil. Pour obtenir une assistance supplémentaire et télécharger le manuel d'utilisation complet, veuillez consulter le site www.furrion.com/support.

CONTENU DE LA BOÎTE

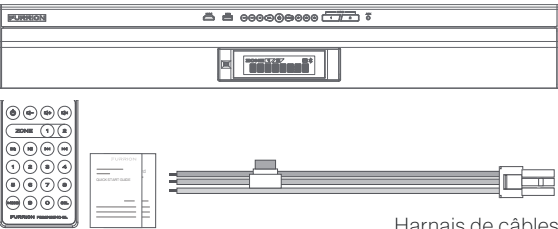


REMARQUE La conception et l'emballage des produits peuvent être modifiés sans préavis.

CONFIGURATION

ÉTAPE 1 : CONNECTEZ VOTRE APPAREIL

Avant d'installer l'appareil, connectez temporairement le câblage et assurez-vous que la barre de son fonctionne correctement.

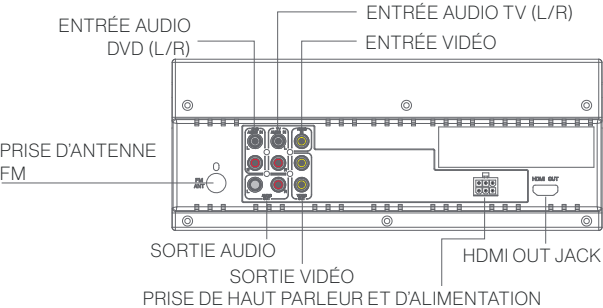


VUE DE LA PRISE DU CÂBLE D'ALIMENTATION ET DU HAUT-PARLEUR


BROCHE NO	COULEUR	FONCTION
1	ZONE 2 HAUT-PARLEUR GAUCHE (-)	ZONE 2 HAUT-PARLEUR GAUCHE (-)
2	BLANC	ZONE 2 HAUT-PARLEUR GAUCHE (+)
3	GRIS/NOIR	ZONE 2 HAUT-PARLEUR DROIT (-)
4	GRIS	ZONE 2 ENCEINTE DROITE (+)
5	NOIR	MISE À LA TERRE
6	ROUGE	ALIMENTATION +12VDC 7.5A FUSIBLE

ÉTAPE 2 : INSTALLEZ VOTRE APPAREIL

Fixez l'unité à l'aide de 8 vis autotaraudeuses à tête cylindrique

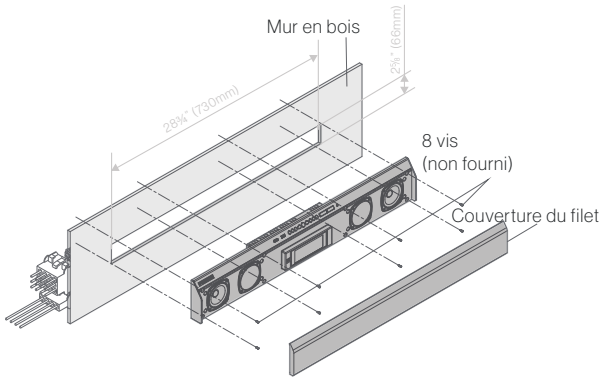

- Retirez le couvercle du filet de l'unité principale.
- Fixez l'unité à l'aide de 8 vis autotaraudeuses à tête cylindrique (#8).
- Remettez le couvercle du filet sur l'unité principale.

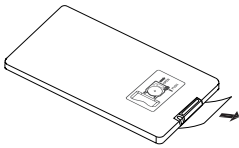

ÉTAPE 3 : PRÉPARER LA

TÉLÉCOMMANDE

Avant toute utilisation, retirez la feuille isolante de la télécommande comme indiqué.

FONCTIONNEMENT DE BASE

ALLUMER ET ÉTEINDRE L'APPAREIL

Lorsque l'appareil est éteint, **appuyez** sur le bouton ALIMENTATION pour le mettre en marche.

Lorsque l'appareil est allumé, **appuyez** brièvement sur le bouton ALIMENTATION pour éteindre l'appareil.

SÉLECTIONNER LE MODE DE FONCTION

Appuyez plusieurs fois sur la touche **MODE** pour sélectionner le mode RADIO, USB (uniquement disponible lorsqu'une clé USB est insérée), AUX IN, TV, DVD ou BT.

RÉGLER LE VOLUME

Pendant la lecture, appuyez sur le bouton **VOLUME+ /VOLUME-** pour augmenter/diminuer le volume.

COUPER OU REPRENDRE LE SON

Pendant la lecture, appuyez sur le bouton **MUET** pour rendre l'appareil silencieux, appuyez à nouveau pour reprendre le son immédiatement

SÉLECTIONNER ET RÉGLER LE MODE DU SON ET

ES MENU

Appuyez plusieurs fois sur la touche **SEL** pour sélectionner le mode de VOL, BAS, TRE (aigus), BAL (balance), LOUD OFF/LOUD ON, EQ OFF/FLAT/ROCK/POP/CLASSIC, RPT OFF/RPT ONE/RPT DIR (en mode USB), RDM OFF/RDM ON (en mode USB), DEVOL, DX/LOCAL (en mode RADIO), STEREO/MONO (en mode RADIO) dans la séquence et la circulation.

Appuyez sur le bouton **VOLUME+ /VOLUME-** pour sélectionner le mode souhaité.

REMARQUE : DEVOL - lorsqu'il est armé, il rétablit le contrôle du volume à un niveau par défaut inférieur à 60 % après la mise en marche de l'appareil.

Lorsqu'il est désarmé, le réglage du contrôle du volume après la mise en marche de l'unité sera réglé sur le même niveau que celui utilisé en dernier lieu avant l'arrêt de l'unité (même le volume maximum).

Cette fonction permet d'éviter que les gens soient choqués en allumant le lendemain / les explosions avec des niveaux sonores très élevés.

SÉLECTIONNEZ UN MODE D'ÉGALISATION

PRÉDÉFINI

Appuyez plusieurs fois sur la touche **EQ** de la télécommande pour sélectionner les courbes de l'égaliseur musical prédéfini : EQ OFF, CLASSIC, POP, ROCK, FLAT. L'effet sonore sera modifié en conséquence.

SÉLECTIONNER L'ENCEINTE ZONE 1/2


Appuyez sur le bouton **ZONE1/2** pour activer ou désactiver la source audio dans chacune des enceintes Appuyez sur le bouton ZONE1/2 pour activer ou désactiver la source audio dans chacune des enceintes

RÉINITIALISER L'APPAREIL

Si l'affichage est incorrect, si les boutons de fonction ne sont pas efficaces ou si le son est déformé, mettez l'appareil en mode AUX IN, appuyez sur le bouton **MODE** pendant plus de 6 secondes pour que l'appareil revienne aux paramètres d'usine par défaut et rétablisse les fonctions correctes.

Esta guía de inicio rápido lo ayudará a instalar y utilizar el dispositivo correctamente. Para obtener más asistencia y descargar el manual de usuario completo, visite www.furriion.com/support.

QUÉ HAY EN LA CAJA

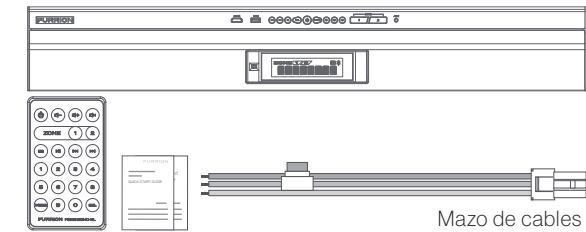


NOTA: El diseño y el embalaje del producto pueden cambiar sin previo aviso.

CONFIGURACIÓN

PASO 1: CONECTE EL DISPOSITIVO

Antes de instalar la unidad, conecte temporalmente el cableado y asegúrese de que la barra de sonido funcione de forma correcta.

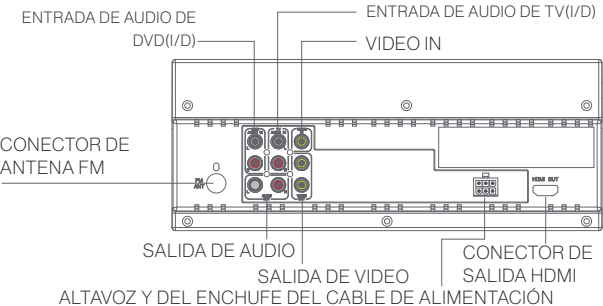


VISTA DEL ALTAVOZ Y DEL ENCHUFE DEL CABLE

DE ALIMENTACIÓN

	N.º DE CLAVIJA	COLOR	FUNCIÓN
2 4 6	1	BLANCA/NEGRA	ALTAVOZ IZQUIERDO (-) DE LA ZONA 2
	2	BLANCA	ALTAVOZ IZQUIERDO (+) DE LA ZONA 2
	3	GRIS/NEGRA	ALTAVOZ DERECHO (-) DE LA ZONA 2
1 3 5	4	GRIS	ALTAVOZ DERECHO (+) DE LA ZONA 2
	5	NEGRA	A TIERRA
	6	ROJA:	ALIMENTACIÓN + FUSIBLE 12 VCC 7.5 A

PASO 2: INSTALE EL DISPOSITIVO

Fije la unidad con 8 tornillos autorroscantes de cabeza cilíndrica (N.º 8) (no se suministran) según el siguiente diagrama.

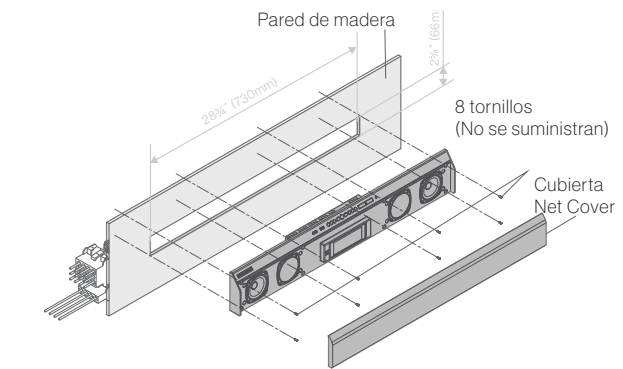


- Retire la cubierta Net Cover de la unidad principal.
- Fije la unidad con 8 piezas (N.º 8) de tornillos autorroscantes de cabeza cilíndrica.
- Vuelva a colocar la cubierta Net Cover en la unidad principal.

PASO 3: PREPARE EL

CONTROL REMOTO

Antes de utilizarlo, retire la lámina aislante del control remoto, como se indica.

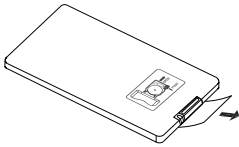

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

ENCENDER/APAGAR LA UNIDAD

Cuando la unidad esté apagada, presione el botón **POWER (ENCENDER)** para encenderla. Cuando la unidad esté encendida, presione brevemente el botón **POWER** para apagarla.

SELECCIONAR EL MODO DE FUNCIONAMIENTO

Presione el botón **MODE (MODO)** varias veces para seleccionar el modo RADIO, USB (solo disponible cuando se inserta el almacenamiento USB), AUX IN, TV, DVD o BT.

AJUSTAR EL VOLUMEN

Durante la reproducción, presione el botón **VOLUME +/VOLUME - (VOLUMEN +/VOLUMEN -)** para aumentar o reducir el volumen.

SILENCIAR O REANUDAR EL SONIDO

Durante la reproducción, presione el botón **MUTE (SILENCIAR)** para silenciar la unidad, presione de nuevo para reanudar el sonido de inmediato.

SELECCIONAR Y AJUSTAR EL MODO DEL SONIDO

Y EL MENÚ

Presione el botón **SEL (SELECCIONAR)** repetidas veces para

seleccionar el modo de VOL, BAS, TRE (agudo), BAL (balance), LOUD OFF/LOUD ON, EQ OFF/FLAT/ROCK/POP/CLASSIC, RPT OFF/RPT ONE/RPT DIR (en modo USB), RDM OFF/RDM ON (en modo USB), DEVOL, DX/LOCAL (en modo RADIO), STEREO/MONO (en modo RADIO) en la secuencia de aparición.

Presione el botón **VOLUME +/VOLUME-** para seleccionar el modo que desee.

NOTA: DEVOL: cuando esté armado, restablecerá el control de volumen a un nivel predeterminado inferior al 60 % después de encender la unidad. Cuando esté desarmado, el ajuste del control de volumen después de encender la unidad se establecerá en el mismo nivel que se utilizó por última vez antes de apagar la unidad (incluso el volumen máximo).

Esta función evita que las personas se sobresalten al encenderla al día siguiente/reproduzca niveles de sonido muy altos.

SELECCIONAR UN MODO DE ECUALIZACIÓN

PREESTABLECIDO

Presione el botón **EQ (ECUALIZADOR)** repetidas veces en el control remoto para seleccionar las curvas de ecualización musical preestablecidas: EQ OFF, CLASSIC, POP, ROCK, FLAT. El efecto de sonido cambiará en consecuencia.

SELECCIONAR LA ZONA 1/2 DEL ALTAVOZ

Presione el botón **ZONE (ZONA) 1/2** para encender o apagar la fuente de audio en cada altavoz. El icono correspondiente a "ZONE 1" o "ZONE 2" se mostrará en la pantalla LCD una vez seleccionado.

REINICIAR LA UNIDAD

Si la pantalla no es la correcta, los botones de función no son efectivos o el sonido está distorsionado, cambie la unidad al modo AUX IN, mantenga presionado el botón **MODE** durante más de 6 segundos para que la unidad vuelva a los ajustes predeterminados de fábrica y restablezca las funciones correctas.



The contents of this manual are proprietary and copyright protected by Lippert. Lippert prohibits the copying or dissemination of portions of this manual unless prior written consent for an authorized Lippert representation has been provided. Any unauthorized use shall void any applicable warranty. The information contained in this manual is subject to change without notice and at the sole discretion of Lippert. Revised editions are available for free download from lippert.com.

Please recycle all obsolete materials.

For all concerns or questions, please contact Lippert
Ph: 432-LIPPERT (432-547-7378) | Web: lippert.com | E-mail: customerservice@lci1.com



This manual is provided courtesy of **RV Tech Cheat Sheet**



Professional resources for the whole RV industry — free.

We put manuals, wiring diagrams and hard-won tech knowledge in every technician's hands, so repairs get done right the first time, techs work faster, and RV owners everywhere get better service.



rvtechcheatsheet.com/manuals

Find thousands more RV manuals, wiring diagrams and parts lists

RV techs: share fixes, ask questions and learn from each other.

Join our free Facebook group →



Follow proper safety practices. If in doubt, consult a professional RV technician.