


Instruction Manual
Manuel d'instructions
Manual de instrucciones



Welcome

Thank you and congratulations for purchasing this Furrion® DV3100 Entertainment System. Before operating your new product, please read these instructions carefully. This instruction manual contains information for safe use, installation and maintenance of the product. Please keep this instruction manual in a safe place for future reference. This will ensure safe use and reduce the risk of injury. Be sure to pass on this manual to new owners of this product.

The manufacturer does not accept responsibility for any damages due to not observing these instructions.

If you have any further questions regarding our products, please contact us at **support@furrion.com**

Contents

Welcome	1
Contents	2
Important Safety Instructions	3
Before Operation	4
Features	4
Precautions	4
Maintenance and Cleaning of Discs	4
Battery Information of the Remote Control	4
The Remote Control Description	5
Locations and Names of the Controls	7
Wiring Diagram	12
Mounting Installation	15
Common Operation	16
Radio Operation	17
Basic Disc, USB Operation	18
Begin Playback	18
Pause Playback	18
Stop Playback	18
Select Chapter/Track with the ◀◀ or ▶▶ Button or ◀◀ ▶▶ Button	18
Select Chapter/Track with the Number Buttons	18
Select Chapter/Track with the Root/PBC Menu (If the disc includes the Root/PBC Menu)	19
Terminate the Playback	19
Advanced Disc, USB Operation	20
Playback with Speed	20
Playback with Slow Speed	20
Playback with still frame	20
Playback Repeatedly	20
Playback from a specified chapter/track or a specified time	20
Playback in Random	21
Playback in Different Angle	21
Playback in Zoom Mode	21
Change the Caption Language	21
Change the Audio Language	21
Look over the Playback Status	21
Program Playback	21
Playback the Picture CD in JPEG Format	22
MP4 Operation	23
ESP and ID3 Function	23
USB Operation	23
The DVD System Menu Setup Operation	23
The Parental Control	26
The Region Code	26
Bluetooth Handsfree System	28
Troubleshooting	30
Specifications	32
Warranty	33

Important Safety Instructions

CAUTION

Risk of electric shock. Do not open.

WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

CAUTION: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.

 The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

 The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

Class1 Laser Product

Laser product symbol: located on the rear panel of the unit, indicate this player is a class laser product, only use weak laser and no hazardous radiation outside of the unit.

1. Read through this instruction manual before installation and use.
2. Do not touch the power plug with wet hand.
3. Switch off the main power when the unit is not in use. (Disconnect the power plug from the power outlet when you do not intend to use the unit for a prolonged period of time.) Before moving the unit, remove the disc from the unit / tray first.
4. Do not open the cover or touch any of

the components inside of the unit. Only a qualified technician should service the unit.

5. Do not expose the unit under direct sunlight or nearby objects that radiate heat to avoid damaging the unit.
6. Do not place the unit in moist or humid conditions. Moisture will affect normal operation and damage the unit.
7. Place the unit on a flat surface and ventilative condition. Please ensure the ventilation holes are not covered to avoid overheating and malfunction.
8. Clear the panel and case with soft dry cloth only, do not apply any kind of thinner, alcohol or sprays.
9. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

Warning

1. Do not ingest the battery, Chemical Burn Hazard (The remote control supplied with).
2. This product contains a coin / button cell battery.
3. If the coin / button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
4. Keep new and used batteries away from children.
5. If the battery compartment does not close securely, stop using the produce and keep it away from children.
6. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek, immediate medical attention.

Caution

1. Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
2. Replace only with the same or equivalent type.
3. The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Before Operation

Thank you for purchasing a Furriion Product, we hope you will enjoy using our product. For maximum enjoyment please look through the following manual to learn about all the features of your Furriion Stereo.

Features

- Digital AM / FM Tuner
- DVD/CD-R/RW/MP3/MP4/WMA Compatible
- Bluetooth with NFC function
- Auxiliary inputs on front and rear
- USB input with charging function
- 2 zone multi room audio output
- 2 x RCA audio/video outputs for connecting 2 additional TVs
- 1 x subwoofer output
- Clock

Precautions

Connect this product to a 12V DC negative ground battery system which is standard in North America and European Vehicles.

Ensure when installing the stereo, all wire ends which are not being used are terminated with a insulated end to avoid wires shorting or earthing which can lead to the risk of fire or electrical shock.

Avoid inserting foreign objects into the disk loading slot of the stereo as this will cause malfunction.

Do not expose this product to moisture or wet environments, if condensation is present in the screen, wait for 1 hour or more for the moisture to evaporate.

If the interior of the vehicle is extremely hot, do not use the player until the vehicle internal temperature has cooled down.

Do not use cleaning products on the front face of the product, only use a slightly damp cloth for cleaning.

Do not attempt to disassemble or adjust this product, contact a service center for assistance.


Maintenance and Cleaning of Discs

Disc Maintenance

1. To keep the disc clean, handle the disc by its edge, do not touch the disc surface of the play side.
2. Do not stick paper or tape on the disc. If there is glue on the disc surface, wipe it off before using.
3. Do not expose the disc to direct sunlight, or nearby heat sources such as caliduct, or leave it in a car parked in direct sunlight where there can be a considerable rise in temperature.
4. Put the disc inside disc case to keep temperature after finishing playback.

Disc Cleaning

1. Before playing, wipe the disc with a clean lint, wipe the disc outwards from the disc center.
2. Do not use petrol, thinners, commercially available cleaners or anti-static sprays for plastic LP's to wipe discs.

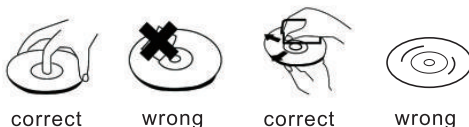

Battery Information of the Remote Control

Replace Battery in the Remote Control

1. Before using the remote control for the first time, pull the insulating sheet out of the remote control as the direction indicated by the arrow. (Fig.1)

Before Operation

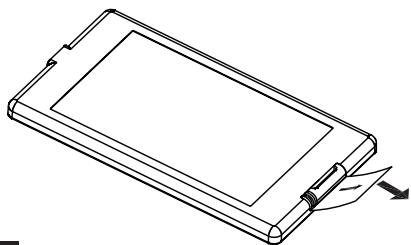


Fig. 1

2. Press the movable block hold as the direction indicated by the A arrow (Fig.2), then pull the battery holder out of the remote control as the direction indicated by the B arrow. (Fig.2)

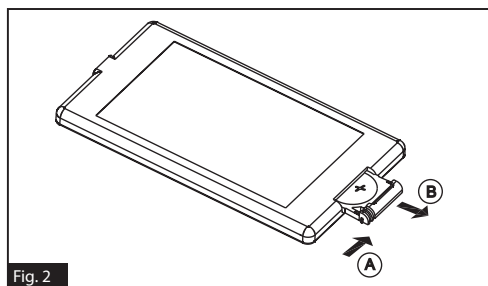


Fig. 2

3. Replace the old battery with a new battery with (+) polarity side upward. (Fig.3)
4. Insert the battery holder to the original position in remote control. (Fig.3)

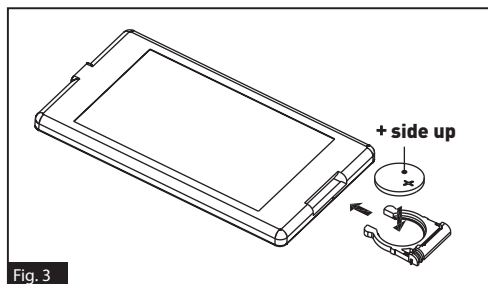


Fig. 3


Note about the Battery of the Remote Control

1. Improper use of a battery may cause

overheating or an explosion that could result in injury or fire.

2. Battery leakage may cause damage to the remote control (Battery Life: 6 months with normal use in normal room temperature).
3. Do not short the battery.
4. Do not throw the battery into the fire.
5. To avoid the risk of accident, keep the battery out of reach of children.

The Remote Control Description

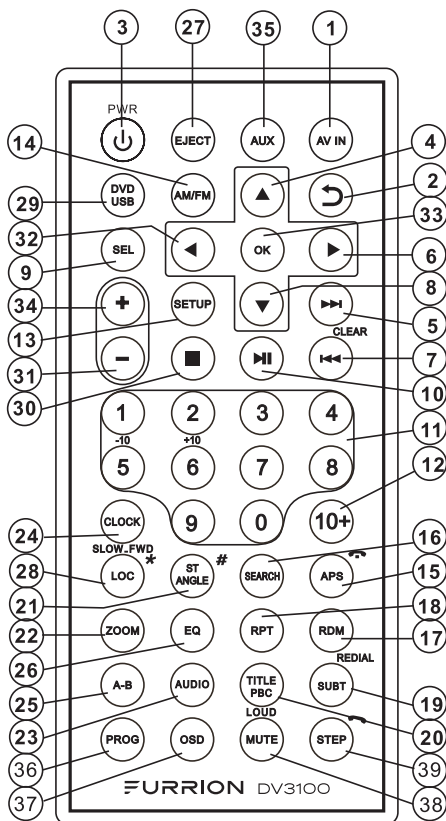

Before Operation


Item	Part Name
①	AV IN MODE BUTTON
②	BACK BUTTON
③	POWER BUTTON
④	UP BUTTON
⑤	NEXT BUTTON
⑥	RIGHT BUTTON
⑦	PREVIOUS BUTTON/CLEAR BUTTON
⑧	DOWN BUTTON
⑨	SEL BUTTON
⑩	PLAY/PAUSE BUTTON
⑪	NUMBER[0-9, +10, -10] BUTTONS
⑫	10+ BUTTON
⑬	SETUP BUTTON
⑭	AM/FM RADIO MODE BUTTON
⑮	APS/HAND UP BUTTON
⑯	SEARCH BUTTON
⑰	RANDOM BUTTON
⑱	REPEAT BUTTON
⑲	SUBTITLE/REDIAL BUTTON
⑳	TITLE/PBC BUTTON

Item	Part Name
㉑	ST/ANGEL/# BUTTON
㉒	ZOOM BUTTON
㉓	AUDIO BUTTON
㉔	CLOCK BUTTON
㉕	A-B BUTTON
㉖	EQ BUTTON
㉗	EJECT BUTTON
㉘	LOC/SLOW-FWD/* BUTTON
㉙	DVD/USB MODE BUTTON
㉚	STOP BUTTON
㉛	VOLUME- BUTTON
㉜	LEFT BUTTON
㉝	OK BUTTON
㉞	VOLUME+ BUTTON
㉟	AUX MODE BUTTON
㊱	PROGRAM BUTTON
㊲	OSD BUTTON
㊳	MUTE/LOUD BUTTON
㊴	STEP/TEL BUTTON

Before Operation

Locations and Names of the Controls

English

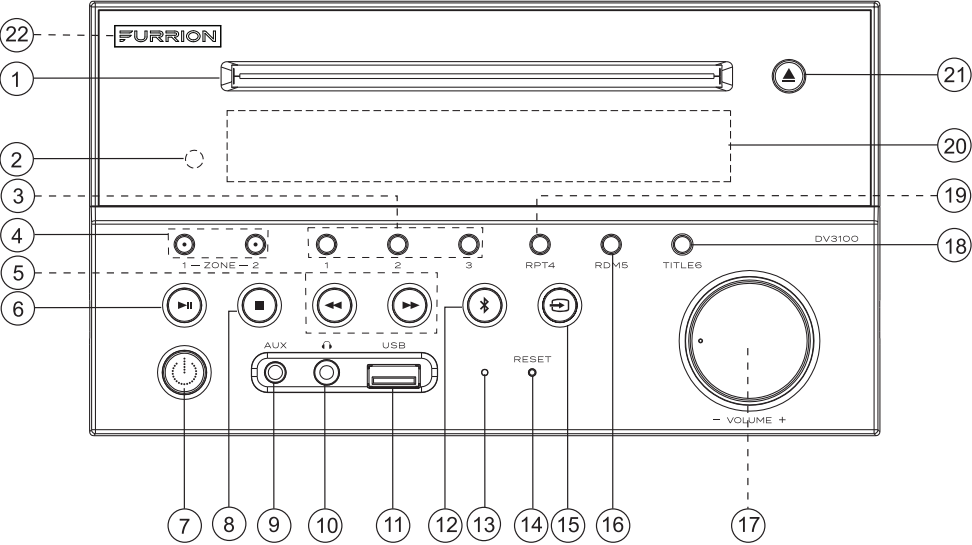


Item	Part Name
①	DISC SLOT
②	IR REMOTE CONTROL SENSOR
③	1/2/3 BUTTON 1 TEL/REDIAL BUTTON 2 HANG UP BUTTON
④	ZONE 1/2 BUTTON
⑤	◀/▶ BUTTON
⑥	PLAY/PAUSE BUTTON RADIO REGION SELECT BUTTON
⑦	POWER BUTTON
⑧	STOP BUTTON AS/PS BUTTON
⑨	AUX IN SOCKET
⑩	HEADPHONE SOCKET
⑪	USB SOCKET

Item	Part Name
⑫	BT MODE BUTTON/EQ BUTTON
⑬	MICROPHONE IN
⑭	RESET BUTTON
⑮	INPUT MODE BUTTON/BAND BUTTON
⑯	5/RANDOM BUTTON
⑰	VOL KNOB/SEL BUTTON
⑱	6/TITLE BUTTON
⑲	4/REPEAT BUTTON
⑳	LCD DISPLAY
㉑	EJECT BUTTON
㉒	NFC DETECTION AREA

Before Operation

Description of icons on the LCD display

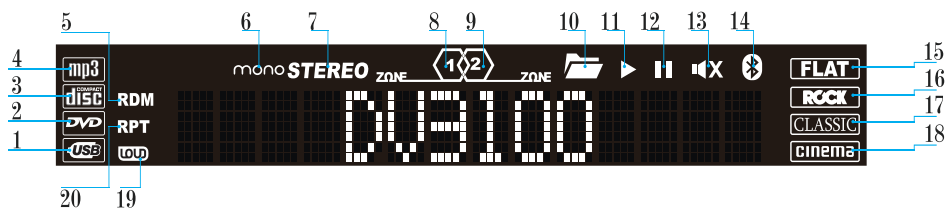

Item	Part Name	Description
①	USB icon	After inserting a USB storage, USB icon is lit.
②	DVD icon	After inserting a DVD disc, DVD icon is lit.
③	DISC icon	After inserting a disc (DVD,VCD,CD), DISC icon is lit.
④	MP3 icon	If a disc or a USB storage contains MP3 format files, MP3 icon is lit.
⑤	RDM icon	In random playback mode, RDM icon is lit.
⑥	MONO icon	In mono audio mode, MONO icon is lit.
⑦	STEREO	In stereo audio mode, STEREO icon is lit.
⑧	ZONE <1> icon	When selecting the ZONE 1 speakers, ZONE <1> icon is lit.
⑨	ZONE <2> icon	When selecting the ZONE 2 speakers, ZONE <2> icon is lit.
⑩	FOLDER icon	If a USB storage contains more than 2 folders (contains playback file), FOLDER icon is lit.
⑪	PLAYBACK icon	During disc or USB playback state , PLAYBACK icon is lit.
⑫	PAUSE icon	During disc or USB pause playback state, PAUSE icon is lit.
⑬	MUTE icon	When the Stereo is on mute state, MUTE icon is lit.
⑭	BLUETOOTH icon	When the Stereo is paired and connected successfully, BLUETOOTH icon is lit.
⑮	FLAT icon	When selecting flat audio mode playback, FLAT icon is lit.
⑯	ROCK icon	When selecting rock audio mode playback, ROCK icon is lit.
⑰	CLASSIC icon	When selecting classic audio mode playback, CLASSIC icon is lit.
⑱	CINEMA icon	When selecting cinema audio mode playback, CINEMA icon is lit.
⑲	LOUD icon	When selecting loud audio mode playback, LOUD icon is lit.
⑳	RPT icon	In repeat playback mode, RPT icon is lit.

Before Operation

Quick Reference Guide

General	Operation
Power On/Off STANDBY	Press POWER to turn the unit on or enter standby mode. Long press POWER to turn the unit off.
Mute	Press MUTE button on the remote control to mute the audio, " MUTE " will flash in the display. Press MUTE again to cancel.
Selecting a Source	Press INPUT MODE button repeatedly to select Tuner, Disc (After inserting a disc), USB (After inserting a USB storage), BT, AV IN and AUX mode.
Volume Adjust	Rotating VOL KNOB to adjust volume.
Audio Adjustment	Press VOL KNOB to select between VOL, BAS (without EQ preset), TRE (without EQ preset), BAL and BEEP. Rotate it to select audio feature.
Preset EQ Curves	Press EQ button to select between CINEMA, ROCK CLASSIC, FLAT.
CLOCK SET	Press and hold CLOCK button on the remote control to enter CLOCK Setup, rotate VOL KNOB to adjust hour. Press it briefly to minute setting and rotate it to adjust. Once time is set, the unit will automatically set after a few seconds.
LOUD ON/OFF	Press and hold LOUD button on the remote control to turn on or off LOUD mode.
SPEAKER SELECTION	Press ZONE 1 or 2 button to select speaker output, "ZONE <1 >" or "ZONE <2>" will display on the LCD once it is selected.
RESET	Press RESET with a cuspidal object to make the unit be reset to factory default and re-instate the correct functions.

Before Operation

Radio Operation

Area frequency selection	Press and hold PLAY/PAUSE ► button for 5 seconds to set AM/FM radio region (Europe/USA1/USA2/AUSTRALIA).
Manual Tuning	Press ◀◀ or ▶▶ button to move radio frequency down or up one step at a time.
Seek Tuning	Press and hold ◀◀ or ▶▶ button to search the next strongest station automatically.
Band	Press and hold INPUT MODE button on the front panel or briefly press AM/FM button on the remote control to select between FM1, FM2, FM3, AM1, AM2.
Storing and recalling Station Presets	Press and hold any one of the six preset buttons (1-6) to store the current frequency. Press the corresponding preset button to recall the frequency stored.
Automatically Store Stations	Press and hold APS button on the remote control or press and hold ■ button on the front panel to automatically store the six strongest stations in the current band. (Up to 18 FM stations and 12 AM stations can be stored)
Scan Tuning	Briefly Press APS button on the remote control or press ■ button on the front panel to scan presets 1-6 in the current band.
LOC	Press LOC button on the remote control to turn on/off LOC.
Stereo/Mono	In FM mode, press ST button on the remote control to select the Stereo or Mono sound mode.

Before Operation

Disc USB Operation


Insert Disc	With the label facing up, insert a disc into the disc slot. The disc will automatically begin playback.
Eject Disc	Press EJECT to eject the disc.
Track Select	Press ◀◀ or ▶▶ button to move to previous or next track/chapter.
Fast Forward and Backward	Press and hold ◀◀ or ▶▶ button to fast backward or forward.
Pause Playback	Press ▶ to temporarily stop the playback. Press ▶ again to resume playback.
Stop Playback	Press ■ once to pause the playback, press ▶ to resume; press ■ twice to stop playback, then press ▶ to start playback from the beginning of the first chapter/track.
Repeat	Press RPT to repeat current playing track/chapter. Press RPT to resume.
Random	Press RDM to play each track in random order. Press RDM again to resume.
Title	In DVD/VCD mode, press TITLE on the remote control to display the title list.

Bluetooth Operation


Dial or Accept Call	Press the 1 button on the front panel to accept, dial or redial a call. Press  to accept, dial or redial a call.
Reject or End Call	Press the 2 button on the front panel to reject or end a call. Press  to reject or end a call.

Before Operation

Wiring Diagram

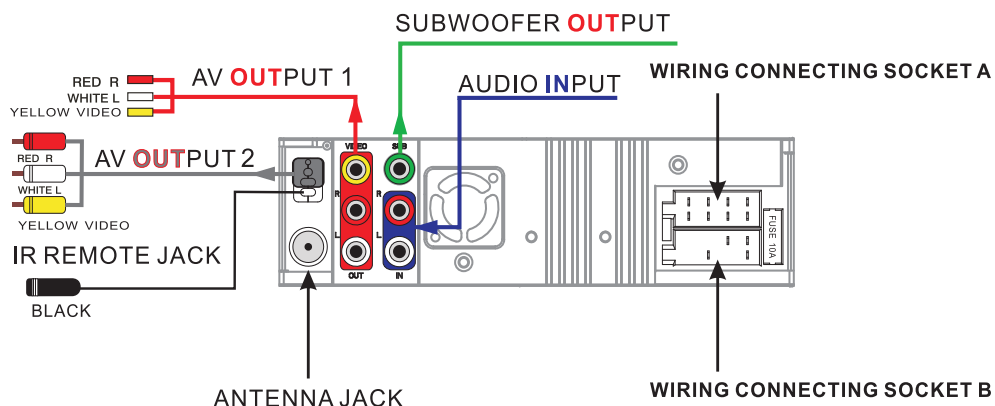


The Description of the Wiring Diagram for Socket A and Socket B

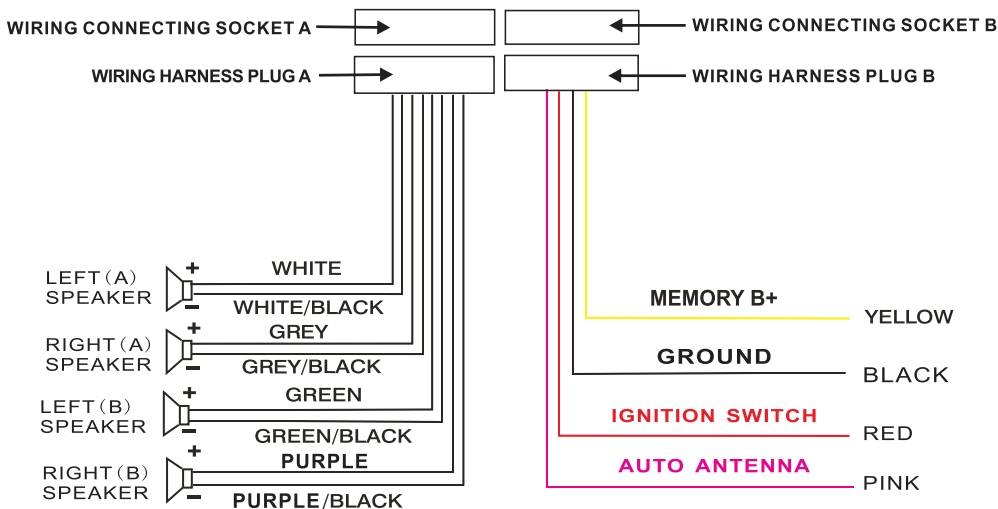

Before Operation


English

Wiring Connecting Socket A View

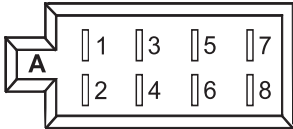

Pin No.	Color	Function
①	Purple	Right (B) Speaker (+)
②	Purple/Black	Right (B) Speaker (-)
③	Grey	Right (A) Speaker (+)
④	Grey/Black	Right (A) Speaker (-)
⑤	White	Left (A) Speaker (+)
⑥	White/Black	Left (A) Speaker (-)
⑦	Green	Left (B) Speaker (+)
⑧	Green/Black	Left (B) Speaker (-)

Wiring Connecting Socket B View

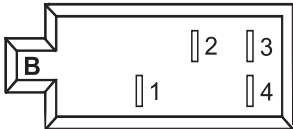


Pin No.	Color	Function
①	Yellow	+12V DC Memory B+
②	Pink	Auto Antenna
③	Red	+12V DC Ignition Switch
④	Black	Power Ground (-12 DC)

Before Operation

English

WIRES FROM RV, BOAT OR TRUCK

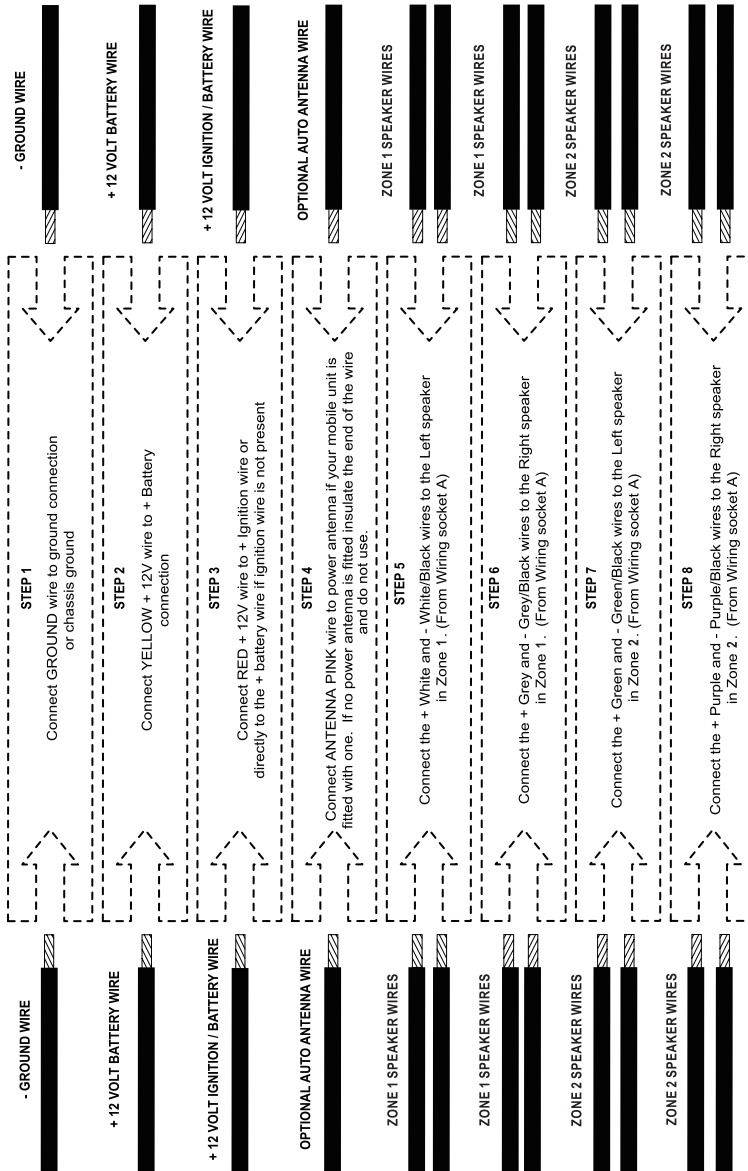

POWER AND SPEAKER WIRES FROM STEREO CONNECTOR

Before Operation


Mounting Installation

Location

1. Choose a mounting location away from humid areas, water sources, appliances or any equipment that can radiate heat.
2. Select an area on a wall or cabinet which is free from cable, fuel or brake lines and ensure the area behind the wall mount stereo has a vent hole or if it is an enclosed box and has adequate room around the rear of the unit for cooling.
3. Ensure when the stereo is mounted in the cut out that the wires at the rear of the unit are not pressed against the heat sink.

Installing the unit

1. Before finally installing the unit, connect the wiring temporarily and make sure the unit and the system work properly.
2. Fix the unit with screws according to following diagram.
 - Remove plastic shell of the front panels from the unit.
 - Fix the unit with 4 pieces #8 pan head self tapping screws.
 - Put back plastic shell of the front panel to the unit.

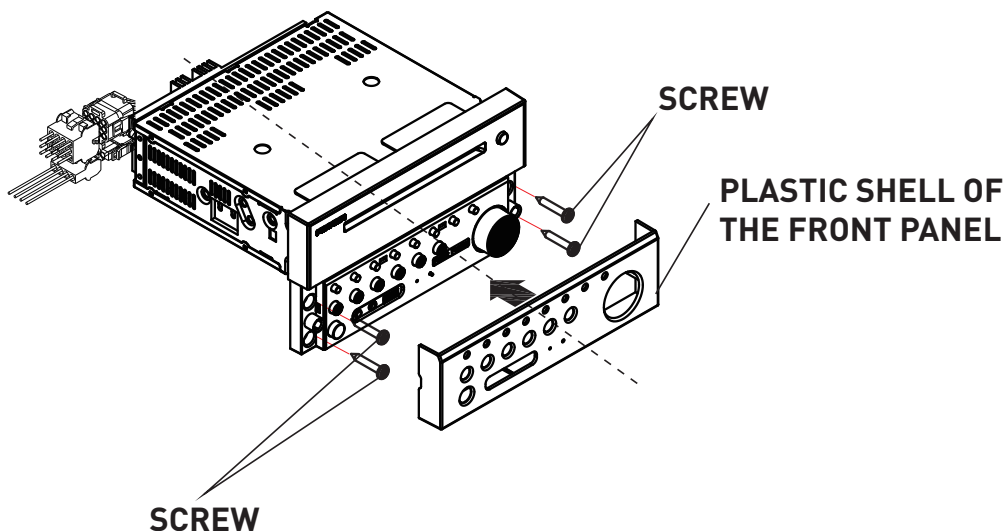

Common Operation

Turning On and Off the unit

Pressing the power button will turn on or enter standby mode.

Selecting a Source

1. Use **INPUT MODE** button on the front panel
Press **INPUT MODE** button repeatedly to select Tuner, Disc (After inserting a disc), USB (After inserting a USB storage), BT, AV IN and AUX mode.

Note: Pressing **BT** button to enter into the Bluetooth mode directly. Press again to back to current playback mode.

2. Use the corresponding buttons on the remote control

DVD / USB - once a DVD or USB is inserted into the unit, the unit will automatically switch to display this source menu. Press this function button on the remote control to select DVD if a disk is already inserted and the unit is playing from another source.

AM / FM - Pressing this button on the remote control will scroll through the FM1, FM2, FM3, AM1, AM2. To switch this units AM/FM receiver between USA and Europe frequencies, press and hold **PLAY / PAUSE** ►|| button on the front panel for 5 seconds until the region is displayed on the screen.

AUX / AV IN - these buttons on the remote control allow you to scroll through the AUX / AV IN inputs fitted to the stereo.

AUX - connection on the front of the unit (Audio and Video input function).

AV IN - connection on the rear of the unit to connect an external audio source.

3. Volume Adjust

Rotate **VOLUME KNOB** clockwise to increase volume, rotate anticlockwise to decrease volume.

4. Mute

Press **MUTE** button to mute what ever source is playing and display mute on the screen.

Press **MUTE** button again to resume.

5. Clock Set

- To display the clock on the LCD display, press **CLOCK** button on the remote control.
 - To adjust or set the clock, press and hold **CLOCK** button on the remote control until the clock set feature is displayed on the LCD display of the stereo then use **VOLUME KNOB** on the unit or + and - on the remote control to adjust the time, push in the volume knob on the stereo or press **SEL** button on the remote control to change from setting hours to minutes. Once time is set the stereo will automatically set after a few seconds without any operating.
6. To select a preset EQ mode
Press and hold **BT** button on the front panel or briefly press EQ button on the remote control to select the preset music equalizer curves: CINEMA, ROCK, CLASSIC, FLAT. The sound effect will be changed.
 7. To turn on / off LOUD mode
Press and hold **LOUD** button on the remote control to turn on / off LOUD mode.
 8. To adjust the sound equalizer curves
To adjust the sound equalizer curves, briefly and repeatedly press **SEL** button on the remote control to select the sound equalizer curves of VOL, BAS (without preset EQ), TRE (without preset EQ), BAL, BEEP (ON/OFF), then rotate the **VOL KNOB** on the front panel or press the + and - on the remote control to adjust level.
 9. ZONE 1/2 BUTTON
Pressing **ZONE 1** or **2** button will turn on or off the audio source in each of the different areas which your speakers are connected. "ZONE <1 >" or "ZONE <2>" will display on the LCD once it is selected.
 10. Press the  button or **TITLE** button to return to the previous menu.
 11. To reset the unit
When the display is incorrect, or the function buttons are not effective or sound is distorted, then use a sharp point to press **RESET** button, that will make the unit be reset to factory default and re-instate the correct functions.

Radio Operation

Frequency Select

In RADIO mode, press and hold **PLAY/PAUSE** ►|| button for about 5 seconds to select your desired frequency EUROPE, USA1, USA2 or AUSTRALIA.

AM/FM BUTTON

In RADIO mode, press and hold **INPUT MODE** button on the front panel or briefly press **AM/FM** button on the remote control to select your desired radio band of FM1, FM2, FM3, AM1, AM2, and the selected band will be displayed on the LCD of the front panel.

TUNE/SEEK UP/DOWN

In RADIO mode:

1. Press and hold ◀◀ or ▶▶ button on the front panel or press and hold ◀◀ / ▶▶ button on the remote control to automatically search down/up for a available station from the current frequency.
2. Press ◀◀ or ▶▶ button on the front panel or press ◀◀ / ▶▶ button on the remote control to manually search up or down with step by step for your desired station from the current frequency.

APS BUTTON

In RADIO mode:

1. When pressing and holding **APS** button on the remote control or press and hold ■ button on the front panel, the radio searches from the lowest frequency and checks the signal strength level until 1 cycle search is finished. And then the 6 strongest stations are preset to the corresponding preset number memory bank. The AS operation is implemented in each bank of the selected band. When the AS operation is finished, it will resume broadcasting on the M1. (It can store 3x6 stations for FM and 2x6 stations for AM in all)

2. When briefly pressing **APS** button on the remote control or press ■ button on the front panel, the radio searches for each preset station from the M1. When the field strength level is more than the threshold level of the stop level, the radio holds at that preset number for a few seconds with releasing mute, and then searches again. After finishing a circle of searching, it will stop searching on the M1.

NOTE:

In FM band, FM1, FM2, FM3 is checked once at a time.

In AM band, AM1, AM2 is checked once at a time.

PRESET STATION (1-6) BUTTONS

In RADIO mode:

1. To memorize the current frequency on the current band, press and hold any one of the six preset buttons (1-6).
2. To recall the preset memory on the current band, press one of the preset buttons (1-6).

STEREO/MONO BUTTON

Press **ST** button on the remote control to select the STEREO or MONO sound mode for FM band.

LOC BUTTON

1. In RADIO mode, when the signals of the distance radio stations are very weak and the receiving effect is bad during tuning, press **LOC** button on the remote control to turn off the LOC function, then tune again for the distance radio station.
2. In RADIO mode, when the signals from the local radio stations are too strong, this could lead to interference. Press **LOC** button on the remote control to turn on the LOC function, re-tune for the local station required.

Basic Disc, USB Operation

Begin Playback

Press POWER button briefly to turn on the DVD player.

After turning on the DVD player, please turn on the monitor, and ensure that the video output of the monitor is the video input from the DVD player connected with the monitor.

? Common Question

- Q:** No displays on TV screen when the DVD player is turned on. How to solve the problem?
- A:** Ensure that the TV was set to right video input (not TV channel); for example, if you make VIDEO1 INPUT of TV and DVD player connected with each other, then you need set TV to VIDEO1.

Insert a disc into the DISC SLOT (with labeled side facing up).

NOTE:

1. For some discs that are seriously scratched or poor manufacturing or recording quality, it may not play.
2. If the player can not read disc under normal condition, please try to eject and reload the disc again.
3. Remark:
 - In addition to normal CD and DVD, this unit supports to play CD-R, CD-R/W, DVD-R and DVD-R/W as well; however, depending on the conditions of the recording equipment, recording program or the disc itself, some CD-R, CD-R/W, DVD-R or DVD-R/W may not play.
 - When dealing with CD-R, CD-R/W, DVD-R or DVD-R/W recording, too high recording speed may result in poor signal quality and therefore, it is recommendable to select as lower as possible recording speed.

Pause Playback

When playing DVD/VCD/CD/MP4/MP3/WMA discs, press **PLAY/PAUSE ►||** button on the front panel or remote control to pause the playback, press **PLAY/PAUSE ►||** button again to resume normal playback.

Stop Playback

When playing DVD/VCD/MP3/WMA/CD discs, press **STOP** button once to pause the playback, then press the **PLAY** button to resume the normal playback; press **STOP** button twice to stop the playback, then press **PLAY/PAUSE ►||** button to start playback from the beginning of the first chapter/track.

Select Chapter/Track with the ◀◀ or ▶▶ Button or ◀◀ / ▶▶ Button

Press **◀◀** or **▶▶** button on the front panel or **◀◀ / ▶▶** button on the remote control during playback to select the previous or next chapter/track to playback.

Note: Press **◀◀** or **▶▶** button or press **◀◀ / ▶▶** button multiple times to advance multiple chapters/tracks backward or forward.

Select Chapter/Track with the Number Buttons

When playing DVD/VCD (PBC OFF)/MP3/WMA/CD discs, press one of the 1~9 and the 0 number buttons to directly select and play the 1st to 9th track/chapter.

If you want to play the track/chapter with serial number bigger than 9, use the 10+, 1-9 and 0 button. For example 1, to play the 13th track/chapter, firstly press the 10+ button once, then press the 3 button. For example 2, to play the 34th track/chapter, firstly press

Basic Disc, USB Operation

the 10+ button for 3 times, then press the 4 button.

Note: pressing and holding the +10 or -1 0 buttons will allow you to move up or down 10 tracks at a time (only for MP3/WMA).

Select Chapter/Track with the Root/PBC Menu (If the disc includes the Root/PBC Menu)

When playing DVD discs:

1. Press **TITLE** button on the remote control to display the title list.
2. Press the direction buttons to select your desired title, and then press **OK** or **PLAY/PAUSE ►II** button to open the root menu of the selected title.
3. Press the direction buttons to select your desired chapter, finally press the **OK** or **PLAY/PAUSE ►II** button to play the selected chapter. During playback, pressing **TITLE** button on front panel or long pressing **TITLE** button on the remote can directly display the root menu of the title that is playing.

In VCD mode

1. When starting to turn on the PBC function, it will play from the beginning of the disc till it display the PBC menu on TV screen if the disc include the PBC menu.
2. Press the number buttons to select your desired track to play.

In MP3/WMA mode

1. The root menu is displayed on the monitor screen all the time (and the **TITLE/PBC** button is not available).
2. Press the direction buttons to select your desired FOLDER, then press **OK** or **PLAY/PAUSE ►II** button to open the FOLDER, and then press the direction buttons to select your desired file , finally press **OK**

button to play the selected file.

In CD mode

The **TITLE/PBC** button is disabled.

Terminate the Playback

1. Press **EJECT** button to eject disc.
2. Press and hold **POWER** button on the front panel or briefly press **POWER** button on the remote control to turn off the Stereo.

Advanced Disc, USB Operation

Playback with Speed

During normal playback, press and hold ◀◀ or ▶▶ button on the front panel repeatedly or press and hold ◀◀/▶▶ button on the remote control repeatedly to fast backwards or forwards at the following speeds: x2, x4, x8, x16, x20, normal.

During speed playback, press **PLAY/PAUSE** ▶|| button to resume normal playback.

Playback with Slow Speed

During playback, press **SLOW_FWD** button on the remote control to execute the Slow Forward function.

With each consecutive pressing of **SLOW_FWD** button, the playback speed decreases. The speed levels in Slow Forward as follows: $x\frac{1}{2}$, $x\frac{1}{3}$, $x\frac{1}{4}$, $x\frac{1}{5}$, $x\frac{1}{6}$, $x\frac{1}{7}$, normal.

During slow forward, press **PLAY/PAUSE** ▶|| button to resume normal playback. The function is only for video.

Playback with still frame

If the unit is currently running DVD/VCD disc, press **STEP** button on the remote control consecutively to display the still frame forward with step by step.

Press **PLAY/PAUSE** ▶|| button to resume normal playback.

Playback Repeatedly

ONE/ALL Repeat

1. In the mode of DVD disc playback:
Press **RPT** button to select REP CHAPTER, REP TITLE, REP ALL or REP OFF.
2. In the mode of VCD (PBC OFF)/CD disc playback:

Press **RPT** button to select REP ONE, REP ALL or OFF.

When it is in the state of PBC ON, during VCD disc playing, the **RPT** button is not available.

3. In the mode of MP3/WMA disc playback:
Press **RPT** button to select REP ONE, REP DIR, REP ALL or OFF.

A-B Repeat

Press **A-B** button on the remote control if you want to repeat a specific segment on a disc that you define:

1. Press **A-B** button at a point (A) where you want it to be the start point of the repeat segment. Press **A-B** button again at a point (B) where you want it to be the terminal point of the repeat segment. Then it will play the segment repeatedly.
2. To cancel **A-B** repeat mode and resume normal playback, press **A-B** button for the third time.

Note:

During DVD/VCD/MP3/WMA/CD playback, points A and B must be within the same track.

Playback from a specified chapter/track or a specified time

1. When playing DVD discs, press **SEARCH** button on the remote control to display an interface and highlight the title item, then use the number buttons to input the serial number of the title; use the direction buttons to highlight the chapter item, then use the number buttons to input the serial number of the chapter; finally press **OK** or **PLAY/PAUSE** ▶|| button to play the selected chapter.
2. When playing VCD/MP3/WMA/CD discs, press **SEARCH** button on the remote control to display an interface and highlight the track item, then use the number buttons to input the serial

Advanced Disc, USB Operation

number of the track; finally press **OK** or **PLAY/PAUSE** ►|| button to play the selected track.

Playback in Random

When playing DVD/VCD (PBC OFF)/MP3/WMA/CD discs, press **RDM** button to switch between RANDOM ON / RANDOM OFF. When in RANDOM ON mode, it will play in random.

Playback in Different Angle

1. When playing VCD/MP3/WMA/CD discs, **ANGLE** button on the remote control is not available.
2. When playing DVD discs, press **ANGLE** button on the remote control repeatedly to view in different angle. (This function is only for the DVD discs with ANGLE function)

Playback in Zoom Mode

In DVD/VCD mode, during playback, press **ZOOM** button on the remote control repeatedly to enlarge a certain area of the images on the screen with these multiples:

ZOOMx2, ZOOMx3, ZOOMx4, ZOOMx½, ZOOMx¼, ZOOM OFF.

Press one of the direction buttons to select the area you want to enlarge.

Change the Caption Language

When playing DVD discs, press **SUBT** button on the remote control repeatedly to select the language of the caption or turn off the caption (depending on the disc to be used).

When playing VCD/MP3/WMA/CD discs, the button is not available.

Change the Audio Language

1. When playing DVD discs, press **AUDIO** button on the remote control repeatedly to select the desired language type (depending on the disc to be used).
2. When playing VCD discs, press **AUDIO** button on the remote control repeatedly to select the sound mode of the MONO L, MONO R, and Stereo, no language function.
3. When playing CD/WMA/MP3 discs, **AUDIO** on the remote control button is invalid.

Look over the Playback Status

1. When playing DVD discs, press **OSD** button on the remote control repeatedly to turn on/off the playback status. When it is on, it will display the information such as: the serial number of the playing title, the serial number of the playing chapter, the elapsed time of the playing chapter, the remaining time of the playing chapter, the elapsed time of the playing title, the remaining time of the playing title, etc.
2. When playing VCD/CD discs, press **OSD** button on the remote control repeatedly to turn on/off the playback status. When it is on, it will display the information such as: the serial number of the playing track, the elapsed time of the playing track, the remaining time of the playing track, the elapsed time of the disc, the remaining time of the disc.


Program Playback

It allows you to enter the order in which you want some chapters/tracks in DVD/VCD/MP3/WMA/CD disc to play.


1. During playback, press **PROG** button on the remote control to enter a program interface as follows:

Advanced Disc, USB Operation

For DVD discs/MP3/WMA

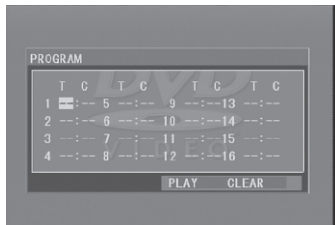

For VCD/CD discs

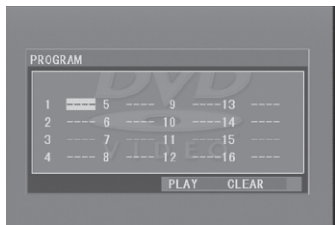

2. Use the direction buttons to move cursor onto the desired place for inputting the sequence number.
3. Use the number button to input desired sequence number of title/chapter/track with desired sequence.
4. Use the direction button to move cursor onto **PLAY**, then press **OK** button on the remote control to play the programmed titles/chapters/tracks in programmed order; only pressing **PLAY/PAUSE ►II** button also can play the programmed titles/chapters/tracks in programmed order.
- To exit program playback, firstly press **STOP** button, then press **PLAY/PAUSE ►II** button to enter sequence playback; or press **PROG** button twice again.
- To remove the all programmed sequence numbers, move the cursor onto **CLEAR**, then press **OK** button on the remote control.
- To change the programmed sequence, move the cursor onto the item you want to change, input the desired sequence number.
- During VCD playback, if it is in PBC ON

mode, at the same time of entering the state of program playback, it turns off PBC mode.

Playback the Picture CD in JPEG Format

1. The root menu is displayed on the monitor when beginning to switch on DISC mode. At the time, it plays MP3/WMA file. (**TITLE** or **PBC** button is not available)
In the root menu, the left file sort icon is for MP3/WMA file; the middle file sort icon is for VIDEO file; the right file sort icon is for JPEG file. If one off these 3 file sort does not exist, you can not move cursor onto the file sort icon.
2. When displaying the root menu, press the direction buttons to select your desired FOLDER, file or file sort icon, then press **OK** or **PLAY/PAUSE ►II** button to open the FOLDER, or play the selected file, or play only this sort of file. When displaying the root menu, you can also use the number buttons to select the serial number of the file and play the file. When you select a JPEG file sort icon, press one of the direction buttons to select the first JPEG file, then press the v button to select the desired JPEG file, finally press **OK** or **PLAY/PAUSE ►II** button to display the JPEG picture in full screen from the selected JPEG picture.
3. During JPEG playback, press one of the direction buttons to change the angle of viewing picture that is displaying as follows:
 >: 90 deg cw; <: 90deg ccw; ^:UP<-->DOWN;
 v: LEFT<-->RIGHT
 During JPEG playback, press **PROG** button on the remote control to change the mode of refresh picture. During JPEG playback, press **STOP** button to stop playing and return to the root menu.
- During JPEG playback, the following

Advanced Disc, USB Operation

buttons are not available: **SLOW-FWD**, **SUBT**, **TITLE/PBC**, **ANGLE**, **STEP**, **AUDIO**, **RDM** and **A-B**.

- In JPEG mode, the other operations are same as ones in MP3/WMA mode.

MP4 Operation

1. The root menu is displayed on TV when beginning to switch on DISC mode, then it will automatically play the first file. During playback, press **STOP** button to stop playing and return to the root menu.
 2. When displaying the root menu, press the direction buttons to select your desired FOLDER or file, then press **OK** or **PLAY/PAUSE ►||** button to open the FOLDER, or play the selected file. When displaying the root menu, you can also use the number buttons to select the serial number of the file and play the file.
- **ANGLE**, **PROG**, **RDM**, and **TITLE/PBC** buttons are not valid.
 - The other functions are same as ones in DVD disc; but the "Repeat" function is same as one in MP3/WMA.

ESP and ID3 Function

There is ESP function for all formats of discs. In MP3/WMA mode, during playback, the information of the file name, folder name, songs title, artist and album will be scrolling on the LCD display. As long as the current playing MP3 music contains relevant ID3 tag information in version 1.0/2.0 format, the 3 items underlined above will be scrolling on the LCD display; otherwise, they will not.

USB Operation

Power on the DVD player, then insert the USB storage, the monitor will display the root menu of the USB storage.

This device support picture (JPG format), audio (MP3 or WMA format) and Video (MP4 format), all the operations are same as ones of the corresponding format.

NOTE:


1. Playback file format is not guaranteed.
2. The USB input with charging function (not all products can be charged from the unit).

The DVD System Menu Setup Operation

1. Press **SETUP** button on the remote control to access the DVD System Menu on the monitor.
 2. There are 6 setup pages in all for the System Menu. Press the > or < button to select a desired setup page.
 3. Press the ^ or v button to select a setup item in the selected setup page.
 4. Press the > button to enter the setup item. Then press the v or ^ button to select a desired mode of the setup item, finally press **OK** button to confirm it.
- Press the < button to return to the upper level
 - Press **SETUP** button on the remote control again or use the direction buttons to highlight the item of the **EXIT SETUP** and then press **OK** button to exit the System Menu.

For the DVD System Menu, there are 6 setup pages in all. They display as follows:

System Setup

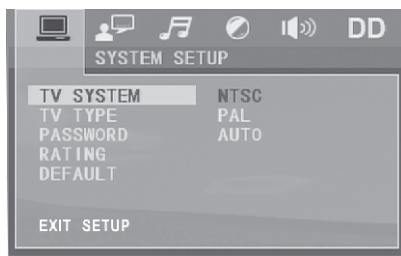

Advanced Disc, USB Operation

1. TV SYSTEM

The Stereo supports output of various TV system.

If your TV has only NTSC or PAL system, the screen will blink and become colorless when a wrong TV system is selected. In this case go to TV SYSTEM and select NTSC, PAL or AUTO to match the system of your TV.

2. TV TYPE

The setup item is for matching TV screen size.

4:3 PS: Choose the item when connecting a TV set with 4:3 screen. When playing the pictures with 16:9 size, the left and right parts of the video will be cut out, and display in full screen.

4:3 LB: Choose the item when connecting a TV set with 4:3 screen. When playing the pictures with 16:9 size, the top and bottom parts of the TV screen will be turned into a black square respectively.

16:9: Choose the item when connecting a TV set with 16:9 wide screen.

3. PASSWORD

This setup item is for locking or unlocking the rating level of the Parental Control.

The defaulted state is locked. The defaulted password is 0000.

You can set a new password that you like: Select the PASSWORD item and then press the > button to enter it, then input the original password 0000, and then press the **OK** button to unlock it. Press the > button to enter it again, then input a new password that you like and then press the **OK** button to make it effective. Before the other persons see the Manual, you should get the password in mind and cut out the part of PASSWORD in the Manual.

4. RATING

The item is for setting a new rating level of the Parental Control.

- Select the PASSWORD item and then press the > button to enter it, then input


the password mentioned above, and then press the **OK** button to unlock the setting of the rating level of the Parental Control.

- Select the RATING item and then press the > button to enter it, then use the direction buttons to select your desired rating level, then press the **OK** button to confirm.
- Select the PASSWORD item again and then press the > button to enter it, then input the password and then press the **OK** button to lock the new setting of the rating level of the Parental Control.

5. DEFAULT

This item is for making all setup items change back to original status.

Language Setup

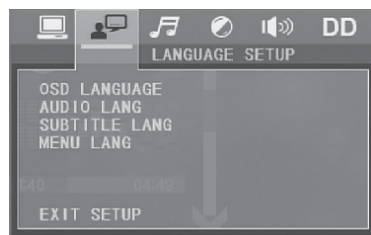

1. OSD LANGUAGE

This item is for selecting the language of the SYSTEM MENU and all operating prompt interface displayed during playback.

2. AUDIO LANGUAGE

This item is for selecting an audio language.

3. SUBTITLE LANGUAGE

This item is for selecting a subtitle language.

4. MENU LANGUAGE

This item is for selecting a disc menu language.

Advanced Disc, USB Operation

Audio Setup



KEY

It is for selecting your desired basic music tone (from low to high).

Video Setup



1. BRIGHTNESS

It is for adjusting the brightness of the video output.

2. CONTRAST

It is for adjusting the contrast of the video output.

3. HUE

It is for adjusting the hue of the video output.

4. SATURATION

It is for adjusting the saturation of the video output.

5. SHARPNESS

It is for adjusting the sharpness of the video output.

Speaker Setup



DOWNMIX

It is for selecting your desired sound effect when there is no center speaker and subwoofer. There are 3 modes: LT/RT, STEREO, VSS.

LT/RT: When playing a disc with PRO LOGIC Dolby stereo effect, choose the item, so it will output audio signal with vivid theatre effect.

STEREO: If you choose the item, when outputting audio signal with 5.1 channels, it will output the left and right channels of signal; when outputting audio signal with 2 channels, it will output the common 2 channels of stereo signal.

VSS: If you choose the item, when playing a disc recorded with 5.1 channels, the main channel speakers can output audio signal with VSS effect.

Digital setup



1. DYNAMIC RANGE

After selecting the compression mode of LINE OUT, set the item, so you can adjust the linear compression ratio. If you set it to be FULL, the Peak-to-Peak value of the

Advanced Disc, USB Operation

audio signal is the minimum; if you set it to be OFF, the Peak-to-Peak value is the maximum.

2. DUAL MONO

It is for selecting a desired audio output mode for the left and right ways of signal. It is mainly for Karaoke of Ac3. There are 4 modes in all as follows:

STEREO, MONO L, MONO R, MIX MONO.

The Parental Control

- Q:** After inserting DVD disc into disc compartment, a dialogue window will appear asking for a password of 4 digits. Why ?
- A:** This is because that the disc movie you are playing was rated with the Parental Control, and the current rating level of DVD player is lower than one of current disc. You must input right password and enter it to Parental Control setup menu and then set a equal or higher rating level than one of current disc.

Note:

- If you have not changed the password, the factory preset password for the DVD player will be empty. You will need to input a desired password and input it again to verify it to enter the Parental Control setup menu.
- For the rating level setup of Parental Control of the DVD player, please refer to the relative content of SYSTEM SETUP menu for details.

Accessories: Parental Control

The Parental Control function of a DVD player can control the playback of movie rated level in a disc. You can set the DVD player (including software player in PC) to be a certain rating level with SETUP MENU on TV screen. If the rating level set in the disc is higher than one set in the DVD player, the DVD player can not playback the disc.

Sometimes the Parental Control sequences in some discs are different from each other. The rating level setup can be protected by the password. Therein, if you select Unlock item, the Parental Control function will be invalid, the content of disc will be played totally.

The disc movie can be designed as that the DVD player will playback the different version of content of a same movie according to the different rating level set by Parental Control. Depending on the DVD feature of seamless switching described above, the scenes that are not fitting for children will be cleared or replaced by the other fitting scene automatically.

All rating levels of Parental Control are as follows:

- Unlock
1. Kid Safe
 2. G
 3. PG
 4. PG 13
 5. PG R
 6. R
 7. NC 17
 8. Adult

The Region Code

- Q:** No DVD playback. Screen display REGION ERROR after inserting disc into disc compartment. Why?
- A:** Because the DVD player and disc have different region codes. If they do not match, the DVD player can not play the disc.

Appendix: The region code of DVD

The Motion Picture Association of Amererca (MPAA) divided the world into 6 regions, and named every region a code, namely region code. The region codes and the countries or areas represented by the region codes as follows:

Advanced Disc, USB Operation

- Region 1: America, Canada, East-Pacific Inlands;
 Region 2: Japan, West Europe, North Europe, Egypt, South Africa, Middle East;
 Region 3: South-east Asian countries include Taiwan, Hong Kong, South Korea, Thailand, Indonesia, etc.;
 Region 4: Australia, New Zealand, Central South America, South Pacific Inlands;
 Region 5: Russia, Mongolia, Indian Peninsula, Middle Asia, East Europe, North Korea, North Africa, North-west Asia etc.;
 Region 6: China mainland.

Supported Video Format

File Extension	Container	Video Codec	Audio Codec	Resolution	Remark
.avi .divx	AVI	MPEG-4 Visual DivX 4.xx/5.xx/6.xx/3ivX XviD MPEG-1	Dolby Digital [AC3] WMA/PCM/LPCM AAC-LC (2ch) MPEG-Audio [MP1/MP2/MP3]	720 x 480 (30fps) 720 x 576 (30fps)	
.mpg	MPG	MPEG-1/MPEG-2	Dolby Digital [AC3] LPCM MPEG-Audio [MP1/MP2/MP3]	720 x 480 (30fps) 720 x 576 (30fps)	
.dat	DAT	MPEG-1/MPEG-2	Dolby Digital [AC3] LPCM MPEG-Audio [MP1/MP2/MP3]	720 x 480 (30fps) 720 x 576 (30fps)	
.vob	VOB	MPEG-1/MPEG-2	Dolby Digital [AC3]	720 x 480 (30fps) 720 x 576 (30fps)	
.mp4	MP4	MPEG-4 Visual	Dolby Digital [AC3] WMA/PCM/LPCM AAC-LC (2ch) MPEG-Audio [MP1/MP2/MP3]	720 x 480 (30fps) 720 x 576 (30fps)	

Supported Audio Format

File Extension	Audio Codec	Bit Rate	Sampling Rate	Remark
.mp3	MP3	16kbps - 320kbps	8k - 48kHz	
.wma	WMA	16kbps - 320kbps	8k - 48kHz	WMA only support WMA7/WMA8/ WMA9 (CBR/VBR) [only support 353 format]

Note: Regarding the above file formats is not guaranteed.

Bluetooth Handsfree System

Pairing and Connection

1. Turn on the Bluetooth mode off the mobile phone;
2. Select the item of finding the Bluetooth Device and enter it. After finishing the finding, it will show the name of the Bluetooth Device **DV3100-X** (where **X** can be any number from **0-9999999**). Select it and enter it, then it will show an interface that asks you to input a password, input the password **0000** and enter it. Then it will tell you pair OK.
3. For some mobile phones, they can automatically connect with the BT device of the car audio system after pairing is ok; for some mobile phones, they need to select the paired BT device and press the **CONNECTION** button. When connection is ok, the LCD off the car audio system will show **LINK** ok.

Use The Mobile Phone to do Connection or Disconnection

In the connection status, find the paired and connected Bluetooth Device, then press disconnection button to do disconnection.

In the disconnection status, find the paired and disconnected Bluetooth Device, then press the connection button to do connection.

Mobile Phone Transfers

In the connection status: Mobile phone transfers to the car audio whenever dialing takes place; Mobile phone transfers to the car audio whenever receiving a call.

Note: Press **BT MODE** button on the front panel to switch between Unit and Phone during BT phone conversation.

Dialing When in Connection Status

1. Dial with the mobile phone directly.
2. Dial with remote control with the following procedures:
 - Input telephone number with number

buttons 0-9.

* Short press **CLEAR** button to cancel the wrongly input number if necessary

- Short press **TEL** to execute the dialing.
- 3. To redial the last phone number dialed
- Short press **TEL** button on the remote control or **1** button on the front panel, it will show last phone number on the LCD, then it will execute the dialing.
- Short press **REDIAL** button on the remote control, it will dial the last phone number.

Accept/Reject/End Call

1. Incoming call ringing, short press **TEL** button on the remote control or **1** button on the front panel to accept the call.
2. To reject incoming call ringing, short press **HANG UP** button on the remote control or **2** button on the front panel to **REJECT** the call.
3. During a phone call, short press **HANG UP** button on the remote control or **2** button on the front panel to end the call.

Note: When an incoming call is present the caller's phone number will be displayed on the screen.

To Play an Audio File from an External Bluetooth Device (Mobile Phone) on The Wall Mount Stereo

After the device has been paired successfully and Wall Mount Stereo screen displays **LINK OK**:

If your mobile device supports **A2DP** you will then be able to stream music from your Bluetooth device so it can be played by stereo speaker.

You must select on your mobile Bluetooth device to play the audio through Bluetooth. If your mobile device supports **AVRCP** then you will be able to control the basic phone audio output functions by the Wall Mount Stereo controls. Eg. Play Pause.

Note: During other modes (except Bluetooth conversation), press **BT MODE** button on the front panel to switch the mode with others.

Bluetooth Handsfree System

To Setup Your Stereo Using NFC (only Support Mobile Phone with NFC Function)

1. Turn on the NFC function of your mobile phone and make sure the screen is active and unlocked.
2. With the NFC detection area of your phone touch with the NFC detection area of the Stereo, you can connect or disconnect your mobile phone with the Stereo conveniently.

Note: For the first time pair and connect, it will ask you to input a password. The password is "0000".

Troubleshooting

Please read the user manual carefully before using the DVD player. If you have any problems with this product, please refer to the below troubleshooting guide to help you resolve the issue.

English

TROUBLE/SYMP TOM	SOLUTION
No picture, sound and indication	Ensure that the power switch is on.
	Ensure that the wall inlet is ok.
	Ensure that the power cord is not damaged or the fuse is not blown.
	Ensure that the power plug is connected to the inlet tightly.
No sound but picture ok	Ensure that the player's audio output has a good connection with TV's audio input.
	Check whether the audio connector is damaged.
	Check whether you have turned down the volume.
	Ensure that you have set the right AUDIO setup of the player.
Black and white picture or screen rolling	Ensure that the audio is not under mute.
	Ensure that you have set the right TV SYSTEM (e.g. PAL, NTSC) setting.
No picture but sound ok	Ensure that the player's video output has a good connection with TV's video input.
	Ensure that you have turned your TV to the AV input channel connecting to your player.
	Check whether the video connector is damaged.
	Ensure that you have set the right VIDEO settings of the player.
Flaws of picture or sound	Check whether the setting of AUDIO is right.
	Check whether the disc is scratched or stained.
	Check whether the AV connector and the output terminal is stained.
	Check whether there is condensation inside the Lens. If so, leave the player off for an hour or so, then try again.
	Check whether the installation angle is less than 30.
Display no disc or bad disc	Ensure that you have put the disc on the tray.
	Check whether the disc is put in the reverse side.
	Check whether the disc is distorted.
	Check whether the disc is stained or scratched badly.
	Ensure that the disc format is compatible to the player.
	Ensure that the temperature inside the car is not too high. If so, cool off unit the ambient temperature returns to normal.
	Replace another disc to insert it into the disc compartment.
Remote control is insensitive or does not work	Check the batteries of remote control and make sure that they are not flat.
	Direct the remote control to the IR sensor of the player.
	Check whether there are some obstacles between the remote control and IR sensor.

Troubleshooting

English

TROUBLE/SYMPTOM	SOLUTION
Some function buttons do not work	Turn off the power, then turn on again.
	Reset the unit to zero, then turn on again.
	Remove the front panel from the unit, then install it again and then turn on again.
The radio does not work	Check whether the antenna cable is connected firmly, or manually tune for a station.
Stereo functions lock up or bluetooth function is not responding to device	Use a metal pin to press the software reset button in the recess hole on the front of the stereo.

Specifications

General Specification

Power supply requirement	DC 12V
Maximum power output	4x24W RMS
Dimensions	7 ⁷ / ₈ " x 4 ³ / ₈ " x 7 ¹ / ₂ " (200 x 110.5 x 190 mm)

DVD Deck Specification

Format	DVD/VCD/JPEG/MP4/MP3/WMA/CD
Video system	NTSC/PAL/AUTO (optional)
Audio system	24 bit/96KHz
Loading system	Auto Loading
Mounting angle	0 to +/-30

Video Specification

Video type	16:9 and 4:3
Video output level	Composite: 1.0 ± 0.2Vp-p Load impedance: 75 ohms
Horizontal resolution	600

Audio specification

Audio output (Analog audio)	2.0 ⁰ - 1.0Vrms
Frequency response	20Hz ~ 20KHz (at 1 KHz 0 dB)
S/N ratio (Audio)	≥60dB (at 1 KHz 0 dB)
Separation	50dB
Speaker output	4 Ω Min Load (connect 4 - 8 Ω speakers)

Radio specification

FM section	
Frequency range	87.5MHz - 107.9MHz (US) 87.5MHz - 108.0MHz (EU) 87.5MHz - 108.0MHz (AUS)
Usable sensitivity	3uV
I.F frequency	10.7MHz
AM section	
Frequency range	530KHz - 1710KHz (US) 522KHz - 1620KHz (EU) 522KHz - 1710KHz (AUS)

Warranty

English

FURRION WARRANTS FOR A PERIOD OF 1 YEAR FROM DATE OF RETAIL PURCHASE BY THE ORIGINAL END-USE PURCHASER, THAT THIS PRODUCT, WHEN DELIVERED TO YOU IN NEW CONDITION, IN ORIGINAL PACKAGING, FROM A FURRION AUTHORIZED RESELLER AND USED IN NORMAL CONDITIONS, IS FREE FROM ANY DEFECTS IN MANUFACTURING, MATERIALS, AND WORKMANSHIP. IN CASE OF SUCH DEFECT, FURRION SHALL REPLACE OR REPAIR THE PRODUCT AT NO CHARGE TO YOU. THIS WARRANTY DOES NOT COVER: PRODUCTS WHERE THE ORIGINAL SERIAL NUMBERS HAVE BEEN REMOVED, ALTERED OR CANNOT READILY BE DETERMINED; DAMAGE OR LOSS CAUSED BY ACCIDENT, MISUSE, ABUSE, NEGLECT, PRODUCT MODIFICATION, FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS IN INSTRUCTION MANUAL, COMMERCIAL OR INDUSTRIAL USE; DAMAGE OR LOSS CAUSED TO THE DECORATIVE SURFACE OF PRODUCT; TO ANY DATA, SOFTWARE OR INFORMATION; AND NORMAL WEAR AND TEAR. THIS WARRANTY ONLY PROTECTS THE ORIGINAL END-USER ("YOU") AND IS NOT TRANSFERABLE; ANY ATTEMPT TO TRANSFER THIS WARRANTY SHALL MAKE IT IMMEDIATELY VOID. THIS WARRANTY IS ONLY VALID IN THE COUNTRY OF PURCHASE.

THIS WARRANTY AND REMEDIES SET FORTH ABOVE ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS, WHETHER ORAL OR WRITTEN, EXPRESS OR IMPLIED. FURRION SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IF FURRION CANNOT LAWFULLY DISCLAIM IMPLIED WARRANTIES UNDER THIS LIMITED WARRANTY, ALL SUCH WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.

No Furriion reseller, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this warranty.

FURRION IS NOT RESPONSIBLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM ANY BREACH OF WARRANTY OR CONDITION, OR UNDER ANY OTHER LEGAL THEORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOST PROFITS, DOWNTIME, GOODWILL, DAMAGE TO OR REPLACEMENT OF ANY EQUIPMENT OR PROPERTY, ANY COSTS OF RECOVERING, REPROGRAMMING, OR REPRODUCING ANY PROGRAM OR DATA STORED IN OR USED WITH FURRION PRODUCTS. FURRION'S TOTAL LIABILITY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT OF THIS PRODUCT PURSUANT TO THE TERMS OF THIS WARRANTY.

SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR EXCLUSIONS OR LIMITATIONS ON THE DURATION OF IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY BY STATE OR (WHERE APPLICABLE IN THE COUNTRIES WHERE FURRION HAS NON-US/CANADIAN AUTHORIZED DEALERS) COUNTRY. NO ACTION OR CLAIM TO ENFORCE THIS WARRANTY SHALL BE COMMENCED AFTER THE EXPIRATION OF THE WARRANTY PERIOD.

Keep your receipt, delivery slip, or other appropriate payment record to establish the warranty period. Service under this warranty must be obtained by contacting Furriion at **warranty@furriion.com**

Product features or specifications as described or illustrated are subject to change without notice.

Bienvenue

Merci et félicitations pour l'achat de ce système de divertissement Furrion® DV3100. Avant d'utiliser votre nouvel appareil, veuillez lire ces consignes attentivement. Le présent guide d'utilisation contient des informations permettant l'utilisation, l'installation et l'entretien en toute sécurité de l'appareil.

Veuillez conserver le présent guide d'utilisation en lieu sûr pour vous y référer ultérieurement, afin d'assurer votre sécurité et de réduire les risques de blessure. Veuillez aussi remettre le présent manuel à tout nouveau propriétaire de cet appareil.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus au non-respect des présentes consignes.

Si vous avez des questions sur nos produits, veuillez nous contacter : **support@furrion.com**

Contenu

Bienvenue	34
Contenu	35
Consignes importantes sur la sécurité	36
Avant l'opération	37
Caractéristiques.....	37
Précautions	37
Entretien du disque et Nettoyage de disque	37
Informations sur la pile de la télécommande	37
La description de la télécommande	38
Emplacements et noms des commandes	40
Schéma de câblage.....	45
Installation de montage	48
'Opération Commune	49
Fonctionnement de la radio	50
Fonctionnement de base pour disque/USB	51
Commencer la lecture	51
Mettre en pause la lecture.....	51
Arrêter la lecture	51
Sélectionnez le chapitre / piste avec le bouton ◀◀ ou ▶▶ ou ◀◀ ▶▶.....	51
Sélectionnez le chapitre/piste avec les boutons avec des chiffres.....	52
Sélectionnez le chapitre/piste avec le menu racine/PBC (si le disque inclut le menu racine/PBC)	52
Terminer la lecture	52
Fonctionnement avancé pour Disque/USB.....	53
Lecture avec vitesse	53
Lecture avec vitesse lente	53
Lecture avec image fixe	53
Lecture répétée.....	53
Lecture à partir d'un chapitre/piste spécifié ou à une heure spécifiée	53
Lecture aléatoire.....	54
Lecture dans un angle différent	54
Lecture en mode Zoom.....	54
Changer la langue de la légende.....	54
Changer la langue de la légende.....	54
Regardez par-dessus l'état de lecture	54
Lecture du programme.....	54
Lecture du CD d'images au format JPEG.....	55
Fonctionnement du MP4.....	56
Fonction ESP et ID3	56
Fonctionnement USB.....	56
Fonctionnement de configuration du menu du système DVD.....	56
Le contrôle parental.....	59
Le code de la région.....	59
Système mains libres Bluetooth.....	61
Dépannage.....	63
Spécifications	65
Garantie	66

Consignes importantes sur la sécurité

MISE EN GARDE

Risque de choc électrique. Ne pas ouvrir.

ATTENTION

Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

MISE EN GARDE : Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas retirer le couvercle (ou l'arrière). Aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Confiez l'entretien à un technicien qualifié.

 L'éclair avec le symbole de la flèche, dans un triangle équilatéral, est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de tensions dangereuses non isolées dans l'enceinte du produit qui peut être d'une amplitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique pour les personnes.

 Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur à la présence d'instructions importantes de fonctionnement et de maintenance (entretien) dans la documentation accompagnant l'appareil.

Produit laser Classe 1

Symbole de produit laser : situé sur le panneau arrière de l'unité, indique que ce lecteur est un produit de classe laser, utilisez uniquement un laser faible et aucun rayonnement dangereux à l'extérieur de l'unité.

1. Lisez ce manuel d'instructions avant l'installation et l'utilisation.
2. Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.
3. Éteignez l'alimentation principale lorsque l'appareil n'est pas utilisé. (Débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant lorsque vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'appareil pendant une période prolongée.) Avant de déplacer l'appareil, retirez d'abord le cordon de l'unité / du plateau.

4. N'ouvrez pas le couvercle et ne touchez aucun des composants à l'intérieur de l'appareil. Seul un technicien qualifié doit entretenir l'unité.
5. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou à des objets proches qui irradient la chaleur, afin d'éviter d'endommager l'unité.
6. Ne placez pas l'appareil dans des conditions humides ou humides. L'humidité affectera le fonctionnement normal et endommagera l'unité.
7. Placer l'appareil sur une surface plane et ventilée. Veuillez vous assurer que
8. les trous de ventilation ne sont pas couverts pour éviter la surchauffe et le dysfonctionnement.
9. Nettoyez le panneau et le boîtier avec un chiffon doux et sec, n'appliquez aucune sorte de diluant, d'alcool ou de vaporisateurs.
10. L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.

ATTENTION

1. Ne pas ingérer la pile, risque de brûlure chimique (la télécommande fournie).
2. Ce produit contient une pile bouton.
3. Si la pile bouton est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et entraîner la mort.
4. Gardez les piles neuves et usagées hors de la portée des enfants.
5. Si le compartiment de la pile ne ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et gardez-le loin des enfants.
6. Si vous croyez que des piles ont été avalées ou placées à l'intérieur de n'importe quelle partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

MISE EN GARDE

1. Danger d'explosion si la pile est remplacée incorrectement.
2. Remplacez uniquement avec le même type ou un type équivalent.
3. La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive telle que la lumière du soleil, le feu ou similaire.

Avant l'opération

Merci d'avoir acheté un produit Furrion, nous espérons que vous apprécierez notre produit. Pour un maximum de plaisir, veuillez consulter le manuel suivant pour connaître toutes les caractéristiques de votre Furrion Stereo.

Caractéristiques

- Syntonisateur numérique AM I FM
- Compatible DVD/CD-R/RW/MP3/MP4/WMA
- Bluetooth avec fonction NFC
- Entrées auxiliaires à l'avant et à l'arrière
- Entrée USB avec fonction de charge
- Sortie audio multi-pièces 2 zones
- 2 sorties audio / vidéo RCA pour connecter 2 téléviseurs supplémentaires
- 1 x sortie de subwoofer
- Horloge

Précautions

Connectez ce produit à un système de batterie au sol à tension négative de 12 V cc qui est standard dans les véhicules nord-américains et européens.

Lors de l'installation de la chaîne stéréo, veillez à ce que toutes les extrémités non utilisées soient terminées par une extrémité isolée afin d'éviter tout court-circuit ou mise à la terre pouvant entraîner un risque d'incendie ou d'électrocution.

Évitez d'insérer des objets étrangers dans la fente de chargement de disque de la chaîne stéréo, car cela entraînerait un dysfonctionnement.

N'exposez pas ce produit à l'humidité ou à un environnement humide. S'il y a de la condensation dans l'écran, attendez 1 heure ou plus pour que l'humidité s'évapore.

Si l'intérieur du véhicule est extrêmement chaud, n'utilisez pas le lecteur tant que la température interne du véhicule ne s'est pas refroidie.

N'utilisez pas de produits de nettoyage sur la face avant du produit, utilisez uniquement un chiffon légèrement humide pour le nettoyage.

N'essayez pas de démonter ou d'ajuster ce produit, contactez un centre de service pour obtenir de l'aide.

Entretien du disque et Nettoyage de disque

Entretien du disque

1. Pour garder le disque propre, manipulez le disque par son bord, ne touchez pas la surface du disque du côté lecture.
2. Ne collez pas de papier ou de ruban adhésif sur le disque. S'il y a de la colle sur la surface du disque, essuyez-la avant de l'utiliser.
3. N'exposez pas le disque à la lumière directe du soleil ou à des sources de chaleur comme un caliduc, ou le laisser dans une voiture garée à la lumière directe du soleil où il peut y avoir une augmentation considérable de la température.
4. Placez le disque dans le boîtier du disque pour maintenir la température après la fin de la lecture.

Nettoyage de disque

1. Avant la lecture, essuyez le disque avec une charpie propre, essuyez le disque depuis le centre du disque.
2. Ne pas utiliser d'essence, de diluants, de nettoyants disponibles dans le commerce ou de vaporisateurs antistatiques pour les disques en plastique pour essuyer les disques.



correct



incorrect



correct



incorrect

Informations sur la pile de la télécommande

Remplacer la pile dans la télécommande

1. Avant d'utiliser la télécommande pour la première fois, retirez la feuille isolante de la télécommande dans le sens indiqué par la flèche. (Fig.1)

Avant l'opération

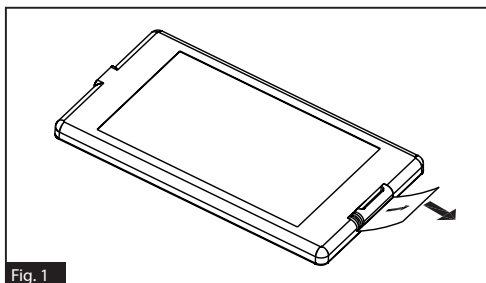


Fig. 1

2. Appuyez sur le bloc de blocage mobile dans la direction indiquée par la flèche A (Fig.2), puis retirez le porte-pile de la télécommande en suivant la direction indiquée par la flèche B. (Fig.2)

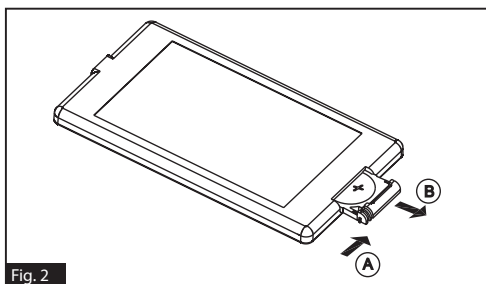


Fig. 2

3. Remplacez l'ancienne pile par une pile neuve avec la polarité (+) vers le haut. (Fig.3)
4. Insérez le support de la pile à la position d'origine dans la télécommande. (Fig.3)

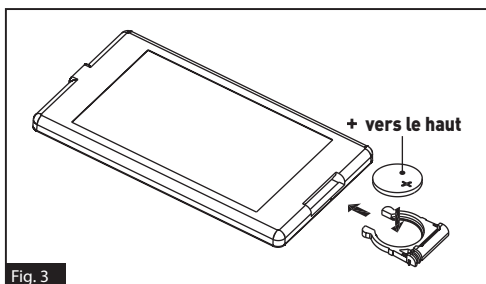


Fig. 3


Remarque sur la pile de la télécommande

1. Une mauvaise utilisation d'une pile peut

provoquer une surchauffe ou une explosion qui pourrait entraîner des blessures ou un incendie.

2. Une fuite de la pile peut endommager la télécommande [durée de vie de la batterie : 6 mois avec une utilisation normale à température ambiante normale].
3. Ne court-circuitez pas la pile.
4. Ne jetez pas la pile dans le feu.
5. Pour éviter tout risque d'accident, gardez la pile hors de portée des enfants.

La description de la télécommande

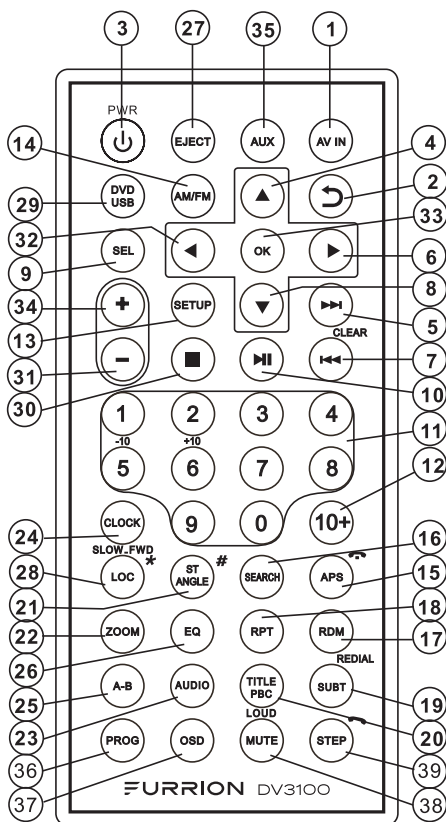


Avant l'opération

Article	Nom de la pièce
①	BOUTON AV IN MODE
②	BOUTON RETOUR
③	BOUTON D'ALIMENTATION
④	BOUTON HAUT
⑤	BOUTON SUIVANT
⑥	BOUTON DROITE
⑦	BOUTON PRÉCÉDENT/BOUTON EFFACER
⑧	BOUTON BAS
⑨	BOUTON SEL
⑩	BOUTON LECTURE/PAUSE
⑪	BOUTONS NUMÉRIQUES (0-9, +10, -10)
⑫	BOUTON 10+
⑬	BOUTON RÉGLAGE
⑭	BOUTON DE MODE RADIO AM/FM
⑮	BOUTON APS/HAND UP
⑯	BOUTON DE RECHERCHE
⑰	BOUTON ALÉATOIRE
⑱	BOUTON RÉPÉTER
⑲	BOUTON SOUS-TITRE/RECOMPOSER
⑳	BOUTON TITRE/PBC

Article	Nom de la pièce
㉑	BOUTON ST/ANGEL/#
㉒	BOUTON ZOOM
㉓	BOUTON AUDIO
㉔	BOUTON HORLOGE
㉕	BOUTON A-B
㉖	BOUTON EQ
㉗	BOUTON ÉJECTER
㉘	BOUTON LOC/AVANCE LENTE/*
㉙	BOUTON MODE DVD/USB
㉚	BOUTON ARRÊT
㉛	BOUTON VOLUME-
㉜	BOUTON GAUCHE
㉝	BOUTON OK
㉞	BOUTON VOLUME+
㉟	BOUTON MODE AUX
㊱	BOUTON PROGRAMME
㊲	BOUTON OSD
㊳	BOUTON SOURDINE/FORT
㊴	BOUTON PAS/TEL

Avant l'opération

Emplacements et noms des commandes

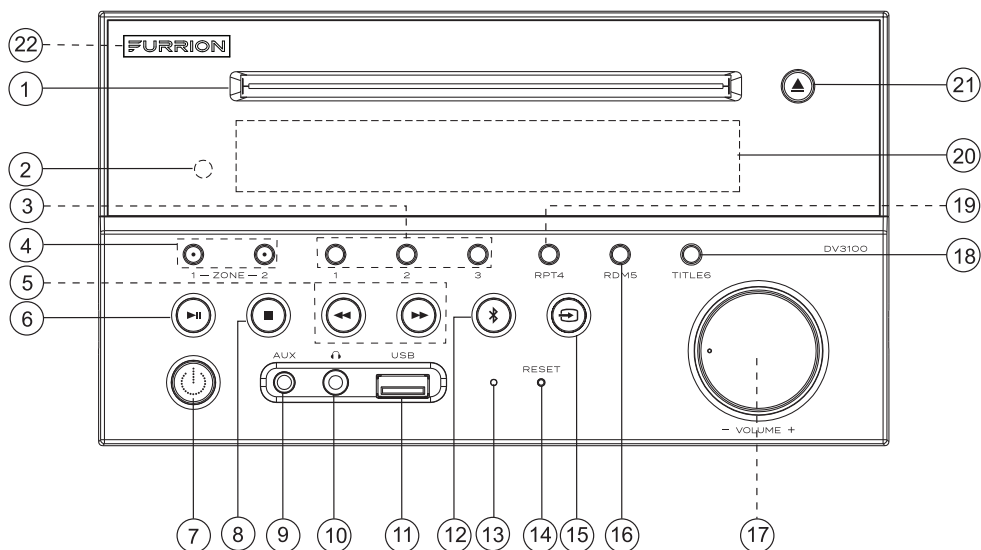


Article	Nom de la pièce
①	FENTE DE DISQUE
②	CAPTEUR DE TÉLÉCOMMANDE IR
③	BOUTON 1/2/3 1 BOUTON TEL/RECOMPOSER 2 BOUTON RACCROCHER
④	BOUTON ZONE 1/2
⑤	◀/▶ BOUTON
⑥	BOUTON LECTURE/PAUSE BOUTON DE SÉLECTION DE LA RÉGION RADIO
⑦	BOUTON D'ALIMENTATION
⑧	BOUTON ARRÊT BOUTON AS/PS
⑨	PRISE AUX IN
⑩	PRISE DE CASQUE D'ÉCOUTE
⑪	PRISE USB

Article	Nom de la pièce
⑫	BOUTON MODE BT/BOUTON EQ
⑬	ENTRÉE MICROPHONE
⑭	BOUTON DE RÉINITIALISATION
⑮	BOUTON MODE D'ENTRÉE/BOUTON BANDE
⑯	5/BOUTON ALÉATOIRE
⑰	BOUTON VOL/SEL
⑱	6/BOUTON TITRE
⑲	4/BOUTON RÉPÉTER
⑳	ÉCRAN ACL
㉑	BOUTON ÉJECTER
㉒	ZONE DE DÉTECTION NFC

Avant l'opération

Description des icônes sur l'écran ACL

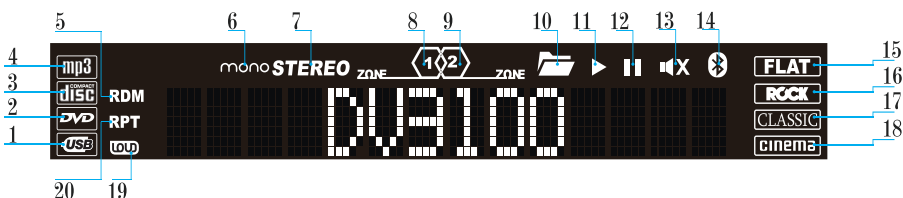

Article	Nom de la pièce	Description
①	Icône USB	Après l'insertion d'une clé USB, l'icône USB s'allume.
②	Icône DVD	Après l'insertion d'un disque DVD, l'icône DVD s'allume.
③	Icône DISQUE	Après l'insertion d'un disque DVD, l'icône DVD s'allume.
④	Icône MP3	Si un disque ou un périphérique de stockage USB contient des fichiers au format MP3, l'icône MP3 s'allume.
⑤	Icône ALÉATOIRE	En mode de lecture aléatoire, l'icône ALÉATOIRE s'allume.
⑥	Icône MONO	En mode audio mono, l'icône MONO s'allume.
⑦	STÉRÉO	En mode audio stéréo, l'icône STÉRÉO s'allume.
⑧	Icône ZONE <1>	Lors de la sélection des enceintes ZONE 1, l'icône ZONE <1> s'allume.
⑨	Icône ZONE <2>	Lors de la sélection des enceintes ZONE 2, l'icône ZONE <2> s'allume.
⑩	Icône DOSSIER	Si une clé USB contient plus de 2 dossiers (contient un fichier de lecture), l'icône DOSSIER s'allume.
⑪	Icône LECTURE	Pendant l'état de lecture du disque ou de la clé USB, l'icône LECTURE s'allume.
⑫	Icône PAUSE	Pendant l'état PAUSE de lecture du disque ou de la clé USB, l'icône PAUSE s'allume.
⑬	Icône SOURDINE	Lorsque la stéréo est en mode sourdine, l'icône SOURDINE s'allume.
⑭	Icône BLUETOOTH	Lorsque la chaîne stéréo est jumelée et connectée avec succès, l'icône BLUETOOTH s'allume.
⑮	Icône PLAT	Lorsque vous sélectionnez la lecture en mode audio plat, l'icône PLAT s'allume.
⑯	Icône ROCK	Lors de la sélection de la lecture en mode audio rock, l'icône ROCK s'allume.
⑰	Icône CLASSIQUE	Lors de la sélection de la lecture en mode audio classique, l'icône CLASSIQUE s'allume.
⑱	Icône CINÉMA	Lors de la sélection de la lecture en mode audio cinéma, l'icône CINÉMA s'allume.
⑲	Icône FORT	Lors de la sélection de la lecture en mode audio fort, l'icône FORT s'allume.
⑳	Icône RPT	En mode de lecture répétée, l'icône RPT s'allume.

Avant l'opération

Guide de référence rapide

Général	Opération
Marche/arrêt ATTENTE	Appuyer sur ALIMENTATION pour mettre l'appareil en marche ou passer en mode veille. Appuyer longuement sur ALIMENTATION pour éteindre l'appareil.
Sourdine	Appuyer sur le bouton SOURDINE sur la télécommande pour couper l'audio, SOURDINE clignotera sur l'affichage. Appuyer sur SOURDINE de nouveau pour annuler.
Sélection d'une source	Appuyer plusieurs fois sur MODE ENTRÉE pour sélectionner Syntonisateur, Disque (après avoir inséré un disque), USB (après l'insertion d'une clé USB), BT, AV IN et mode AUX.
Ajuster le volume	Tourner BOUTON VOL pour ajuster le volume.
Réglage audio	Appuyer sur le BOUTON VOL pour sélectionner VOL, BAS (sans préréglage EQ), TRE (sans préréglage EQ), BAL et BEEP. Tournez-le pour sélectionner la fonction audio.
Courbes d'égalisation prédéfinies	Appuyer sur la touche EQ pour choisir entre CINÉMA, ROCK, CLASSIQUE, PLAT.
RÉGLAGE DE L'HORLOGE	Appuyer et maintenir enfoncé le bouton HORLOGE sur la télécommande pour entrer dans le réglage de l'HORLOGE, tourner BOUTON VOL pour ajuster l'heure. Appuyer brièvement sur le réglage des minutes et le tourner pour ajuster. Une fois l'heure réglée, l'appareil se règle automatiquement après quelques secondes.
FORT ON / OFF	Appuyer et maintenir enfoncé le bouton FORT sur la télécommande pour mettre en fonction/hors fonction le mode FORT .
SÉLECTION DES HAUT-PARLEURS	Appuyer sur le bouton ZONE 1 ou 2 pour sélectionner la sortie du haut-parleur, "ZONE <1 >" ou "ZONE <2>" s'affiche sur l'écran ACL une fois qu'il est sélectionné.
RÉINITIALISER	Appuyer sur RÉINITIALISATION avec un objet pointu pour réinitialiser l'unité aux valeurs par défaut et rétablir les fonctions correctes.

Avant l'opération

Fonctionnement de la radio

Sélection de la fréquence de zone	Appuyer et maintenir enfoncé le bouton LECTURE/PAUSE ► bouton pendant 5 secondes pour régler la radio AM/FM sur la région (Europe/USA1/USA2/AUSTRALIE).
Réglage manuel	Appuyer sur le bouton ◀◀ ou ▶▶ pour déplacer la fréquence radio vers le bas ou vers le haut, une étape à la fois.
Syntonisation	Appuyer et maintenir enfoncé le bouton ◀◀ ou ▶▶ pour rechercher la prochaine station la plus forte automatiquement.
Fréquence	Appuyer et maintenir enfoncé le bouton MODE ENTRÉE sur le panneau avant ou appuyer brièvement sur le bouton AM/FM sur la télécommande pour sélectionner entre FM1, FM2, FM3, AM1, AM2.
Stockage et rappel Préréglages de station	Appuyer et maintenir enfoncé l'un des six boutons préréglés (1-6) pour enregistrer la fréquence actuelle. Appuyer sur le bouton de préréglage correspondant pour rappeler la fréquence mémorisée.
Enregistrer automatiquement les stations	Appuyer et maintenir enfoncé le bouton APS sur la télécommande ou appuyer et maintenir enfoncé ■ sur le panneau avant pour enregistrer automatiquement les six stations ayant les fréquences les plus fortes dans la bande actuelle. (Jusqu'à 18 stations FM et 12 stations AM peuvent être enregistrées)
Balayage de syntonisation	Appuyer brièvement sur le bouton APS sur la télécommande ou appuyer sur le bouton ■ sur le panneau avant pour balayer les préréglages 1 à 6 dans la bande actuelle.
LOC	Appuyer sur le bouton LOC sur la télécommande pour activer/désactiver LOC.
Stéréo/Mono	En mode FM, appuyer sur le bouton ST sur la télécommande pour sélectionner le mode stéréo ou mono.

Avant l'opération

Fonctionnement du disque/USB


Insérer un disque	Avec l'étiquette vers le haut, insérer un disque dans la fente du disque. Le disque commence automatiquement la lecture.
Éjecter le disque	Appuyer sur ÉJECTER pour éjecter le disque.
Sélection de piste	Appuyer sur le bouton ◀◀ ou ▶▶ pour passer à la piste / chapitre précédent ou suivant.
Avance et retour rapide	Appuyer et maintenir enfoncé le bouton ◀◀ ou ▶▶ pour avancer ou reculer rapidement.
Pause Lecture	Appuyer sur ▶ pour arrêter temporairement la lecture. Appuyer à nouveau sur ▶ pour reprendre la lecture.
Arrêt Lecture	Appuyer sur ■ une fois pour interrompre la lecture, appuyer sur ▶ pour reprendre; appuyer sur ■ à deux fois pour arrêter la lecture, puis appuyer sur ▶ pour commencer la lecture depuis le début du premier chapitre/piste.
Répéter	Appuyer sur RPT pour répéter la piste ou le chapitre en cours de lecture. Appuyer sur RPT pour reprendre.
Aléatoire	Appuyer sur ALÉATOIRE pour jouer chaque piste dans un ordre aléatoire. Appuyer de nouveau sur ALÉATOIRE pour reprendre.
Titre	En mode DVD/VCD, appuyer sur TITRE sur la télécommande pour afficher la liste des titres.

Fonctionnement de Bluetooth


Composer ou accepter l'appel	Appuyer sur le bouton 1 sur le panneau avant pour accepter, composer ou recomposer un appel. Appuyer sur  pour accepter, composer ou recomposer un appel.
Rejeter ou mettre fin à l'appel	Appuyer sur le bouton 2 sur le panneau avant pour rejeter ou terminer un appel. Appuyer sur  pour rejeter ou mettre fin à un appel.

Avant l'opération

Schéma de câblage

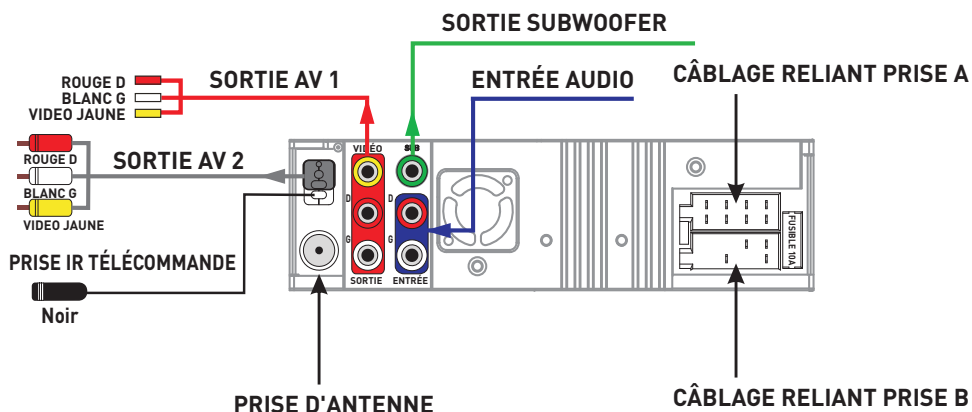


La description du schéma de câblage pour la prise A et la prise B

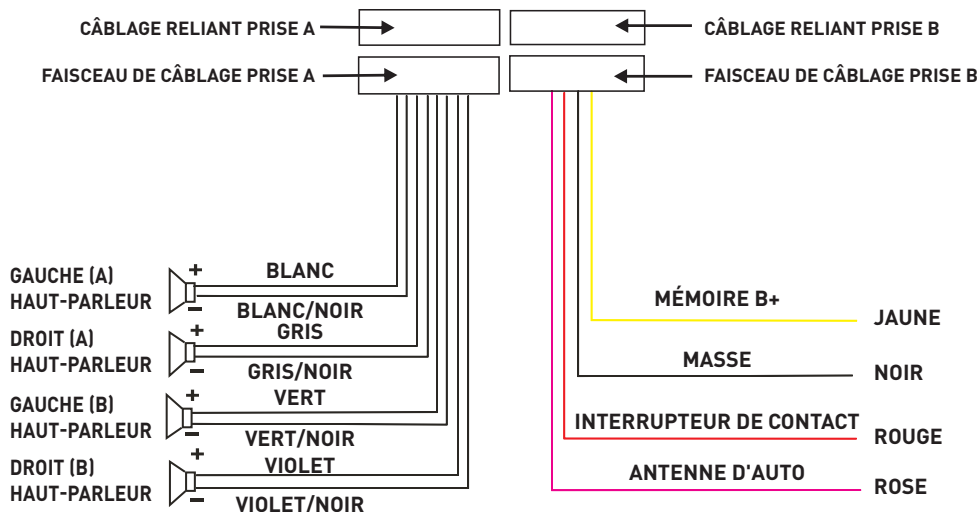


Avant l'opération

Aperçu De Câblage Reliant Prise A

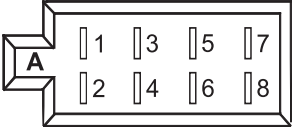


Broche No.	Couleur	Fonction
①	Violet	Droit (B) Haut-parleur (+)
②	Violet/Noir	Droit (B) Haut-parleur (-)
③	Gris	Droit (A) Haut-parleur (+)
④	Gris/Noir	Droit (A) Haut-parleur (-)
⑤	Blanc	Gauche (A) Haut-parleur (+)
⑥	Blanc/Noir	Gauche (A) Haut-parleur (-)
⑦	Vert	Gauche (B) Haut-parleur (+)
⑧	Vert/Noir	Gauche (B) Haut-parleur (-)

Aperçu De Câblage Reliant Prise B

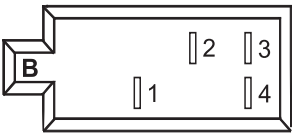

Broche No.	Couleur	Fonction
①	Jaune	+ 12V CC Mémoire B+
②	Rose	Antenne D'auto
③	Rouge	Interrupteur d'allumage + 12V CC
④	Noir	Alimentation électrique (-12 CC)

FILS DE VR, BATEAU OU CAMION

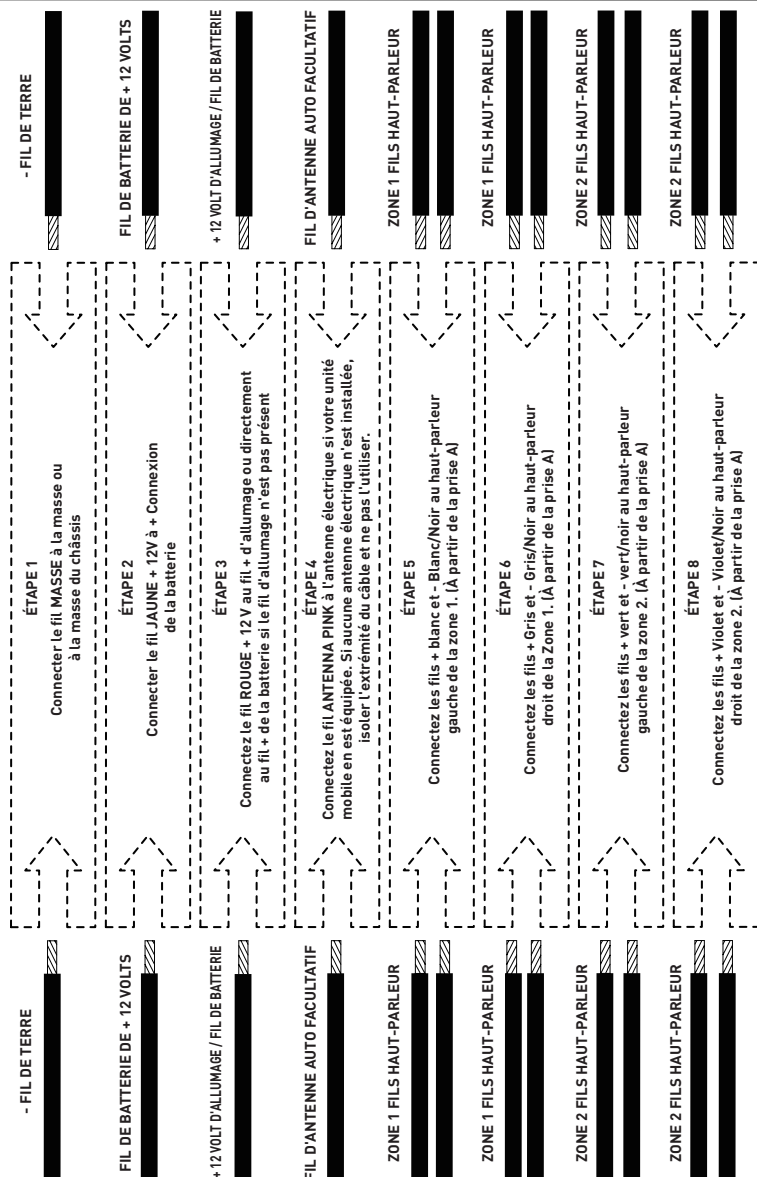

FILS D'ALIMENTATION ET DE HAUT-PARLEUR DU CONNECTEUR STÉRÉO

Avant l'opération


Installation de montage

Emplacement

1. Choisissez un emplacement de montage à l'écart des zones humides, des sources d'eau, des appareils ou de tout équipement pouvant émettre de la chaleur.
2. Sélectionnez une zone sur un mur ou une armoire qui est libre de câbles, de carburant ou de freins et assurez-vous que la zone située derrière la fixation murale comporte un trou d'évent ou une boîte fermée et suffisamment d'espace autour de l'arrière pour refroidir .
3. Assurez-vous, lorsque la chaîne stéréo est montée dans la découpe, que les fils à l'arrière de l'appareil ne sont pas appuyés contre le dissipateur de chaleur.

Installation de l'unité

1. Avant d'installer finalement l'unité, connecter le câblage temporairement et s'assurer que l'unité et le système fonctionnent correctement.
2. Fixer l'unité avec des vis selon le schéma suivant.
 - Retirer la coque en plastique des panneaux avant de l'unité.
 - Fixer l'unité avec 4 vis autotaraudeuses à tête cylindrique n° 8.
 - Remettre la coque en plastique du panneau avant sur l'unité.

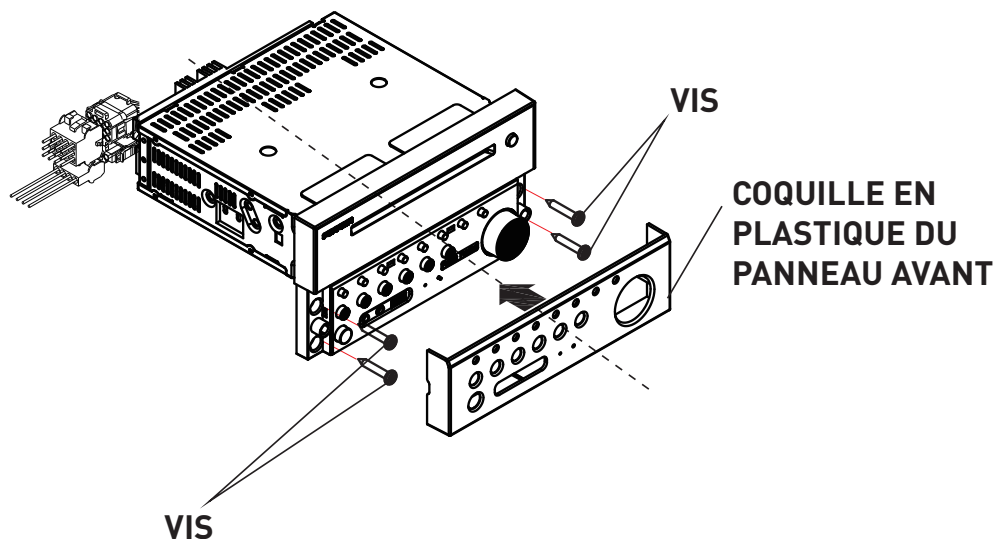

'Opération Commune

'Allumer et éteindre l'unité

'Appuyer sur le bouton d'alimentation va mettre en marche l'unité ou va passer en mode veille.

Sélection d'une source

1. Utilisez le bouton **MODE ENTRÉE** sur le panneau avant

Appuyer plusieurs fois sur le bouton **MODE ENTRÉE** pour sélectionner Syntonisateur, Disque (après avoir inséré un disque), USB (après l'insertion d'un périphérique de stockage USB), BT, AV IN et mode AUX.

Remarque: Appuyer sur le bouton **BT** pour entrer directement dans le mode Bluetooth. Appuyer à nouveau pour revenir au mode de lecture actuel.

2. Utiliser les boutons correspondants de la télécommande

DVD / USB - dès qu'un DVD ou une clé USB est inséré dans l'appareil, l'appareil bascule automatiquement pour afficher ce menu source. Appuyez sur cette touche de fonction de la télécommande pour sélectionner DVD si un disque est déjà inséré et que l'appareil est en cours de lecture depuis une autre source.

AM / FM - Appuyez sur cette touche de la télécommande pour faire défiler les options FM1, FM2, FM3, AM1, AM2. Pour commuter le récepteur AM/FM de cet appareil entre les fréquences américaines et européennes, appuyer et maintenir enfoncé le bouton **LECTURE / PAUSE ► II** sur le panneau avant pendant 5 secondes jusqu'à ce que la région s'affiche à l'écran.

AUX / AV IN - ces touches de la télécommande vous permettent de faire défiler les entrées AUX / AV IN installées sur la chaîne stéréo.

AUX - connexion à l'avant de l'appareil (fonction d'entrée audio et vidéo).

AV IN - connexion à l'arrière de l'appareil pour connecter une source audio externe.

3. Ajuster le volume

Tourner le **BOUTON VOLUME** dans le sens horaire pour augmenter le volume, tourner dans le sens antihoraire pour diminuer le volume.

4. Sourdine

Appuyer sur le bouton **SOURDINE** pour couper le son de n'importe quelle source et afficher MUTE sur l'écran.

Appuyer de nouveau sur le bouton **SOURDINE** pour reprendre.

5. Réglage de l'horloge

- Pour afficher l'horloge sur l'écran ACL, appuyez sur le bouton **HORLOGE** sur la télécommande.
 - Pour ajuster ou régler l'horloge, appuyer et maintenir enfoncé le bouton **HORLOGE** sur la télécommande jusqu'à ce que la fonction de réglage de l'horloge s'affiche sur l'écran ACL de la chaîne stéréo, puis utiliser le **BOUTON VOLUME** sur l'appareil ou (+) et (-) sur la télécommande pour régler l'heure, appuyer sur le bouton de volume sur la chaîne stéréo ou appuyer sur **SEL** sur la télécommande pour passer du réglage des heures aux minutes. Une fois l'heure réglée, la chaîne stéréo se règle automatiquement après quelques secondes sans aucune opération.
6. Pour sélectionner un mode d'égalisation prédéfini Appuyer et maintenir enfoncé le bouton **BT** sur le panneau avant ou appuyer brièvement sur le bouton EQ de la télécommande pour sélectionner les courbes d'égalisation musicale prédéfinies : CINÉMA, ROCK, CLASSIQUE, PLAT. L'effet sonore sera changé.
 7. Pour activer / désactiver le mode FORT Appuyer et maintenir enfoncé le bouton **FORT** sur la télécommande pour activer / désactiver le mode FORT.
 8. Pour ajuster les courbes d'égaliseur sonore Pour ajuster les courbes de l'égaliseur sonore, appuyez brièvement et plusieurs fois sur le bouton **SEL** sur la télécommande pour sélectionner les courbes d'égaliseur sonore de VOL, BAS (sans égalisation préréglée), TRE (sans égalisation préréglée), BAL, BEEP (ON / OFF), puis faites tourner le **BOUTON VOL** sur le panneau avant ou appuyez sur les touches (+) et (-) de la télécommande pour régler le niveau.
 9. **BOUTON ZONE 1/2** Appuyer sur le bouton **ZONE 1** ou **2** pour activer ou désactiver la source audio dans chacune des différentes zones auxquelles vos enceintes sont connectées. "ZONE <1 >" ou "ZONE <2 >" s'affiche sur l'écran ACL une fois qu'il est sélectionné.
 10. Appuyer sur le bouton  ou **TITRE** pour revenir au menu précédent.
 11. Pour réinitialiser l'unité Lorsque l'affichage est incorrect ou que les touches de fonction ne sont pas efficaces ou que le son est déformé, utilisez un objet pointu pour appuyer sur le bouton **RÉINITIALISER**, qui réinitialisera l'unité aux valeurs par défaut et rétablira les fonctions correctes.

Fonctionnement de la radio

Sélection de fréquence

En mode RADIO, appuyer et maintenir enfoncé le bouton **LECTURE/PAUSE** ►|| pendant environ 5 secondes pour sélectionner votre fréquence souhaitée EUROPE, USA1, USA2 ou AUSTRALIE.

BOUTON AM/FM

En mode RADIO, appuyer et maintenir enfoncé le bouton **MODE ENTRÉE** sur le panneau avant ou appuyer brièvement sur le bouton **AM/FM** sur la télécommande pour sélectionner la bande radio désirée de FM1, FM2, FM3, AM1, AM2, et la bande sélectionnée sera affiché sur l'écran ACL du panneau avant.

SYNTONISER/RECHERCHE AVANT/ARRIÈRE

En mode RADIO :

1. Appuyer et maintenir enfoncé le bouton ◀◀ ou ▶▶ sur le panneau avant ou appuyer et maintenir enfoncé le bouton ◀◀/▶▶ sur la télécommande pour rechercher automatiquement vers le bas / vers le haut pour trouver une station disponible à partir de la fréquence actuelle.
2. Appuyer sur le bouton ◀◀ ou ▶▶ sur le panneau avant ou appuyer sur le bouton ◀◀/▶▶ sur la télécommande pour rechercher manuellement vers le haut ou vers le bas avec la méthode pas à pas pour trouver votre station souhaitée de la fréquence actuelle.

BOUTON APS

En mode RADIO :

1. Lorsque vous appuyez et maintenez enfoncé le bouton **APS** sur la télécommande ou vous appuyez et maintenez enfoncé le bouton ■ sur le panneau avant, la radio recherche à partir de la fréquence la plus basse et vérifie le niveau de puissance du signal jusqu'à ce que la recherche d'un cycle soit terminée. Ensuite, les 6 stations les plus puissantes sont préréglées sur la banque de mémoire du numéro de préréglage correspondant. L'opération AS est appliquée dans chaque banque de la bande sélectionnée. Lorsque l'opération AS est terminée, elle reprend la diffusion sur le M1. (Il peut stocker 3x6 stations pour FM et 2x6 stations pour AM en tout)

2. En appuyant brièvement sur le bouton **APS** sur la télécommande ou en appuyant sur le bouton ■ sur le panneau avant, la radio recherche chaque station préréglée du M1. Lorsque le niveau de champ est supérieur au niveau de seuil du niveau d'arrêt, la radio se maintient à ce nombre prédéfini pendant quelques secondes en relâchant la sourdine, puis recherche à nouveau. Après avoir terminé un cercle de recherche, il va arrêter de chercher sur le M1.

REMARQUE:

Dans la bande FM, FM1, FM2, FM3 est vérifié une fois à la fois.

Dans la bande AM, AM1, AM2 est vérifié une fois à la fois.

BOUTONS DE PRÉRÉGLAGE DE STATION (1-6)

En mode RADIO :

1. Pour mémoriser la fréquence actuelle sur la bande actuelle, appuyer et maintenir enfoncé l'une des six touches de préréglage (1-6).
2. Pour rappeler la mémoire préréglée sur la bande actuelle, appuyez sur l'un des boutons de préréglage (1-6).

BOUTON STÉRÉO/MONO

Appuyer sur le bouton **ST** sur la télécommande pour sélectionner le mode STÉRÉO ou MONO pour la bande FM.

BOUTON LOC

1. En mode RADIO, lorsque les signaux des stations radio de distance sont très faibles et que l'effet de réception est mauvais pendant la syntonisation, appuyez sur le bouton **LOC** de la télécommande pour désactiver la fonction LOC, puis syntonisez à nouveau pour la station de radio à distance.
2. En mode RADIO, lorsque les signaux des stations de radio locales sont trop forts, cela peut entraîner des interférences. Appuyer sur le bouton **LOC** de la télécommande pour activer la fonction LOC, resyntoniser la station locale requise.

Fonctionnement de base pour disque/USB

Commencer la lecture

Appuyer brièvement sur le bouton ALIMENTATION pour mettre en marche le lecteur DVD.

Après avoir mis en marche le lecteur DVD, mettre en marche le moniteur et s'assurer que la sortie vidéo du moniteur est l'entrée vidéo du lecteur DVD connecté au moniteur.

? Question fréquemment posée

Q: Aucun affichage sur l'écran du téléviseur lorsque le lecteur DVD est allumé.
Comment résoudre le problème?

R: Assurez-vous que le téléviseur a été réglé sur l'entrée vidéo droite (pas sur la chaîne de télévision); par exemple, si vous raccordez ENTRÉE VIDEO1 du téléviseur et un lecteur DVD, vous devez régler TV sur VIDEO1.

Insérez un disque dans la FENTE DU DISQUE (avec le côté étiqueté vers le haut).

REMARQUE:

1. Pour certains disques gravement rayés ou de mauvaise fabrication ou de mauvaise qualité d'enregistrement, il peut ne pas jouer.
2. Si le lecteur ne peut pas lire le disque dans des conditions normales, essayez d'éjecter et de recharger le disque.
3. Remarque :
 - En plus des CD et DVD normaux, cette unité prend en charge la lecture de CD-R, CD-R/W, DVD-R et DVD-R/W également; cependant, en fonction de la conditions de l'équipement d'enregistrement, du programme d'enregistrement ou du disque lui-même, certains CD-R, CD-R/W, DVD-R ou DVD-R/W peuvent ne pas être lus.
 - En cas d'enregistrement CD-R, CD-R/W, DVD-R ou DVD-R/W, une vitesse

d'enregistrement trop élevée peut entraîner une mauvaise qualité du signal et il est donc recommandé de sélectionner une vitesse d'enregistrement aussi basse que possible.

Mettre en pause la lecture

Lors de la lecture de disques DVD/VCD/CD/MP4/MP3/WMA B360, appuyez sur le bouton **LECTURE/PAUSE ►||** sur le panneau avant ou sur la télécommande pour mettre en pause la lecture, appuyez sur le bouton **LECTURE/PAUSE ►||** à nouveau pour reprendre la lecture normale.

Arrêter la lecture

Lors de la lecture de disques DVD/VCD/MP3/WMA/CD, appuyez sur le bouton **ARRÊT** une fois pour mettre en pause la lecture, puis appuyez sur la touche PLAY pour reprendre la lecture normale; appuyez sur le bouton **ARRÊT** deux fois pour arrêter la lecture, puis appuyez sur le bouton **LECTURE/PAUSE ►||** pour démarrer la lecture depuis le début du premier chapitre/piste.

Sélectionnez le chapitre / piste avec le bouton ◀◀ ou ▶▶ ou ◀▶▶ / ▶▶▶

Appuyez sur le bouton ◀◀ ou le bouton ▶▶ sur le panneau avant ou le bouton ◀◀◀ / ▶▶▶ sur la télécommande pendant la lecture pour sélectionner le chapitre / piste précédent ou suivant à lire.

Remarque: Appuyez sur le bouton ◀◀ ou ▶▶ ou appuyez sur le bouton ◀◀◀ / ▶▶▶ plusieurs fois pour faire avancer plusieurs chapitres / pistes vers l'arrière ou vers l'avant.

Fonctionnement de base pour disque/USB

Sélectionnez le chapitre/piste avec les boutons avec des chiffres

Lors de la lecture de disques DVD/VCD (PBC OFF)/MP3/WMA/CD, appuyez sur l'un des boutons 1-9 et 0 pour sélectionner et lire directement de la 1ère à la 9ème piste/chapitre.

Si vous souhaitez lire la piste/chapitre avec un numéro supérieur à 9, utilisez les touches 10+, 1-9 et 0. Par exemple 1, pour lire la 13ème plage / chapitre, appuyez d'abord sur le bouton 10+, puis appuyez sur le bouton 3. Par exemple 2, pour jouer la 34e piste/chapitre, appuyez d'abord sur le bouton 10+ à 3 reprises, puis appuyez sur le bouton 4.

Remarque: Appuyer et maintenir enfoncé les boutons +10 ou -10 vous permettra de monter ou descendre 10 pistes à la fois (uniquement pour MP3/WMA).

Sélectionnez le chapitre/piste avec le menu racine/PBC (si le disque inclut le menu racine/PBC)

Lors de la lecture de disques DVD :

1. Appuyer sur le bouton **TITRE** sur la télécommande pour afficher la liste des titres.
2. Appuyez sur les touches de direction pour sélectionner le titre souhaité, puis appuyez sur le bouton **OK** ou **LECTURE/PAUSE ►||** pour ouvrir le menu racine du titre sélectionné.
3. Appuyez sur les touches de direction pour sélectionner le chapitre souhaité, appuyez enfin sur **OK** ou **LECTURE/PAUSE ►||** pour lire le chapitre sélectionné. Pendant la lecture, appuyer sur le bouton **TITRE** sur le panneau avant ou appuyer longuement sur le bouton **TITRE** sur la télécommande peut afficher directement

le menu racine du titre en cours de lecture.

En mode VCD

1. Lorsque vous commencez à activer la fonction PBC, la lecture commencera depuis le début du disque jusqu'à ce qu'il affiche le menu PBC sur l'écran du téléviseur si le disque contient le menu PBC.
2. Appuyez sur les touches de numéro pour sélectionner la piste à lire.

En mode MP3/WMA

1. Le menu racine est affiché sur l'écran du moniteur en tout temps (et le bouton **TITRE/PBC** n'est pas disponible).
2. Appuyez sur les touches de direction pour sélectionner le DOSSIER souhaité, puis appuyez sur le bouton **OK** ou **LECTURE/PAUSE ►||** pour ouvrir le DOSSIER, puis appuyez sur les boutons de direction pour sélectionner le fichier désiré, appuyez enfin sur le bouton **OK** pour lire le fichier sélectionné.

En mode CD

Le bouton **TITRE/PBC** est désactivé.

Terminer la lecture

1. Appuyer sur le bouton **ÉJECTER** pour éjecter le disque.
2. Appuyer et maintenir enfoncé le bouton **ALIMENTATION** sur le panneau avant ou appuyer brièvement sur le bouton **ALIMENTATION** sur la télécommande pour éteindre le stéréo.

Fonctionnement avancé pour Disque/USB

Lecture avec vitesse

Pendant la lecture normale, appuyer et maintenir enfoncé le bouton ◀◀ ou ▶▶ sur le panneau avant à plusieurs reprises ou appuyer et maintenir enfoncé le bouton ◀◀/▶▶ plusieurs fois sur la télécommande pour avancer ou reculer rapidement aux vitesses suivantes : x2, x4, x8, x16, x20, normal. Pendant la lecture rapide, appuyez sur le bouton **LECTURE/PAUSE ▶||** pour reprendre la lecture normale.

Lecture avec vitesse lente

Pendant la lecture, appuyez sur le bouton **AVANCE LENTE** sur la télécommande pour exécuter la fonction Avance lente. Avec chaque pression du bouton **AVANCE LENTE**, la vitesse de lecture diminue. Les niveaux de vitesse dans Avance lente sont les suivants: x1/2, x1/3, x1/4, x1/5, x1/6, x1/7, normal. Pendant l'avance lente, appuyez sur **LECTURE/PAUSE ▶||** pour reprendre la lecture normale. La fonction est seulement pour la vidéo.

Lecture avec image fixe

Si l'unité lit actuellement un disque DVD/VCD, appuyez sur le bouton **PAS** de la télécommande consécutivement pour afficher l'image fixe en avant, pas à pas. Appuyez sur le bouton **LECTURE/PAUSE ▶||** pour reprendre la lecture normale.

Lecture répétée

Répétition UNIQUE/MULTIPLE

1. En mode de lecture de disque DVD : Appuyez sur le bouton **RPT** pour sélectionner **RÉPÉTER CHAPITRE**, **RÉPÉTER TITRE**, **RÉPÉTER TOUT** ou **RÉPÉTER OFF**.
2. En mode de lecture de disque VCD (PBC OFF)/CD : Appuyez sur le bouton **RPT** pour sélectionner **RÉPÉTITION UNIQUE**, **RÉPÉTER TOUT** ou **OFF**.

Quand il est dans l'état PBC ON, pendant la lecture d'un disque VCD, le bouton **RPT** n'est pas disponible.

3. En mode de lecture de disque MP3/WMA : Appuyez sur le bouton **RPT** pour sélectionner **RÉPÉTITION UNIQUE**, **RÉPÉTER RÉPERTOIRE**, **RÉPÉTER TOUT** ou **OFF**.

Répétition A-B

Appuyez sur le bouton **A-B** sur la télécommande si vous souhaitez répéter un segment spécifique sur un disque que vous définissez :

1. Appuyez sur le bouton **A-B** à un point (A) où vous voulez que ce soit le point de départ du segment à répéter. Appuyez de nouveau sur le bouton **A-B** sur un point (B) où vous voulez que ce soit le point terminal du segment de répétition. Ensuite, il effectuera la lecture du segment de manière répétitive.
2. Pour annuler le mode de répétition **A-B** et reprendre la lecture normale, appuyez sur le bouton **A-B** pour la troisième fois.

REMARQUE:

Pendant la lecture d'un DVD/VCD/MP3/WMA/CD, les points A et B doivent être dans la même piste.

Lecture à partir d'un chapitre/piste spécifié ou à une heure spécifiée

1. Lors de la lecture de disques DVD, appuyez sur la touche **RECHERCHE** sur la télécommande pour afficher une interface et mettre en surbrillance l'élément de titre, puis utilisez les touches de numéro pour saisir le numéro de série du titre; utilisez les boutons de direction pour mettre en surbrillance l'élément de chapitre, puis utilisez les touches numériques pour saisir le numéro de série du chapitre; enfin appuyez sur le bouton **OK** ou **LECTURE/PAUSE ▶||** pour lire le chapitre sélectionné.
1. Lors de la lecture de disques VCD/MP3/WMA/CD, appuyez sur le bouton **RECHERCHE** sur la télécommande pour afficher une interface et mettre en surbrillance l'élément de piste, puis utilisez les touches de numéro pour saisir le numéro de série de la piste; enfin appuyez sur

Fonctionnement avancé pour Disque/USB

OK ou sur le bouton **LECTURE/PAUSE** ► **II** pour lire la piste sélectionnée.

Lecture aléatoire

Lors de la lecture de disques DVD/VCD (PBC OFF)/MP3/WMA/CD, appuyez sur le bouton **ALÉATOIRE** pour basculer entre ALÉATOIRE ON / ALÉATOIRE OFF. En mode RANDOM ON, il jouera au hasard.

Lecture dans un angle différent

1. Lors de la lecture de disques VCD/MP3/WMA/CD, le bouton **ANGLE** de la télécommande n'est pas disponible.
2. Lors de la lecture de disques DVD, appuyez sur le bouton **ANGLE** sur la télécommande à plusieurs reprises pour afficher dans un angle différent. (Cette fonction est seulement pour les disques DVD avec la fonction ANGLE)

Lecture en mode Zoom

En mode DVD/VCD, pendant la lecture, appuyez sur le bouton **ZOOM** sur la télécommande à plusieurs reprises pour agrandir une certaine zone des images sur l'écran avec ces multiples : ZOOMx2, ZOOMx3, ZOOMx4, ZOOMx1/2, ZOOMx1/3, ZOOMx1/4, ZOOM OFF.

Appuyez sur l'un des boutons de direction pour sélectionner la zone que vous souhaitez agrandir.

Changer la langue de la légende

Lors de la lecture de disques DVD, appuyez sur le bouton **SOUS-TITRE** plusieurs fois sur la télécommande pour sélectionner la langue de la légende ou désactiver la légende (en fonction du disque à utiliser).

Lors de la lecture de disques VCD/MP3/WMA/CD, le bouton n'est pas disponible

Changer la langue de la légende

1. Lors de la lecture de disques DVD, appuyez sur le bouton **AUDIO** plusieurs fois sur la télécommande pour sélectionner le type de langue souhaité (en fonction du disque à utiliser).
2. Lors de la lecture de disques VCD, appuyez sur le bouton **AUDIO** plusieurs fois sur la télécommande pour sélectionner le mode audio des fonctions MONO L, MONO R et Stereo, sans utiliser de langue.
3. Lors de la lecture de disques CD/WMA/MP3, le bouton **AUDIO** sur la télécommande est invalide.

Regardez par-dessus l'état de lecture

1. Lors de la lecture de disques DVD, appuyez sur le bouton **OSD** sur la télécommande pour activer/désactiver l'état de lecture. Quand il est actif, il affiche les informations telles que : le numéro de série du titre étant lu, le numéro de série du chapitre étant lu, le temps écoulé du chapitre étant lu, le temps restant du chapitre étant lu, le temps écoulé du titre étant lu, le temps restant du titre étant lu, etc.
2. Lors de la lecture de disques VCD/CD, appuyez sur le bouton **OSD** sur la télécommande pour activer/désactiver l'état de lecture. Quand il est actif, il affiche les informations telles que : le numéro de série de la piste en cours de lecture, la durée écoulée de la piste en cours de lecture, la durée restante de la piste en cours de lecture, la durée écoulée du disque, la durée restante du disque.


Lecture du programme

CELA vous permet de saisir l'ordre dans lequel vous souhaitez lire certains chapitres/plages sur les disques DVD/VCD/MP3/WMA/CD.


1. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton **PROG** sur la télécommande pour entrer dans une interface de programme comme suit :

Fonctionnement avancé pour Disque/USB

Pour les disques DVD/MP3/WMA

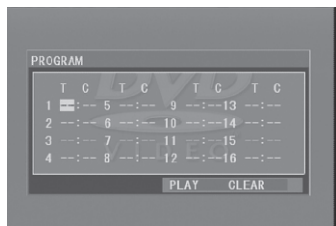

Pour les disques VCD/CD

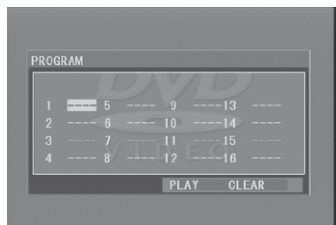

2. Utilisez les boutons de direction pour déplacer le curseur sur l'endroit désiré pour entrer le numéro de séquence.
3. Utilisez le bouton numérique pour saisir le numéro de séquence désiré du titre/chapitre/piste avec la séquence désirée.
4. Utilisez le bouton de direction pour déplacer le curseur sur **LECTURE**, puis appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour lire les titres/chapitres/plages programmés dans l'ordre programmé; appuyer seulement sur le bouton **LECTURE/PAUSE ►||** permet également de lire les titres/chapitres/plages programmés dans l'ordre programmé.
- Pour quitter la lecture du programme, appuyez d'abord sur le bouton **ARRÊT**, puis appuyez sur le bouton **LECTURE/PAUSE ►||** pour saisir la séquence de lecture; ou appuyez à deux reprises sur le bouton **PROG**.
- Pour supprimer tous les numéros de séquence programmés, déplacez le curseur sur **EFFACER**, puis appuyez sur le bouton **OK** sur la télécommande.
- Pour changer la séquence programmée, déplacez le curseur sur l'élément que vous voulez changer, saisissez le numéro de séquence désiré.
- Pendant la lecture d'un VCD, s'il est en mode PBC ON, en même temps qu'il entre dans l'état de

lecture du programme, il désactive le mode PBC.

Lecture du CD d'images au format JPEG

1. Le menu racine est affiché sur le moniteur lorsque vous commencez à activer le mode DISC. À ce moment, il lit le fichier MP3/WMA. (Le bouton **TITRE** ou **PBC** n'est pas disponible). Dans le menu racine, l'icône de tri de fichiers de gauche est pour le fichier MP3/WMA; l'icône de tri du fichier central est pour le fichier VIDÉO; l'icône de tri de droite est pour le fichier JPEG. Si l'un de ces trois types de fichiers n'existe pas, vous ne pouvez pas déplacer le curseur sur l'icône de tri de fichiers.
2. Lorsque vous affichez le menu racine, appuyez sur les boutons directionnels pour sélectionner l'icône DOSSIER, fichier ou tri de fichiers de votre choix, puis appuyez sur le bouton **OK** ou **LECTURE/PAUSE ►||** pour ouvrir le DOSSIER, ou lire le fichier sélectionné, ou lire uniquement ce type de fichier. Lorsque vous affichez le menu racine, vous pouvez également utiliser les touches numériques pour sélectionner le numéro de série du fichier et lire le fichier. Lorsque vous sélectionnez une icône de tri de fichier JPEG, appuyez sur l'un des boutons de direction pour sélectionner le premier fichier JPEG, puis appuyez sur le bouton (v) pour sélectionner le fichier JPEG souhaité, appuyez enfin sur le bouton **OK** ou **LECTURE/PAUSE ►||** pour afficher l'image JPEG en plein écran à partir de l'image JPEG sélectionnée. Pendant la lecture JPEG, appuyez sur l'un des boutons de direction pour modifier l'angle d'affichage de l'image affichée comme suit:
 > : 90 deg cw; < : 90deg ccw; ^ : HAUT<-->BAS; v: GAUCHE<-->DROITE
 Pendant la lecture JPEG, appuyez sur le bouton **PROG** sur la télécommande pour changer le mode d'actualisation d'image. Pendant la lecture JPEG, appuyez sur le bouton **ARRÊT** pour arrêter la lecture et revenir au menu racine.
- Pendant la lecture JPEG, les boutons suivants ne sont pas disponibles : **AVANCE LENTE**, **SOUS-TITRE**, **TITRE/PBC**, **ANGLE**, **PAS**, **AUDIO**, **ALÉATOIRE** et **A-B**.

Fonctionnement avancé pour Disque/USB

- En mode JPEG, les autres opérations sont les mêmes qu'en mode MP3 / WMA.

Fonctionnement du MP4

1. Le menu racine est affiché sur le téléviseur lorsque vous commencez à passer en mode DISC, puis il lit automatiquement le premier fichier. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton **ARRÊT** pour arrêter la lecture et revenir au menu racine.
2. Lorsque vous affichez le menu racine, appuyez sur les boutons directionnels pour sélectionner le DOSSIER ou le fichier de votre choix, puis appuyez sur le bouton **OK** ou **LECTURE/PAUSE** ►|| pour ouvrir le DOSSIER ou lire le fichier sélectionné.
Lorsque vous affichez le menu racine, vous pouvez également utiliser les touches numériques pour sélectionner le numéro de série du fichier et lire le fichier.
- Les boutons **ANGLE**, **PROG**, **ALÉATOIRE**, et **TITRE/PBC** ne sont pas valides.
- Les autres fonctions sont les mêmes que celles du disque DVD; mais la fonction **RÉPÉTER** est identique à celle de MP3 / WMA.

Fonction ESP et ID3

Il existe une fonction ESP pour tous les formats de disques.

En mode MP3/WMA, pendant la lecture, les informations du nom du fichier, du nom du dossier, du titre des chansons, de l'artiste et de l'album défilent sur l'écran ACL. Tant que la musique MP3 en cours de lecture contient une balise ID3 pertinente dans le format de la version 1.0/2.0, les 3 éléments soulignés ci-dessous défilent sur l'écran ACL; sinon, ils ne le feront pas.

Fonctionnement USB

Mettre en marche le lecteur DVD, puis insérer la clé USB, le moniteur affichera le menu racine de la clé USB. Cet appareil prend en charge l'image (format JPG),

l'audio (format MP3 ou WMA) et la vidéo (format MP4), toutes les opérations sont les mêmes que celles du format correspondant.

REMARQUE:


1. Le format du fichier de lecture n'est pas garanti.
2. L'entrée USB avec fonction de charge (tous les produits ne peuvent pas être chargés depuis l'appareil).

Fonctionnement de configuration du menu du système DVD

1. Appuyer sur le bouton **RÉGLAGE** sur la télécommande pour accéder au menu du système DVD sur le moniteur.
2. Il y a 6 pages de configuration pour le menu système. Appuyez sur le bouton > ou < pour sélectionner la page de configuration souhaitée.
3. Appuyez sur le bouton ^ ou v pour sélectionner un élément de configuration dans la page de configuration sélectionnée.
4. Appuyez sur le bouton > pour accéder à l'élément de configuration. Appuyez ensuite sur le bouton v ou ^ pour sélectionner un mode désiré de l'élément de configuration, appuyez enfin sur le bouton **OK** pour le confirmer.
- Appuyez sur le bouton < pour revenir au niveau supérieur
- Appuyez de nouveau sur le bouton **RÉGLAGE** de la télécommande ou utilisez les boutons de direction pour mettre en évidence l'élément de **EXIT SETUP** puis appuyez sur le bouton **OK** pour quitter le Menu Système.

Pour le menu système DVD, il y a 6 pages de configuration au total. Ils s'affichent comme suit :

Installation du système

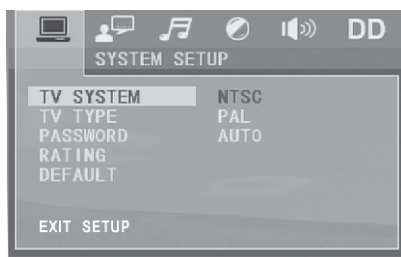

Fonctionnement avancé pour Disque/USB

1. SYSTÈME TV

La stéréo prend en charge la sortie de divers systèmes de télévision. Si votre téléviseur ne dispose que d'un système NTSC ou PAL, l'écran clignotera et deviendra incolore lorsqu'un mauvais système de télévision est sélectionné. Dans ce cas, allez à SYSTÈME TV et sélectionnez NTSC, PAL ou AUTO pour faire correspondre le système de votre téléviseur.

2. TYPE DE TV

L'élément de configuration correspond à la taille de l'écran du téléviseur.

4:3 PS: Choisissez l'élément lorsque vous connectez un téléviseur avec un écran 4:3.

Lors de la lecture des images au format 16:9, les parties gauche et droite de la vidéo seront découpées et affichées en plein écran.

4:3 LB: Choisissez l'élément lorsque vous connectez un téléviseur avec un écran 4:3. Lors de la lecture des images au format 16 : 9, les parties supérieure et inférieure de l'écran du téléviseur seront respectivement transformées en un carré noir.

16:9: Choisissez l'élément lorsque vous connectez un téléviseur avec un écran large 16:9.

3. MOT DE PASSE

Cet élément de configuration sert à verrouiller ou déverrouiller le niveau de classification du contrôle parental.

L'état par défaut est verrouillé. Le mot de passe par défaut est 0000.

Vous pouvez définir un nouveau mot de passe que vous aimez : Sélectionnez l'élément MOT DE PASSE, puis appuyez sur le bouton > pour le saisir, puis saisissez le mot de passe d'origine 0000, puis appuyez sur le bouton **OK** pour le déverrouiller. Appuyez sur le bouton > pour le saisir à nouveau, puis saisissez un nouveau mot de passe que vous aimez et appuyez sur le bouton **OK** pour l'activer. Avant que les autres personnes voient le manuel, vous devriez avoir le mot de passe à l'esprit et découper la partie du MOT DE PASSE dans le manuel.

4. ÉVALUATION

Cet élément sert à définir un nouveau niveau de classification du contrôle parental.

- Sélectionnez l'élément MOT DE PASSE puis appuyez sur le bouton > pour le saisir, puis


saisissez le mot de passe mentionné ci-dessus, puis appuyez sur le bouton **OK** pour déverrouiller le réglage du niveau de classification du contrôle parental.

- Sélectionnez l'élément CLASSEMENT, puis appuyez sur le bouton > pour le saisir, puis utilisez les boutons de direction pour sélectionner le niveau de classification souhaité, puis appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer.
- Sélectionnez à nouveau l'élément MOT DE PASSE, puis appuyez sur le bouton > pour le saisir, puis saisissez le mot de passe, puis appuyez sur le bouton **OK** pour verrouiller le nouveau paramètre du niveau de classification du contrôle parental.

5. DÉFAUT

Cet élément permet de rétablir le statut d'origine de tous les éléments de configuration.

Configuration de la langue

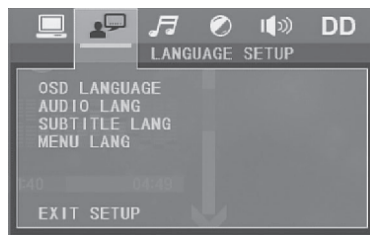

1. LANGUE OSD

Cet élément sert à sélectionner la langue du MENU SYSTÈME et toutes les interfaces d'invite affichées pendant la lecture.

2. LANGUE AUDIO

Cet élément sert à sélectionner une langue audio.

3. LANGUE DE SOUS-TITRAGE

Cet élément sert à sélectionner une langue de sous-titre.

4. LANGUE MENU

Cet élément sert à sélectionner une langue de menu de disque.

Fonctionnement avancé pour Disque/USB


Configuration audio



CLÉ

C'est pour sélectionner la tonalité de base de votre musique (de bas en haut).

Configuration vidéo

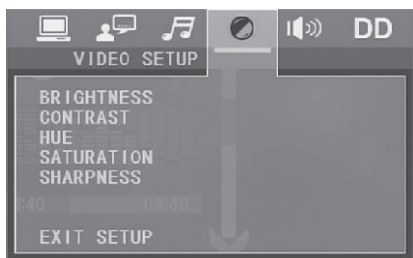

1. LUMINOSITÉ

C'est pour ajuster la luminosité de la sortie vidéo.

2. CONTRASTE

C'est pour ajuster le contraste de la sortie vidéo.

3. TEINTE

C'est pour ajuster la teinte de la sortie vidéo.


4. SATURATION

C'est pour ajuster la saturation de la sortie vidéo.

5. NETTETÉ

C'est pour ajuster la netteté de la sortie vidéo.

Configuration des enceintes

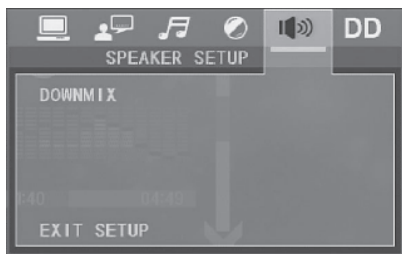

DOWNMIX

C'est pour sélectionner l'effet sonore souhaité lorsqu'il n'y a pas de haut-parleur central et de subwoofer. Il y a 3 modes : LT/RT, STÉRÉO, VSS. LT/RT: Lors de la lecture d'un disque avec l'effet stéréo PRO LOGIC Dolby, choisissez cet élément, donc il va faire sortir le signal audio avec un effet de théâtre vif.

STÉRÉO: Si vous choisissez l'élément, lors de la sortie du signal audio avec canaux 5.1, il produira les canaux gauche et droit du signal; lors de la sortie du signal audio avec 2 canaux, il sortira les 2 canaux communs du signal stéréo.

VSS: Si vous choisissez l'élément, lors de la lecture d'un disque enregistré avec canaux 5.1, les haut-parleurs de canal principal peuvent émettre un signal audio avec un effet VSS.

Configuration numérique



1. PLAGE DYNAMIQUE

Après avoir sélectionné le mode de compression de LINE OUT, réglez l'élément pour pouvoir ajuster le taux de compression linéaire. Si vous le réglez sur FULL, la valeur Peak-to-Peak du signal audio est le minimum; si vous le désactivez, la valeur Peak-to-Peak est le maximum.

2. DOUBLE MONO

C'est pour sélectionner un mode de sortie audio désiré pour les voies gauche et droite du signal. C'est principalement pour le karaoké de Ac3. Il y a 4 modes en tout comme suit: STÉRÉO, MONO G, MONO D, MIX MONO.

Fonctionnement avancé pour Disque/USB

Le contrôle parental

- Q:** Après avoir inséré le disque DVD dans le compartiment à disque, une fenêtre de dialogue apparaît demandant un mot de passe de 4 chiffres. Pourquoi?
- R:** C'est parce que le film que vous écoutez a été évalué avec le contrôle parental, et le niveau de classification actuel du lecteur DVD est inférieur à celui du disque actuel. Vous devez saisir le mot de passe correct et le saisir dans le menu de configuration du contrôle parental, puis définissez un niveau d'évaluation égal ou supérieur à celui du disque actuel.

Remarque:

- Si vous n'avez pas changé le mot de passe, le mot de passe préréglé en usine pour le lecteur DVD sera vide. Vous devrez saisir le mot de passe désiré et le saisir à nouveau pour le vérifier afin d'accéder au menu de configuration du contrôle parental.
- Pour la configuration du niveau de contrôle parental du lecteur DVD, reportez-vous au contenu relatif du menu RÉGLAGE DE SYSTÈME pour plus de détails.

Accessoires: Contrôle parental

La fonction de contrôle parental d'un lecteur DVD peut contrôler la lecture du niveau de qualité d'un disque. Vous pouvez régler le lecteur de DVD (y compris le lecteur de logiciel sur PC) pour avoir un certain niveau de classification avec MENU RÉGLAGE sur l'écran du téléviseur. Si le niveau de classification défini sur le disque est supérieur à celui défini dans le lecteur DVD, le lecteur DVD ne peut pas lire le disque. Parfois, les séquences de contrôle parental de certains disques sont différentes les unes des autres. La configuration du niveau de classification peut être protégée par le mot de passe. Là, si vous sélectionnez l'option « Unlock », la fonction Contrôle Parental sera invalide, le contenu du disque sera lu totalement.

Le film du disque peut être conçu de manière à ce que le lecteur de DVD lise la version différente du contenu d'un même film en fonction du niveau de classification différent défini par le contrôle parental. Selon la fonction DVD de commutation transparente décrite ci-dessus, les scènes qui ne conviennent pas

pour les enfants seront effacées ou remplacées par l'autre scène de montage automatiquement.

Tous les niveaux de contrôle parental sont les suivants :

- Unlock (Ouvrir)
1. Enfant (Kid Safe)
 2. G
 3. PG
 4. PG 13
 5. PG R
 6. R
 7. NC 17
 8. Adulte

Le code de la région

- Q:** Pas de lecture de DVD. Affichage de l'écran ERREUR RÉGION après l'insertion du disque dans le compartiment à disque. Pourquoi?
- R:** Parce que le lecteur DVD et le disque ont des codes de région différents. Si elles ne correspondent pas, le lecteur DVD ne peut pas lire le disque.

Annexe: Le code de région de DVD

La Motion Picture Association d'Amérique (MPAA) a divisé le monde en 6 régions, et a donné un code à chaque région, à savoir le code de la région. Les codes régionaux et les pays ou zones représentés par les codes régionaux comme suit :

Région 1: Amérique, Canada, Intérieur Est-Pacifique;

Région 2: Japon, Europe de l'Ouest, Europe du Nord, Égypte, Afrique du Sud, Moyen-Orient;

Région 3: Les pays d'Asie du Sud-Est comprennent Taïwan, Hong Kong, la Corée du Sud, la Thaïlande, l'Indonésie, etc.;

Région 4: Australie, Nouvelle-Zélande, Amérique du Sud centrale, Inlands du Pacifique Sud;

Région 5: La Russie, la Mongolie, la péninsule indienne, l'Asie centrale, l'Europe de l'Est, la Corée du Nord, l'Afrique du Nord, l'Asie du Nord-Ouest, etc.

Région 6: Chine continentale.

Fonctionnement avancé pour Disque/USB

Format vidéo pris en charge

Extension de fichier	Réceptient	Codec vidéo	Andio Codec	Résolution	Remarque
.avi .divx	AVI	MPEG-4 Visual DivX 4.xx/5.xx/6.xx/3ivX XviD MPEG-1	Dolby Digital (AC3) WMA/PCM/LPCM AAC-LC (2ch) MPEG-Audio (MP1/MP2/MP3)	720 x 480 (30fps) 720 x 576 (30fps)	
.mpg	MPG	MPEG-1/MPEG-2	Dolby Digital (AC3) LPCM MPEG-Audio (MP1/MP2/MP3)	720 x 480 (30fps) 720 x 576 (30fps)	
.dat	DAT	MPEG-1/MPEG-2	Dolby Digital (AC3) LPCM MPEG-Audio (MP1/MP2/MP3)	720 x 480 (30fps) 720 x 576 (30fps)	
.vob	VOB	MPEG-1/MPEG-2	Dolby Digital (AC3)	720 x 480 (30fps) 720 x 576 (30fps)	
.mp4	MP4	MPEG-4 Visual	Dolby Digital (AC3) WMA/PCM/LPCM AAC-LC (2ch) MPEG-Audio (MP1/MP2/MP3)	720 x 480 (30fps) 720 x 576 (30fps)	

Format audio pris en charge

Extension de fichier	Andio Codec	Débit	Taux d'échantillonnage	Remarque
.mp3	MP3	16kbps - 320kbps	8k - 48kHz	
.wma	WMA	16kbps - 320kbps	8k - 48kHz	WMA prend uniquement en charge WMA7/ WMA8/WMA9 (CBR/VBR) (prend uniquement en charge le format 353)

Remarque: Les formats de fichiers ci-dessus ne sont pas garantis.

Système mains libres Bluetooth

Jumelage et connexion

1. Activer le mode Bluetooth sur le téléphone mobile;
2. Sélectionner l'élément de recherche du périphérique Bluetooth et le saisir. Après avoir terminé la recherche, il affichera le nom du périphérique Bluetooth **DV3100-X** (où **X** peut être n'importe quel nombre de **0-9999999**). Sélectionnez-le et saisissez-le, il affichera une interface qui vous demande de saisir un mot de passe, saisissez le mot de passe 0000 et entrez-le. Ensuite, il vous dira que le jumelage est OK.
3. Pour certains téléphones mobiles, ils peuvent se connecter automatiquement à l'appareil BT du système audio de la voiture après que le jumelage est ok; pour certains téléphones mobiles, ils doivent sélectionner le périphérique BT jumelé et appuyer sur le bouton CONNEXION. Lorsque la connexion est correcte, l'écran ACL du système audio de la voiture affiche LINK ok.

Utiliser le téléphone portable pour effectuer une connexion ou une déconnexion

Dans l'état de la connexion, recherchez le périphérique Bluetooth jumelé et connecté, puis appuyez sur le bouton de déconnexion pour effectuer la déconnexion.

Dans l'état de déconnexion, recherchez le périphérique Bluetooth jumelé et déconnecté, puis appuyez sur le bouton de connexion pour établir la connexion.

Transferts de téléphone portable

Dans l'état de la connexion : Les transferts de téléphone portable à l'audio de la voiture chaque fois que la numérotation a lieu; les transferts de téléphones portables vers l'audio de la voiture lors de la réception d'un appel.

Remarque: Appuyez sur le bouton **MODE BT** sur le panneau avant pour basculer

entre l'unité et le téléphone pendant une conversation téléphonique BT.

Numérotation en état de connexion

1. Composer avec le téléphone portable directement.
2. Composer avec la télécommande avec les procédures suivantes :
 - Saisissez le numéro de téléphone avec les touches numériques 0-9.
 - * Appuyez brièvement sur le bouton **EFFACER** pour annuler le mauvais numéro saisi si nécessaire
 - Appuyez brièvement sur **TEL** pour exécuter la numérotation.
3. Pour recomposer le dernier numéro composé
 - Appuyez brièvement sur le bouton **TEL** sur la télécommande ou sur le bouton **1** sur le panneau avant, il affichera le dernier numéro de téléphone sur l'écran ACL, puis il exécutera la numérotation.
 - Appuyez brièvement sur le bouton **RECOMPOSER** sur la télécommande, il composera le dernier numéro de téléphone.

Accepter/Refuser/Mettre fin à l'appel

1. Appels entrants sonnant, appuyer brièvement sur le bouton **TEL** sur la télécommande ou le bouton **1** sur le panneau avant pour accepter l'appel.
2. Pour rejeter l'appel entrant qui sonne, appuyez brièvement sur le bouton **RACCROCHER** sur la télécommande ou sur **2** sur le panneau avant pour REJETER l'appel.
3. Pendant un appel téléphonique, appuyez brièvement sur le bouton **RACCROCHER** sur la télécommande ou sur **2** sur le panneau avant pour terminer l'appel.
Remarque: Lorsqu'un appel entrant est présent, le numéro de téléphone de l'appelant sera affiché sur l'écran.

Système mains libres Bluetooth

Pour lire un fichier audio à partir d'un périphérique Bluetooth externe (Téléphone Mobile) sur la chaîne stérééo à fixation murale

Une fois l'appareil jumelé avec succès et l'écran du stérééo à fixation murale affiche LINK OK:

Si votre appareil mobile prend en charge A2DP, vous pourrez alors diffuser de la musique à partir de votre appareil Bluetooth afin de pouvoir le lire sur un haut-parleur stérééo.

Vous devez sélectionner sur votre appareil mobile Bluetooth pour lire l'audio via Bluetooth.

Si votre appareil mobile prend en charge AVRCP, vous pourrez contrôler les fonctions de sortie audio de base du téléphone à l'aide des commandes de stérééo à montage mural. Par exemple, faire une pause.

Remarque: Pendant les autres modes (sauf la conversation Bluetooth), appuyez sur le bouton **MODE BT** sur le panneau avant pour basculer le mode avec d'autres.

Pour configurer votre chaîne stérééo à l'aide de NFC (prend en charge uniquement les téléphones mobiles avec Fonction NFC)

1. Activez la fonction NFC de votre téléphone mobile et assurez-vous que l'écran est actif et déverrouillé.
2. Avec la zone de détection NFC de votre téléphone tactile avec la zone de détection NFC de la stérééo, vous pouvez connecter ou déconnecter votre téléphone mobile avec le stérééo idéalement.

Remarque: Pour la première connexion et le premier jumelage, il vous sera demandé de saisir un mot de passe. Le mot de passe est « 0000 ».

Dépannage

Veillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le lecteur DVD. Si vous rencontrez des problèmes avec ce produit, veuillez vous reporter au guide de dépannage ci-dessous pour vous aider à résoudre le problème.

TROUBLE/SYMTÔME	SOLUTION
Pas d'image, de son et d'indication	Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est allumé.
	Assurez-vous que l'entrée murale est correcte.
	Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé ou que le fusible n'est pas grillé.
	Assurez-vous que la fiche d'alimentation est bien connectée à l'entrée.
Pas de son mais image ok	Assurez-vous que la sortie audio du lecteur est bien connectée à l'entrée audio du téléviseur.
	Vérifiez si le connecteur audio est endommagé.
	Vérifiez si vous avez baissé le volume.
	Assurez-vous que vous avez réglé la bonne configuration AUDIO du lecteur.
Image en noir et blanc ou roulement d'écran	Assurez-vous que l'audio n'est pas désactivé.
	Assurez-vous que vous avez réglé le bon réglage du SYSTÈME TV (par exemple PAL, NTSC).
	Assurez-vous que la sortie vidéo du lecteur est correctement connectée à l'entrée vidéo du téléviseur.
	Assurez-vous que vous avez allumé votre téléviseur sur le canal d'entrée AV connecté à votre lecteur.
Pas d'image mais le son est Ok	Vérifiez si le connecteur vidéo est endommagé.
	Assurez-vous que vous avez réglé les bons paramètres VIDÉO du lecteur.
	Vérifiez si le réglage AUDIO est correct.
	Vérifiez si le disque est rayé ou taché.
Failles de l'image ou du son	Vérifiez si le connecteur AV et la borne de sortie sont tachés.
	Vérifiez s'il y a de la condensation à l'intérieur de l'objectif. Si c'est le cas, laissez le lecteur éteint pendant une heure, puis réessayez.
	Vérifiez si l'angle d'installation est inférieur à 30.
	Assurez-vous d'avoir mis le disque sur le plateau.
N'affiche aucun disque ou mauvais disque	Vérifiez si le disque est placé au verso.
	Vérifiez si le disque est déformé.
	Vérifiez si le disque est taché ou griffé.
	Assurez-vous que le format du disque est compatible avec le lecteur.
	Assurez-vous que la température à l'intérieur de la voiture n'est pas trop élevée. Si oui, refroidir l'unité la température ambiante revient à la normale.
	Remplacez un autre disque pour l'insérer dans le compartiment à disque.

Dépannage

TROUBLE/SYMPÔME	SOLUTION
La télécommande est insensible ou ne fonctionne pas	Vérifiez les piles de la télécommande et assurez-vous qu'elles ne sont pas à plat.
	Dirigez la télécommande vers le capteur IR du lecteur.
	Vérifiez s'il y a des obstacles entre la télécommande et le capteur IR.
Certains boutons de fonction ne fonctionnent pas	Éteignez l'appareil, puis rallumez-le.
	Réinitialisez l'unité, puis rallumez-la.
	Retirez le panneau avant de l'unité, puis réinstallez-le, puis rallumez-le.
La radio ne fonctionne pas	Vérifiez si le câble d'antenne est fermement connecté ou si vous syntonisez manuellement une station.
Les fonctions stéréo se verrouillent ou la fonction Bluetooth ne répond pas à l'appareil	Utilisez une épingle métallique pour appuyer sur le bouton de réinitialisation du logiciel dans le trou d'encastrement à l'avant de la chaîne stéréo.

Spécifications

Spécifications générales

Exigence d'alimentation	12V CC
Puissance maximale de sortie	4x24W RMS
Dimensions	7 $\frac{7}{8}$ " x 4 $\frac{3}{8}$ " x 7 $\frac{1}{2}$ " (200 x 110.5 x 190 mm)

Spécifications de platine DVD

Format	DVD/VCD/JPEG/MP4/MP3/WMA/CD
Système vidéo	NTSC/PAL/AUTO (facultatif)
Système audio	24 bits/96 kHz
Système de chargement	Chargement automatique
Angle de montage	0 à +/- 30

Spécifications vidéo

Type de vidéo	16:9 et 4:3
Niveau de sortie vidéo	Composite : 1.0 $\pm$ 0.2Vp-p Impédance de charge : 75 ohms
Résolution horizontale	600

Spécification audio

Sortie audio (audio analogique)	2,0 ⁺⁰ - 1,0Vrms
Fréquence de réponse	20Hz ~ 20KHz (à 1 KHz 0 dB)
Rapport S/N (audio)	$\geq$ 60dB (à 1 KHz 0 dB)
Séparation	50dB
Sortie haut-parleur	4 Ω Charge min (connecter les enceintes 4 - 8 Ω)

Spécification radio

Section FM	
Gamme de fréquences	87,5MHz - 107,9MHz (US) 87,5MHz - 108,0MHz (EU) 87,5MHz - 108,0MHz (AUS)
Sensibilité utilisable	3uV
Fréquence IF	10,7MHz
Section AM	
Gamme de fréquences	530KHz - 1710KHz (US) 522KHz - 1620KHz (EU) 522KHz - 1710KHz (AUS)

Garantie

FURRION GARANTIT, PENDANT UNE PÉRIODE D'UN AN À PARTIR DE LA DATE DE L'ACHAT AU DÉTAIL PAR L'UTILISATEUR FINAL INITIAL, QUE CE PRODUIT, S'IL EST LIVRÉ À L'ÉTAT NEUF, DANS SON EMBALLAGE ORIGINAL, PAR UN REVENDEUR FURRION AUTORISÉ ET UTILISÉ EN CONDITIONS NORMALES, EST LIBRE DE TOUT DÉFAUT DE FABRICATION, DE MATÉRIEL ET DE MAIN-D'ŒUVRE. EN CAS DE DÉFAUT, FURRION S'ENGAGE À REMPLACER OU À RÉPARER LE PRODUIT GRATUITEMENT. CETTE GARANTIE EXCLUT CE QUI SUIT : PRODUITS DONT LE NUMÉRO DE SÉRIE ORIGINAL A ÉTÉ ENLEVÉ, MODIFIÉ OU RENDU ILLISIBLE, LES DOMMAGES OU LES PERTES CAUSÉS PAR UN ACCIDENT, UNE MAUVAISE UTILISATION, LA NÉGLIGENCE, LA MODIFICATION DU PRODUIT OU LE MANQUEMENT À SUIVRE LES CONSIGNES DU GUIDE DE L'UTILISATEUR, L'UTILISATION COMMERCIALE OU INDUSTRIELLE, LES DOMMAGES OU LES PERTES CAUSÉES À LA SURFACE DÉCORATIVE DU PRODUIT, LES DOMMAGES CAUSÉS AUX DONNÉES, LOGICIELS OU RENSEIGNEMENTS, AINSI QUE L'USURE NORMALE. LA PRÉSENTE GARANTIE PROTÈGE UNIQUEMENT L'UTILISATEUR FINAL INITIAL (« VOUS »), ET NE PEUT ÊTRE CÉDÉE À QUICONQUE. TOUTE TENTATIVE DE CESSION DE LA PRÉSENTE GARANTIE AURA POUR EFFET SON ANNULATION IMMÉDIATE. LA PRÉSENTE GARANTIE EST UNIQUEMENT VALIDE DANS LE PAYS D'ACHAT.

LA PRÉSENTE GARANTIE ET LES RECOURS PRÉCÉDEMMENT DÉFINIS SONT EXCLUSIFS ET REMPLACENT TOUTES LES AUTRES RECOURS, GARANTIES ET CONDITIONS, QU'ILS SOIENT ORAUX OU ÉCRITS, EXPLICITES OU IMPLICITES. FURRION DÉCLINE SPÉCIFIQUEMENT TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SI FURRION NE PEUT LÉGALEMENT DÉCLINER LES GARANTIES IMPLICITES DÉCOULANT DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE, TOUTES CES GARANTIES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE VALIDITÉ DE LA PRÉSENTE GARANTIE.

Aucun revendeur, agent ou employé de Furrion n'est autorisé à modifier, prolonger ou élargir la présente garantie.

FURRION DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUT PRÉJUDICE DIRECT, INDIRECT, SPÉCIAL, ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF RÉSULTANT DE TOUT MANQUEMENT DE GARANTIE OU DE CONDITION, OU RECONNU PAR TOUTE THÉORIE JURIDIQUE, INCLUANT SANS LIMITATION LES PERTES DE BÉNÉFICES, DE TEMPS DE FONCTIONNEMENT, DE BIENS INCORPORELS, LES DOMMAGES À TOUT APPAREIL OU BIEN OU LE REMPLACEMENT DE TOUT BIEN OU ÉQUIPEMENT, TOUT COÛT DE RÉCUPÉRATION, DE REPROGRAMMATION OU DE REPRODUCTION DE TOUT PROGRAMME OU DE TOUTE DONNÉE ENREGISTRÉ DANS LES PRODUITS FURRION OU UTILISÉS AVEC CEUX-CI. LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE FURRION SE LIMITE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DE CE PRODUIT CONFORMÉMENT AUX CONDITIONS DE LA PRÉSENTE GARANTIE.

CERTAINS ÉTATS N'AUTORISENT PAS LES EXCLUSIONS OU LES LIMITATIONS DES PRÉJUDICES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, NI LES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS DE LA DURÉE DES GARANTIES OU CONDITIONS IMPLICITES. POUR CE MOTIF, LES LIMITES ET EXCLUSIONS PRÉCÉDEMMENT ÉNONCÉES POURRAIENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS CONFÈRE CERTAINS DROITS JURIDIQUES SPÉCIFIQUES, QUI POURRAIENT S'AJOUTER À D'AUTRES DROITS QUI VOUS SONT CONFÉRÉS PAR VOTRE JURIDICTION (DANS LES PAYS OÙ FURRION COMPTE DES DÉTAILLANTS AUTORISÉS HORS CANADA ET ÉTATS-UNIS). AUCUNE ACTION OU RÉCLAMATION POUR FAIRE APPLIQUER LA PRÉSENTE GARANTIE NE POURRA ÊTRE INITIÉE APRÈS L'ÉCHÉANCE DE LA PÉRIODE DE GARANTIE.

Conserver votre reçu d'achat, bon de livraison ou tout autre justificatif de paiement pour établir la période de garantie. Les réparations aux termes de la présente garantie doivent être réclamées auprès de Furrion : garantie@furrion.com.

Les fonctionnalités et les détails techniques du produit tels qu'ils sont décrits ou illustrés peuvent changer sans préavis.

Bienvenido

Gracias y felicitaciones por comprar este sistema de entretenimiento Furrión® DV3100. Antes de operar su nuevo dispositivo, lea estas instrucciones cuidadosamente. Este manual de instrucciones contiene información para el uso, la instalación y el mantenimiento seguros del dispositivo.

Conserve este manual de instrucciones en un lugar seguro para futuras referencias. Esto le garantizará un uso seguro y reducirá el riesgo de lesiones. Asegúrese de proporcionar este manual a los nuevos propietarios de este dispositivo.

El fabricante no asume responsabilidad alguna por los daños producidos como consecuencia de no haber respetado estas instrucciones.

Si tiene alguna pregunta relacionada con nuestros productos, escríbanos a **support@furrión.com**

Contenido

Bienvenido	67
Contenido	68
Instrucciones de seguridad importantes	69
Antes de la operación	70
Características	70
Precauciones	70
Mantenimiento del disco y Limpieza de discos	70
Información de la batería del control remoto	70
La descripción del control remoto	71
Ubicaciones y nombres de los controles	73
Diagrama de cableado	78
Instalación de montaje	81
Operación común	82
Operación de radio	83
Disco básico, operación USB	84
Comience la reproducción	84
Pausa de reproducción	84
Detener reproducción	84
Seleccione Capítulo / Pista con el ◀◀ o ▶▶ Botón o ◀◀ ▶▶ Botón	84
Seleccione Capítulo/Pista con los botones numéricos	85
Seleccione el capítulo/pista con el menú raíz/PBC (si el disco incluye el menú raíz / PBC)	85
Terminar la reproducción	85
Funcionamiento de disco avanzado, USB	86
Reproducción con velocidad	86
Reproducción con velocidad lenta	86
Reproducción con fotograma fijo	86
Reproducción repetida	86
Reproducción desde un capítulo/pista especificada o un tiempo especificado	86
Reproducción aleatoria	87
Reproducción en ángulo diferente	87
Reproducción en modo EnFocar	87
Cambiar el idioma de los subtítulos	87
Cambiar el idioma de audio	87
Mira el estado de reproducción	87
Reproducción de programa	87
Reproduzca el CD de imágenes en formato JPEG	88
Operación MP4	88
Función ESP y ID3	89
Operación USB	89
La operación de configuración del menú del sistema de DVD	89
El control parental	91
El código de la región	92
Sistema de manos libres Bluetooth	94
Solución de problemas	96
Especificaciones	98
Garantía	99

Instrucciones de seguridad importantes



PRECAUCIÓN

Riesgo de shock eléctrico. No abrir.



ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no exponga este electrodoméstico a la lluvia ni a la humedad.

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta (o la parte posterior). No existen piezas que requieran mantenimiento al interior. Consulte con personal de servicio calificado.

El rayo con el símbolo de la punta de flecha, dentro de un triángulo equilátero, Tiene la intención de alertar al usuario sobre la presencia de peligros no aislados. Voltaje dentro del recinto del producto que puede ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al Usuario a la presencia de importantes operaciones y mantenimiento (servicio) instrucciones en la literatura que acompaña al aparato.



Producto láser de clase 1

Símbolo del producto láser: Ubicado en el panel posterior de la unidad, indique que este reproductor es un producto láser de clase, solo use un láser débil y ninguna radiación peligrosa fuera de la unidad.

1. Read through this instruction manual before installation and use.
2. Do not touch the power plug with wet hand.
3. Switch off the main power when the unit is not in use. (Disconnect the power plug from the power outlet when you do not intend to use the unit for a prolonged period of time.) Before moving the unit, remove the disc

from the unit / tray first.

4. No abra la tapa ni toque ninguno de los componentes dentro de la unidad. Solo un técnico calificado debe reparar la unidad.
5. No exponga la unidad a la luz solar directa ni a objetos cercanos que irradian Calor para evitar dañar la unidad.
6. No coloque la unidad en condiciones húmedas o húmedas. La humedad afectará el funcionamiento normal y dañará la unidad.
7. Coloque la unidad en una superficie plana y condición de ventilación. Por favor, asegúrese de los orificios de ventilación no están cubiertos para evitar el sobrecalentamiento y el mal funcionamiento.
8. Limpie el panel y la caja solo con un paño suave y seco, no aplique ningún tipo de diluyente, alcohol o aerosoles.
9. El aparato no debe exponerse a goteos o salpicaduras, y los objetos llenos de líquidos, como jarrones, no deben colocarse sobre el electrodoméstico.

Advertencia

1. No ingiera la batería, Peligro de quemaduras químicas (El control remoto suministrado con).
2. Este producto contiene una batería de botón / botón.
3. Si se traga la batería de botón / moneda, puede provocar quemaduras internas graves en solo 2 horas y puede causar la muerte.
4. Mantenga las baterías nuevas y usadas lejos de los niños.
5. Si el compartimiento de la batería no se cierra de forma segura, deje de usar el producto y manténgalo alejado de los niños.
6. Si cree que las baterías pueden haberse tragado o colocado dentro de cualquier parte del cuerpo, busque atención médica inmediata.

Precaución

1. Peligro de explosión si la batería es reemplazada incorrectamente.
2. Reemplace sólo con el mismo tipo o equivalente.
3. La batería no debe exponerse a un calor excesivo, como la luz del sol, fuego o similares.

Antes de la operación

Gracias por comprar un producto Furrrion, esperamos que disfrute usando nuestro producto. Para disfrutar al máximo, lea el siguiente manual para conocer todas las funciones de su Furrrion Stereo.

Características

- Sintonizador digital AM I FM
- Compatible con DVD/CD-R/RW/MP3/MP4/WMA
- Bluetooth con función NFC
- Entradas auxiliares en la parte delantera y trasera
- Entrada USB con función de carga
- Salida de audio multi-sala de 2 zonas
- 2 salidas de audio / video RCA para conectar 2 televisores adicionales
- 1 x salida de subwoofer
- Reloj

Precauciones

Conecte este producto a un sistema de batería de tierra negativa de 12V CC que es estándar en Norteamérica y vehículos europeos. Asegúrese de que al instalar el estéreo, todos los extremos de los cables que no se estén utilizando estén terminados con un extremo aislado para evitar el cortocircuito o la puesta a tierra de los cables, lo que puede ocasionar el riesgo de incendio o descarga eléctrica.

Evite insertar objetos extraños en la ranura de carga del disco del estéreo ya que esto provocará un mal funcionamiento.

No exponga este producto a la humedad o entornos húmedos, si hay condensación en la pantalla, espere 1 hora o más para que la humedad se evapore.

Si el interior del vehículo está extremadamente caliente, no use el reproductor hasta que la temperatura interna del vehículo se haya enfriado.

No utilice productos de limpieza en la parte frontal del producto, solo use un paño ligeramente húmedo para limpiarlo.

No intente desmontar ni ajustar este producto, comuníquese con un centro de servicio para obtener ayuda.


Mantenimiento del disco y Limpieza de discos

Mantenimiento del disco

1. Para mantener el disco limpio, manipule el disco por su borde, no toque la superficie del disco del lado de reproducción.
2. No pegue papel o cinta en el disco. Si hay pegamento en la superficie del disco, límpiolo antes de usarlo.
3. No exponga el disco a la luz solar directa ni a fuentes de calor cercanas, como
4. Como caliduct, o dejarlo en un automóvil estacionado a la luz solar directa donde puede haber una considerable aumento de la temperatura. Coloque el disco dentro de la carcasa del disco para mantener la temperatura después de finalizar la reproducción.

Limpieza de discos

1. Antes de reproducir, limpie el disco con una pelusa limpia, limpie el disco hacia afuera desde el centro del disco.
2. No use gasolina, diluyentes, limpiadores disponibles comercialmente o aerosoles antiestáticos para discos de plástico para limpiar discos.

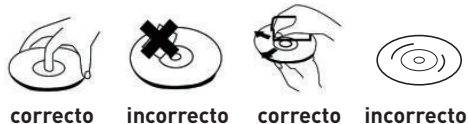

Información de la batería del control remoto

Reemplace la batería en el control remoto

1. Antes de usar el control remoto por primera vez, saque la hoja aislante del control remoto según la dirección indicada por la flecha. (Fig.1)

Antes de la operación

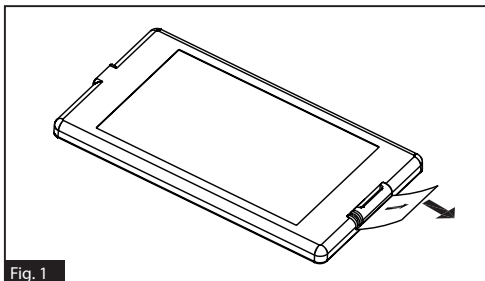


Fig. 1

- Presione el bloqueo móvil como la dirección indicada por la flecha A (Fig.2), luego tire del soporte de la batería fuera del control remoto como la dirección indicada por la flecha B. (Fig.2)

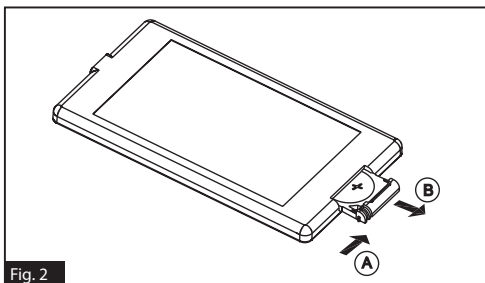


Fig. 2

- Reemplace la batería vieja con una batería nueva con (+) polaridad hacia arriba. (Fig. 3)
- Inserte el soporte de la batería en la posición original en control remoto. (Fig. 3)

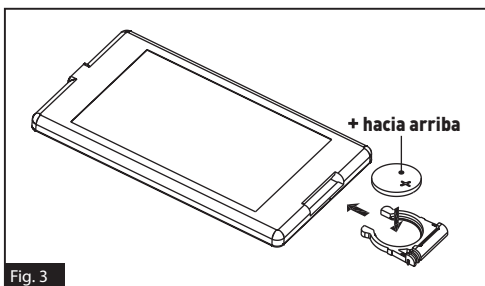


Fig. 3


Nota sobre la batería del control remoto

- El uso inadecuado de una batería puede causar sobrecalentamiento o una explosión que podría provocar lesiones o incendios.
- La fuga de la batería puede dañar el control

remoto [Duración de la batería: 6 Meses con uso normal a temperatura ambiente normal].

- No cortocircuite la batería.
- No arroje la batería al fuego.
- Para evitar el riesgo de accidente, mantenga la batería fuera del alcance de los niños.

La descripción del control remoto

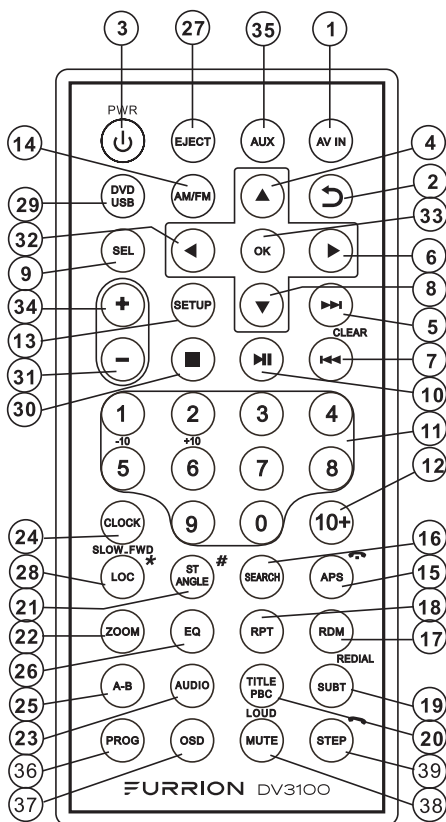

Antes de la operación


Artículo	Nombre de la pieza
①	BOTÓN AV IN MODE
②	BOTÓN HACIA ATRÁS
③	BOTÓN DE ENCENDIDO
④	BOTÓN HACIA ARRIBA
⑤	BOTÓN SIGUIENTE
⑥	BOTÓN DERECHO
⑦	BOTÓN ANTERIOR/BOTÓN BORRAR
⑧	BOTÓN HACIA ABAJO
⑨	BOTÓN SEL
⑩	BOTÓN REPRODUCCIÓN/PAUSA
⑪	BOTONES NÚMERO (0-9, +10, -10)
⑫	BOTÓN 10+
⑬	BOTÓN DE CONFIGURACIÓN
⑭	BOTÓN DE MODO DE RADIO AM/FM
⑮	BOTÓN APS/HAND UP
⑯	BOTÓN DE BÚSQUEDA
⑰	BOTÓN ALEATORIO
⑱	BOTÓN DE REPETICIÓN
⑲	BOTÓN SUBTÍTULOS/VOLVER A MARCAR
⑳	BOTÓN TÍTULO/PBC

Artículo	Nombre de la pieza
㉑	ST/ANGEL/# BUTTON
㉒	BOTÓN ENFOCAR
㉓	BOTÓN DE AUDIO
㉔	BOTÓN DE RELOJ
㉕	BOTÓN AB
㉖	BOTÓN EQ
㉗	BOTÓN DE EXPULSIÓN
㉘	BOTÓN LOC/SLOW-FWD/*
㉙	BOTÓN DE MODO DVD/USB
㉚	BOTÓN DE DETENCIÓN
㉛	BOTÓN VOLUMEN-
㉜	BOTÓN IZQUIERDO
㉝	BOTÓN OK
㉞	BOTÓN VOLUMEN+
㉟	BOTÓN MODO AUX
㊱	BOTÓN DE PROGRAMA
㊲	BOTÓN OSD
㊳	BOTÓN SILENCIO/ALTO
㊴	BOTÓN STEP/TEL

Antes de la operación

Ubicaciones y nombres de los controles

Español

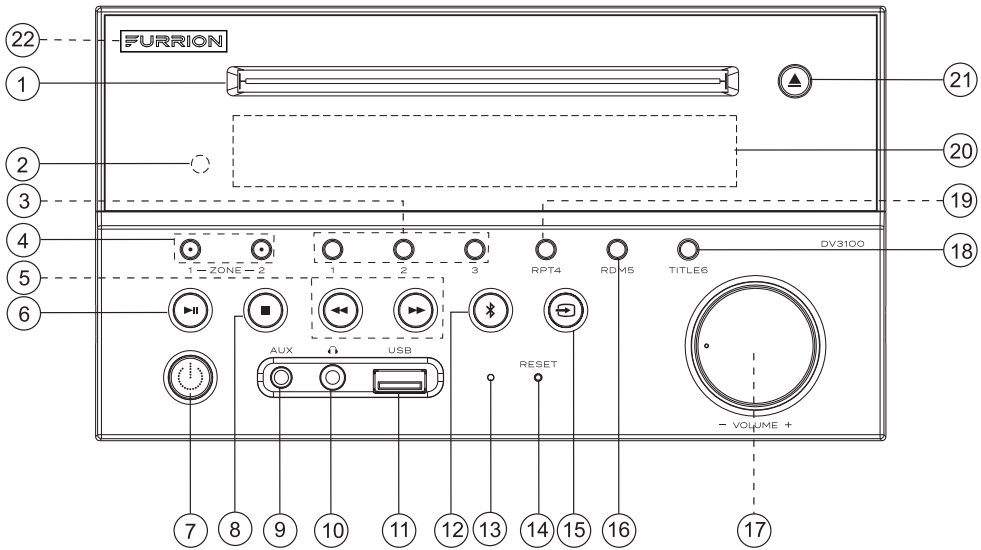


Artículo	Nombre de la pieza
①	RANURA DE DISCO
②	SENSOR DE CONTROL REMOTO IR
③	BOTÓN 1/2/3 1 BOTÓN TEL/VOLVER A MARCAR 2 BOTÓN COLGAR
④	BOTÓN ZONA 1/2
⑤	◀/▶ BOTÓN
⑥	BOTÓN REPRODUCCIÓN/PAUSA BOTÓN SELECCIONAR REGIÓN DE RADIO
⑦	BOTÓN DE ENCENDIDO
⑧	BOTÓN DE DETENCIÓN BOTÓN AS/PS
⑨	TOMA AUX DE ENTRADA
⑩	TOMA PARA AURICULARES
⑪	TOMA USB

Artículo	Nombre de la pieza
⑫	BOTÓN BT MODE/BOTÓN EQ
⑬	MICRÓFONO EN
⑭	BOTÓN DE REINICIO
⑮	BOTÓN DE MODO DE ENTRADA/ BOTÓN DE BANDA
⑯	5/BOTÓN ALEATORIO
⑰	PERILLA VOL/BOTÓN SEL
⑱	6 / BOTÓN DE TÍTULO
⑲	4 / BOTÓN DE REPETICIÓN
⑳	PANTALLA LCD
㉑	BOTÓN DE EXPULSIÓN
㉒	ÁREA DE DETECCIÓN NFC

Antes de la operación

Descripción de íconos en la pantalla LCD

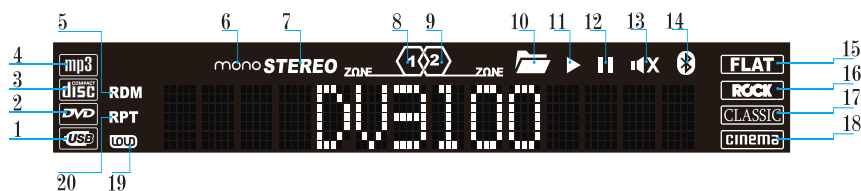

Artículo	Nombre de la pieza	Descripción
①	Ícono de USB	Después de insertar un almacenamiento USB, el ícono USB se ilumina.
②	Ícono de DVD	Después de insertar un disco DVD, el ícono del DVD se enciende.
③	Ícono de DISCO	Después de insertar un disco (DVD,VCD,CD), el ícono de DISCO se ilumina.
④	Ícono de MP3	Si un disco o un almacenamiento USB contiene archivos de formato MP3, el ícono de MP3 está encendido.
⑤	Ícono de RDM	En el modo de reproducción aleatoria, el ícono de RDM está encendido.
⑥	Ícono de MONO	En el modo de audio mono, el ícono de MONO está encendido.
⑦	ESTÉREO	En el modo de audio estéreo, el ícono ESTÉREO está encendido.
⑧	Ícono de ZONA <1>	Al seleccionar los altavoces ZONA 1, ZONA <1> el ícono está encendido.
⑨	Ícono de ZONA <2>	Al seleccionar los altavoces ZONA 2, ZONA <2> el ícono está encendido.
⑩	Ícono de CARPETA	Si un almacenamiento USB contiene más de 2 carpetas (contiene un archivo de reproducción), el ícono de CARPETA se ilumina.
⑪	Ícono de REPRODUCCIÓN	Durante el estado de reproducción de disco o USB, el ícono de REPRODUCCIÓN se enciende.
⑫	Ícono de PAUSA	Durante el estado de reproducción de pausa del disco o USB, el ícono de PAUSA se enciende.
⑬	Ícono de SILENCIO	Cuando el estéreo está en estado de silencio, el ícono de SILENCIO se enciende.
⑭	Ícono BLUETOOTH	Cuando el estéreo está emparejado y conectado correctamente, el ícono BLUETOOTH se enciende.
⑮	Ícono de PLANO	Al seleccionar la reproducción en modo de audio plano, el ícono de PLANO se ilumina.
⑯	Ícono de ROCK	Al seleccionar la reproducción del modo de audio rock, el ícono de ROCK se enciende.
⑰	Ícono CLÁSICO	Al seleccionar la reproducción del modo de audio clásico, el ícono CLÁSICO se enciende.
⑱	Ícono de CINE	Al seleccionar la reproducción del modo de audio de cine, se enciende el ícono de CINE.
⑲	Ícono de ALTO	Al seleccionar la reproducción en modo de audio alto, el ícono de ALTO se ilumina.
⑳	Ícono de RPT	En el modo de reproducción repetida, el ícono RPT se ilumina.

Antes de la operación

Guía de referencia rápida

General	Operación
Encendido/apagado COLOCARSE	Presione botón de ENCENDIDO para encender la unidad o entrar en el modo de espera. Pulsación larga botón de ENCENDIDO para apagar la unidad.
SILENCIO	Presione SILENCIO botón en el control remoto para silenciar el audio SILENCIO parpadeará en la pantalla. Presione SILENCIO nuevamente para cancelar.
Seleccionar una fuente	Presione MODO DE ENTRADA para seleccionar el Sintonizador, el Disco (luego de insertar un disco), USB (después de insertar un almacenamiento USB), BT, AV IN y modo AUX.
Ajuste de volumen	Giratorio PERILLA VOL para ajustar el volumen.
Ajuste de audio	Presione PERILLA VOL para seleccionar entre VOL, BAS (sin preajuste de ecualización), TRE (sin preajuste de ecualización), BAL y BEEP. Gírelo para seleccionar la función de audio.
Curvas de EQ preestablecidas	Presione el botón EQ para seleccionar entre CINEMA, ROCK CLASSIC, FLAT.
AJUSTAR RELOJ	Presione y mantenga RELOJ botón en el control remoto para ingresar a la configuración de CLOCK, Girar PERILLA VOL para ajustar la hora. Presiónelo brevemente para configurar los minutos y gírelo para ajustar. Una vez que se establece el tiempo, la unidad se configurará automáticamente después de unos segundos.
ALTO ENCENDIDO/ APAGADO	Presione y mantenga ALTO botón en el control remoto para encender o apagar ALTO modo.
SELECCIÓN DE ALTAVOCES	Presione ZONA 1 o 2 para seleccionar la salida del parlante, "ZONA <1 >" o "ZONA <2>" se mostrará en la pantalla LCD una vez que se seleccione.
REINICIO	Presione REINICIO con un objeto cuspidal para que la unidad se restablezca a los valores predeterminados de fábrica y vuelva a instalar las funciones correctas.

Antes de la operación

Operación de radio

Selección de frecuencia de área	Presione y mantenga REPRODUCCIÓN/PAUSA ► botón durante 5 segundos para configurar la radio AM/FM Región (Europa/EE. UU1/EE. UU2/AUSTRALIA).
Sintonización manual	Presione ◀◀ o ▶▶ para mover la frecuencia de radio hacia abajo o hacia arriba un paso a la vez.
Buscar sintonía	Presione y mantenga ◀◀ o ▶▶ para buscar la siguiente estación más fuerte automáticamente.
Banda	Presione y mantenga MODO DE ENTRADA botón en el panel frontal o presione brevemente AM/FM en el control remoto para seleccionar entre FM1, FM2, FM3, AM1, AM2.
Almacenando y recordando Presets de estación	Mantén presionada cualquiera de las seis botones predefinidos (1-6) para almacenar la corriente frecuencia. Presione el botón de preajuste correspondiente para recuperar la frecuencia almacenada.
Almacenar estaciones automáticamente	Presione y mantenga APS botón en el control remoto o presione y mantenga ■ botón en el panel frontal para almacenar automáticamente las seis estaciones más fuertes en la banda actual. (Se pueden almacenar hasta 18 estaciones FM y 12 estaciones AM)
Sintonización de escaneo	Presione brevemente APS botón en el control remoto o presione ■ botón en el panel frontal para escanear preajustes 1-6 en la banda actual.
LOC	Presione LOC botón en el control remoto para encender / apagar LOC.
Estéreo/Mono	En el modo FM, presione ST botón en el control remoto para seleccionar el modo de sonido estéreo o mono.

Antes de la operación

Funcionamiento del USB del disco


Inserte el disco	Con la etiqueta hacia arriba, inserte un disco en la ranura del disco. El disco comenzará automáticamente la reproducción.
Expulsar disco	Presione EXPULSIÓN para expulsar el disco
Track Select	Presione ◀◀ o ▶▶ para moverse a la pista / capítulo anterior o siguiente.
Avance y retroceso rápido	Presione y mantenga ◀◀ o ▶▶ botón para avanzar o retroceder rápidamente.
Pausa Reproducción	Presione ▶ para detener temporalmente la reproducción. Presione ▶ nuevamente para reanudar la reproducción.
Detener Reproducción	Presione ■ una vez para pausar la reproducción, presione ▶ Resumir; Presione ■ dos veces para detener la reproducción, luego presione ▶ para comenzar la reproducción desde el comienzo del primer capítulo/pista.
Repetir	Presione RPT para repetir la pista/capítulo de reproducción actual. Presione RPT Resumir.
Aleatorio	Presione RDM para jugar cada pista en orden aleatorio. Presione RDM nuevamente para reanudar.
Título	En el modo DVD/VCD, presione TÍTULO en el control remoto para mostrar la lista de títulos.

Operación Bluetooth


Marcar o aceptar llamada	Presione el 1 botón en el panel frontal para aceptar, marcar o volver a marcar una llamada. Presione  para aceptar, marcar o volver a marcar una llamada.
Rechazar o finalizar llamada	Presione el 2 botón en el panel frontal para rechazar o finalizar una llamada. Presione  rechazar o finalizar una llamada.

Antes de la operación

Diagrama de cableado

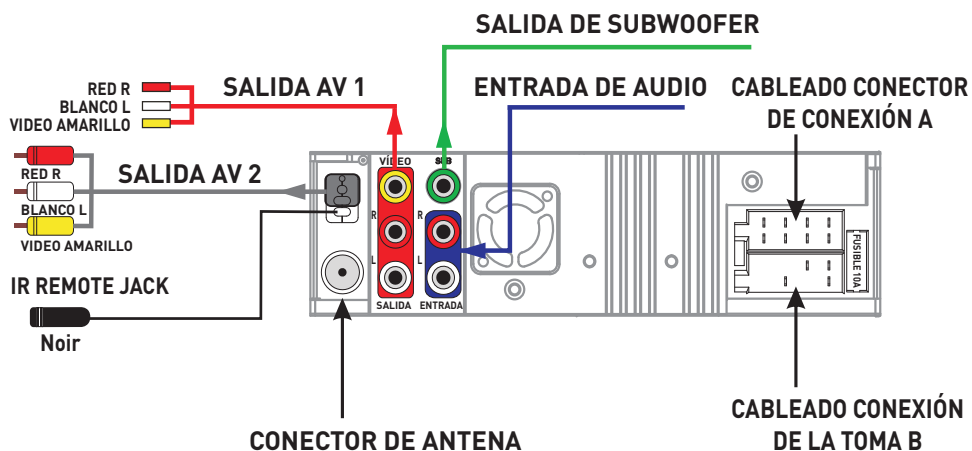


La descripción del diagrama de cableado para el zócalo A y el zócalo B

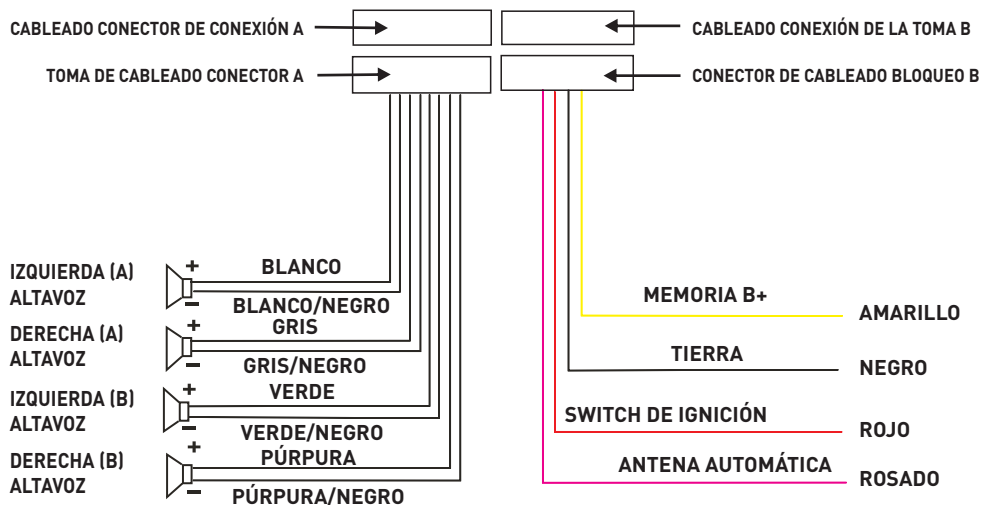

Antes de la operación


Español

Cableado Conectando Socket A View

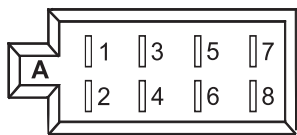

Pin No.	Color	Función
①	Púrpura	Derecha (B) Altavoz (+)
②	Púrpura/Negro	Derecha (B) Altavoz (-)
③	Gris	Derecha (A) Altavoz (+)
④	Gris/Negro	Derecha (A) Altavoz (-)
⑤	Blanco	Izquierda (A) Altavoz (+)
⑥	Blanco/Negro	Izquierda (A) Altavoz (-)
⑦	Verde	Izquierda (B) Altavoz (+)
⑧	Verde/Negro	Izquierda (B) Altavoz (-)

Conexión del cableado Vista de conexión B

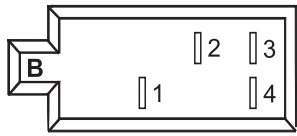


Pin No.	Color	Función
①	Amarillo	+12V DC Memoria B+
②	Rosado	Antena Automática
③	Rojo	Conmutador de encendido + 12V DC
④	Negro	Power Ground (-12 DC)

Antes de la operación

Español

ALAMBRES DE RV, BARCO O CAMIÓN

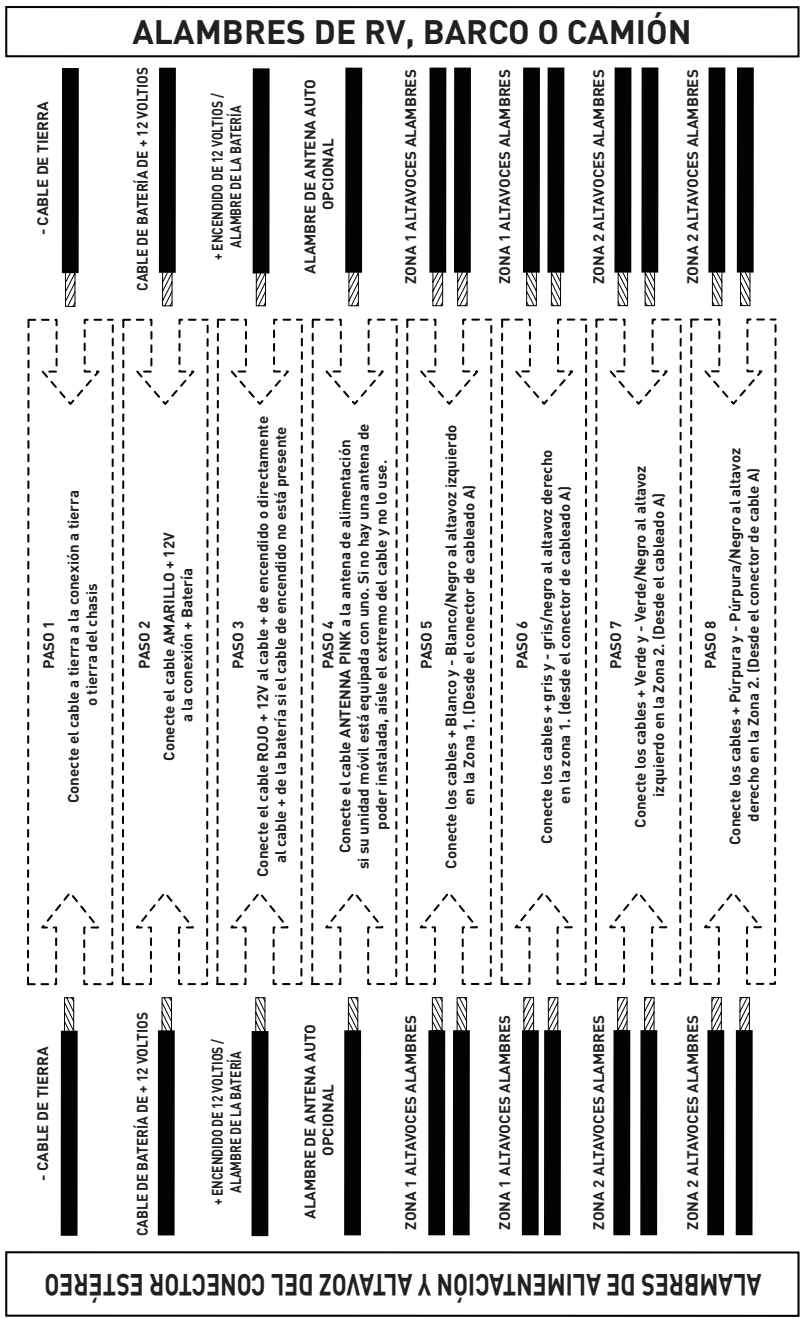

ALAMBRES DE ALIMENTACIÓN Y ALTAVOZ DEL CONECTOR ESTÉREO

Antes de la operación


Instalación de montaje

Ubicación

1. Elija una ubicación de montaje lejos de áreas húmedas, fuentes de agua, electrodomésticos o cualquier equipo que pueda irradiar calor.
2. Seleccione un área en una pared o gabinete que esté libre de cable, combustible o líneas de freno y asegúrese de que el área detrás del estéreo de montaje en pared tenga un orificio de ventilación o si es una caja cerrada y tiene suficiente espacio alrededor de la parte posterior de la unidad para enfriar .
3. Asegúrese de que cuando esté montado el estéreo en el corte, los cables en la parte posterior de la unidad no estén presionados contra el disipador de calor.

Instalación de la unidad

1. Antes de finalmente instalar la unidad, conecte el cableado temporalmente y asegúrese de que la unidad y el sistema funcionen correctamente.
2. Fije la unidad con tornillos de acuerdo con el siguiente diagrama.
 - Retire la carcasa de plástico de los paneles frontales de la unidad.
 - Fije la unidad con 4 tornillos autorroscantes # 8 con cabeza plana.
 - Vuelva a colocar la carcasa de plástico del panel frontal en la unidad.

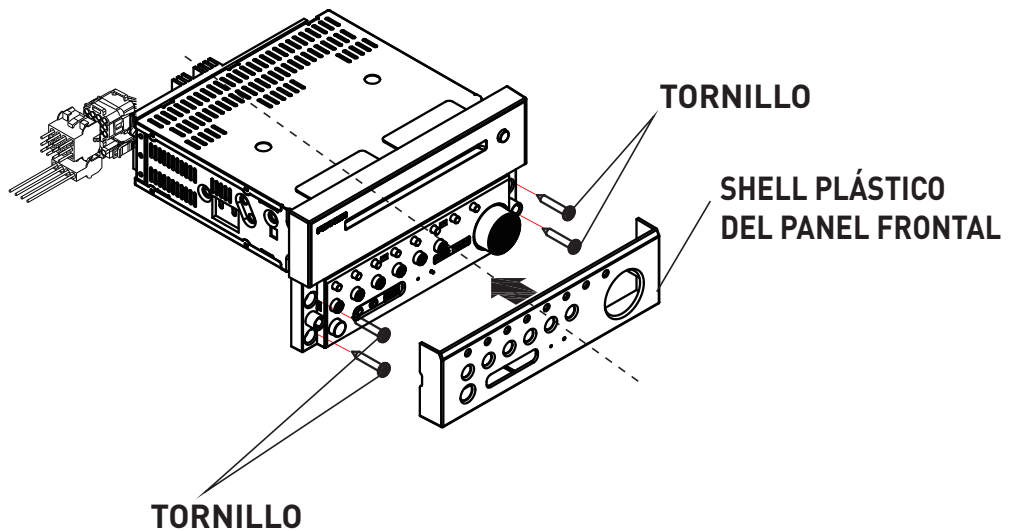

'Operación común

'Encender y apagar la unidad

'Al presionar el botón de encendido se encenderá o ingresará al modo de espera.

Seleccionar una fuente

1. Utilizar **MODO DE ENTRADA** botón en el panel frontal
Presione **MODO DE ENTRADA** para seleccionar sintonizador, disco (después de insertar un disco), USB (después de insertar un almacenamiento USB), BT, AV IN y modo AUX.

Nota: Presionado **BT** para ingresar al modo Bluetooth directamente. Presione nuevamente para volver al modo de reproducción actual.

2. Use los botones correspondientes en el control remoto

DVD / USB - una vez que se inserta un DVD o USB en la unidad, la unidad cambiará automáticamente para mostrar este menú fuente. Presione este botón de función en el control remoto para seleccionar DVD si un disco ya está insertado y la unidad está reproduciendo desde otra fuente.

AM / FM - Al presionar este botón en el control remoto se desplazará a través de FM1, FM2, FM3, AM1, AM2. Para cambiar este receptor AM/FM de las unidades entre las frecuencias de EE. UU. Y Europa, mantenga presionada **REPRODUCCIÓN / PAUSA** ► **II** botón en el panel frontal durante 5 segundos hasta que la región se muestra en la pantalla.

AUX / AV IN - Estos botones en el control remoto le permiten desplazarse por las entradas AUX / AV IN instaladas en el estéreo.

AUX - conexión en la parte frontal de la unidad (función de entrada de audio y video).

AV IN - conexión en la parte posterior de la unidad para conectar una fuente de audio externa.

3. Ajuste de volumen
Girar **PERILLA VOLUMEN** en el sentido de las agujas del reloj para aumentar el volumen, gire en sentido antihorario para disminuir el volumen.
4. SILENCIO
Presione **SILENCIO** para silenciar la fuente que se está reproduciendo y mostrar silencio en la pantalla. Presione **SILENCIO** botón nuevamente para reanudar.
5. Ajustar reloj
 - Para visualizar el reloj en la pantalla LCD, presione **RELOJ** botón en el control remoto.

- Para ajustar o configurar el reloj, mantenga presionada **RELOJ** botón en el control remoto hasta que la función de ajuste del reloj se muestre en la pantalla LCD del estéreo y luego use **PERILLA VOLUMEN** en la unidad o + y - en el control remoto control para ajustar la hora, presione la perilla de volumen en el estéreo o presione **SEL** botón en el control remoto para cambiar de horas de configuración a minutos. Una vez que se establece el tiempo, el estéreo se establecerá automáticamente después de unos segundos sin ningún funcionamiento.
6. Para seleccionar un modo EQ preestablecido
Presione y mantenga **BT** en el panel frontal o presione brevemente el botón EQ en el control remoto para seleccionar las curvas del ecualizador de música preestablecidas: CINE, ROCA, CLÁSICO, PISO. El efecto de sonido cambiará.
 7. Para activar / desactivar el modo ALTO
Presione y mantenga **ALTO** botón en el control remoto para activar / desactivar el modo ALTO.
 8. Para ajustar las curvas de ecualización de sonido
Para ajustar las curvas del ecualizador de sonido, presione brevemente y repetidamente **SEL** en el control remoto para seleccionar las curvas de ecualización de sonido de VOL, BAS (sin ecualización preajustada), TRE (sin ecualizador preajustado), BAL, PITIDO (ENCENDIDO / APAGADO), luego gire la **PERILLA VOL** en el panel frontal o presione + y - en el control remoto para ajustar el nivel.
 9. BOTÓN ZONE 1/2
Presionado **ZONA 1** o **2** El botón encenderá o apagará la fuente de audio en cada una de las diferentes áreas a las que están conectados sus altavoces. "ZONA <1> " o " ZONA <2> " se mostrará en la pantalla LCD una vez que se seleccione.
 10. Presione el  botón o **TÍTULO** para regresar al menú anterior.
 11. Para reiniciar la unidad
Cuando la pantalla es incorrecta, o los botones de función no son efectivos o el sonido está distorsionado, utilice un punto afilado para presionar **REINICIO** botón, que hará que la unidad se restablezca a los valores predeterminados de fábrica y vuelva a instalar las funciones correctas.

Operación de radio

Selección de frecuencia

En modo RADIO, presione y mantenga **REPRODUCCIÓN/PAUSA ►||** durante aproximadamente 5 segundos para seleccionar la frecuencia deseada EUROPA, EE. UU1, EE. UU2, AUSTRALIA.

BOTÓN AM/FM

En modo RADIO, presione y mantenga **MODO DE ENTRADA** botón en el panel frontal o presione brevemente **AM/FM** en el control remoto para seleccionar su banda de radio deseada de FM1, FM2, FM3, AM1, AM2, y la banda seleccionada será se muestra en la pantalla LCD del panel frontal.

SINTONIZAR/BUSCAR ARRIBA/ABAJO

En modo RADIO:

1. Presione y mantenga ◀◀◀ o ▶▶▶ botón en el panel frontal o presione y mantenga ◀◀◀/▶▶▶ botón en el control remoto para buscar automáticamente arriba / abajo Una estación disponible desde la frecuencia actual.
2. Presione ◀◀◀ o ▶▶▶ botón en el panel frontal o presione ◀◀◀/▶▶▶ botón en el control remoto para buscar manualmente hacia arriba o hacia abajo paso a paso la estación deseada desde la frecuencia actual.

BOTÓN APS

En modo RADIO:

1. Al presionar y sostener **APS** botón en el control remoto o presione y mantenga ■ en el panel frontal, la radio busca desde la frecuencia más baja y verifica el nivel de intensidad de la señal hasta que finaliza la búsqueda de 1 ciclo. Y luego las 6 estaciones más potentes están preestablecidas en el banco de memoria de números predefinidos correspondiente. La operación AS se implementa en cada banco de la banda seleccionada. Cuando finaliza la operación AS, se reanuda transmitiendo en el M1. [Puede almacenar 3x6 estaciones para FM y 2x6 estaciones para AM en total]
2. Al presionar brevemente **APS** botón en el control remoto o presione ■ botón en el

panel frontal, la radio busca cada estación preestablecida de la M1. Cuando el nivel de intensidad de campo es mayor que el nivel umbral del nivel de detención, la radio se mantiene en ese número predeterminado durante unos segundos con liberación de silencio, y luego busca de nuevo. Después de terminar un círculo de búsqueda, dejará de buscar en la M1.

NOTA:

En la banda de FM, FM1, FM2, FM3 se verifican de a una por vez.

En la banda AM, AM1, AM2 se verifica de a una por vez.

BOTONES DE LA ESTACIÓN PREESTABLECIDA (1-6)

En modo RADIO:

1. Para memorizar la frecuencia actual en la banda actual, mantenga presionado cualquiera de los seis botones predefinidos (1-6).
2. Para recuperar la memoria preestablecida en la banda actual, presione uno de los preajustes botones (1-6).

BOTÓN ESTÉREO/MONO

Presione **ST** en el control remoto para seleccionar el modo de sonido ESTÉREO o MONO para la banda FM.

BOTÓN LOC

1. En modo RADIO, cuando las señales de las estaciones de radio de distancia son muy débiles y el efecto de recepción es malo durante la sintonización, presione **LOC** en el control remoto para apagar la función LOC, luego vuelva a sintonizar la estación de radio de distancia.
2. En el modo RADIO, cuando las señales de las estaciones de radio locales son demasiado fuertes, esto podría provocar interferencias. Presione **LOC** botón en el control remoto para encender la función LOC, vuelva a sintonizar la estación local requerida.

Disco básico, operación USB

Comience la reproducción

Presione el botón de ENCENDIDO brevemente para encender el reproductor de DVD.

Después de encender el reproductor de DVD, encienda el monitor y asegúrese de que la salida de video del monitor sea la entrada de video del reproductor de DVD conectado con el monitor.

? Pregunta común

P: No hay pantallas en la pantalla del televisor cuando el reproductor de DVD está encendido. ¿Como resolver el problema?

UN: Asegúrese de que el televisor esté configurado a la entrada de video correcta (no al canal de TV); por ejemplo, si hace que la ENTRADA DE VIDEO1 del TV y del reproductor de DVD se conecten entre sí, entonces necesita configurar el TV en VIDEO1.

Inserte un disco en la RANURA DE DISCO (con el lado etiquetado hacia arriba).

NOTA:

1. Para algunos discos que están seriamente rayados o tienen poca fabricación o calidad de grabación, es posible que no se reproduzca.
2. Si el reproductor no puede leer el disco en condiciones normales, intente expulsar y volver a cargar el disco.
3. Observación:
 - Además de los CD y DVD normales, esta unidad es compatible con CD-R, CD-R/W, DVD-R y DVD-R/W también; sin embargo, dependiendo de las condiciones de la Equipo de grabación, programa de grabación o el disco en sí, algunos CD-R, CD-R/W, DVD-R o DVD-R/W pueden no reproducirse.

- Cuando se trata de grabación CD-R, CD-R/W, DVD-R o DVD-R/W, una velocidad de grabación demasiado alta puede dar como resultado una baja calidad de señal y, por lo tanto, es recomendable seleccionar la velocidad de grabación más baja posible.

Pausa de reproducción

Cuando reproduzca discos DVD/VCD/CD/MP4/MP3/WMA B360, presione **REPRODUCCIÓN/PAUSA ►II** botón en el panel frontal o control remoto para pausar la reproducción, presione **REPRODUCCIÓN/PAUSA ►II** para volver a la reproducción normal.

Detener reproducción

Cuando reproduzca discos DVD/VCD/MP3/WMA/CD, presione **DETENCIÓN** una vez para pausar la reproducción, luego presione el botón **PLAY** para reanudar la reproducción normal; Presione **DETENCIÓN** dos veces para detener la reproducción, luego presione **REPRODUCCIÓN/PAUSA ►II** para comenzar la reproducción desde el comienzo del primer capítulo / pista.

Seleccione Capítulo / Pista con el ◀◀ o ▶▶ Botón o ◀◀ / ▶▶ Botón

Presione ◀◀ o ▶▶ botón en el panel frontal o ◀◀ / ▶▶ en el control remoto durante la reproducción para seleccionar el capítulo / pista anterior o siguiente para la reproducción.

Nota: Presione ◀◀ o ▶▶ botón o Presione ◀◀ / ▶▶ botón varias veces para avanzar múltiples capítulos / pistas hacia atrás o hacia adelante.

Disco básico, operación USB

Seleccione Capítulo/Pista con los botones numéricos

Cuando reproduzca discos DVD/VCD (PBC OFF)/MP3/WMA/CD, presione uno de los botones numéricos 1~9 y 0 para seleccionar directamente y reproducir la pista/capítulo 1 ° a 9 °.

Si desea reproducir la pista/capítulo con un número de serie mayor que 9, use el botón 10+, 1-9 y 0. Por ejemplo 1, para reproducir la 13ª canción/capítulo, primero presione el botón 10+ una vez, luego presione el botón 3. Por ejemplo 2, para reproducir la 34ª canción/capítulo, primero presione el botón 10+ por 3 veces, luego presione el botón 4.

Nota: Al mantener presionados los botones +10 o -1 0, podrá avanzar o retroceder 10 pistas a la vez (solo para MP3/WMA).

Seleccione el capítulo/pista con el menú raíz/PBC (si el disco incluye el menú raíz / PBC)

Al reproducir discos DVD:

1. Presione **TÍTULO** botón en el control remoto para mostrar la lista de títulos.
2. Presione los botones de dirección para seleccionar su título deseado, y luego presione **OK** o **REPRODUCCIÓN/PAUSA ►||** para abrir el menú raíz del título seleccionado.
3. Presione los botones de dirección para seleccionar su capítulo deseado, finalmente presione **OK** o **REPRODUCCIÓN/PAUSA ►||** para jugar el capítulo seleccionado. Durante la reproducción, presionando **TÍTULO** botón en el panel frontal o presionando largo **TÍTULO** botón en el control remoto puede mostrar directamente el menú raíz del título que se está reproduciendo.

En modo VCD

1. Al comenzar a activar la función PBC, se reproducirá desde el comienzo de El disco hasta que muestre el menú PBC en la pantalla del televisor si el disco incluye el menú PBC.
2. Presione los botones numéricos para seleccionar la pista que desea reproducir.

En modo MP3 / WMA

1. El menú raíz se muestra en la pantalla del monitor todo el tiempo (y el **TÍTULO/PBC** el botón no está disponible).
2. Presione los botones de dirección para seleccionar su CARPETA deseada, luego presione **OK** o **REPRODUCCIÓN/PAUSA ►||** para abrir la CARPETA, y luego presione los botones de dirección para seleccionar el archivo deseado, finalmente presione **OK** para reproducir el archivo seleccionado.

En modo CD

Los **TÍTULO/PBC** El botón está deshabilitado.

Terminar la reproducción

1. Presione **EXPULSIÓN** botón para expulsar el disco.
2. Presione y mantenga botón de **ENCENDIDO** en el panel frontal o presione brevemente botón de **ENCENDIDO** en el control remoto para apagar el estéreo.

Funcionamiento de disco avanzado, USB

Reproducción con velocidad

Durante la reproducción normal, mantenga presionada ◀◀ o ▶▶ botón en el panel frontal repetidamente o presione y mantenga ◀◀/▶▶ en el control remoto varias veces para retroceder o avanzar rápidamente a las siguientes velocidades: x2, x4, x8, x16, x20, normal.

Durante la reproducción de velocidad, presione **REPRODUCCIÓN/PAUSA ▶II** para reanudar la reproducción normal.

Reproducción con velocidad lenta

Durante la reproducción, presione **SLOW_FWD** botón en el control remoto para ejecutar la función de avance lento.

Con cada presión consecutiva de **SLOW_FWD** botón, la velocidad de reproducción disminuye.

Los niveles de velocidad en Avance lento de la siguiente manera: x1 / 2, x1 / 3, x1 / 4, x1 / 5, x1 / 6, x1 / 7, normal.

Durante el avance lento, presione **REPRODUCCIÓN/PAUSA ▶II** para reanudar la reproducción normal.

La función es solo para video.

Reproducción con fotograma fijo

Si la unidad está actualmente ejecutando un disco DVD/VCD, presione el botón **STEP** en el control remoto de forma consecutiva para mostrar el fotograma fijo hacia adelante con paso a paso.

Presione **REPRODUCCIÓN/PAUSA ▶II** para reanudar la reproducción normal.

Reproducción repetida

Repetición ONE/ALL

1. En el modo de reproducción de disco DVD:
Presione **RPT** para seleccionar REP CHAPTER, REP TITLE, REP ALL o REP APAGADO.
2. En el modo de VCD (PBC OFF) / reproducción de

CD de disco:

Presione **RPT** para seleccionar REP ONE, REP ALL o OFF.

Cuando está en el estado de PBC ON, durante la reproducción del disco VCD, el botón **RPT** no está disponible.

3. En el modo de reproducción de disco MP3 / WMA:
Presione **RPT** para seleccionar REP ONE, REP DIR, REP ALL o OFF.

Repetición A-B

Presione **A-B** botón en el control remoto si desea repetir un segmento específico en un disco que defina:

1. Presione **A-B** botón en un punto (A) donde desea que sea el punto de inicio de la repetir segmento Presione **A-B** nuevamente en un punto (B) donde desea que sea el punto terminal del segmento de repetición. Luego reproducirá el segmento repetidamente.

2. Cancelar **A-B** repita el modo y reanude la reproducción normal, presione **A-B** por tercera vez.

Nota: Durante la reproducción de DVD/VCD/MP3/WMA/CD, los puntos A y B deben estar dentro de la misma pista.

Reproducción desde un capítulo/pista especificada o un tiempo especificado

1. Cuando reproduzca discos DVD, presione **BÚSQUEDA** botón en el control remoto para mostrar una interfaz y resaltar el ítem del título, luego use los botones numéricos para ingresar el número de serie del título; use los botones de dirección para resaltar el elemento del capítulo, luego use los botones numéricos para ingresar el número de serie del capítulo; finalmente presione **OK** o **REPRODUCCIÓN/PAUSA ▶II** para jugar el capítulo seleccionado.
2. Cuando reproduzca discos VCD/MP3/WMA/CD, presione **BÚSQUEDA** botón en el control remoto para mostrar una interfaz y resaltar el elemento de la pista, luego usar los botones numéricos para ingresar el número de serie de la pista; finalmente presione **OK** o **REPRODUCCIÓN/PAUSA ▶II** para reproducir la pista seleccionada.

Funcionamiento de disco avanzado, USB

Reproducción aleatoria

Cuando reproduzca discos DVD/VCD (PBC OFF)/MP3/WMA/CD, presione **RDM** para cambiar entre RANDOM ON / RANDOM OFF. Cuando está en el modo RANDOM ON, se reproducirá al azar.

Reproducción en ángulo diferente

1. Al reproducir discos VCD/MP3/WMA/CD, **ÁNGULO** el botón en el control remoto no está disponible.
2. Cuando reproduzca discos DVD, presione **ÁNGULO** botón en el control remoto repetidamente para ver en diferentes ángulos. (Esta función es solo para discos DVD con función ÁNGULO)

Reproducción en modo EnFocar

En el modo DVD/VCD, durante la reproducción, presione ENFOCAR presione repetidamente el botón del control remoto para agrandar una cierta área de las imágenes en la pantalla con estos múltiplos: ZOOMx2, ZOOMx3, ZOOMx4, ZOOMx1/2, ZOOMx1/3, ZOOMx1/4, ZOOM DESACTIVADO.

Presione uno de los botones de dirección para seleccionar el área que desea ampliar.

Cambiar el idioma de los subtítulos

Cuando reproduzca discos DVD, presione **SUBT** en el control remoto varias veces para seleccionar el idioma del título o desactivar el título (según el disco que se use).

Cuando se reproducen discos VCD/MP3/WMA/CD, el botón no está disponible.

Cambiar el idioma de audio

1. Cuando reproduzca discos DVD, presione **AUDIO** en el control remoto repetidamente para seleccionar el tipo de idioma deseado (dependiendo del disco que se use).
2. Cuando reproduzca discos VCD, presione

AUDIO en el control remoto varias veces para seleccionar el modo de sonido de MONO L, MONO R y Stereo, sin función de idioma.

3. Cuando reproduzca discos CD/WMA/MP3, **AUDIO** en el botón de control remoto no es válido.

Mira el estado de reproducción


1. Cuando reproduzca discos DVD, presione **OSD** botón en el control remoto varias veces para activar/desactivar el estado de la reproducción. Cuando está activado, mostrará la información tal como: El número de serie del título de reproducción, el número de serie del capítulo de reproducción, el tiempo transcurrido del capítulo de reproducción, el tiempo restante del capítulo de reproducción, el tiempo transcurrido del título de reproducción, el tiempo restante del título de reproducción, etc.
2. Cuando reproduzca discos VCD/CD, presione **OSD** botón en el control remoto varias veces para activar/desactivar el estado de la reproducción. Cuando está activado, mostrará la información tal como: El número de serie de la pista reproducida, el tiempo transcurrido de la pista reproducida, el tiempo restante de la pista reproducida, el tiempo transcurrido del disco, el tiempo restante del disco.

Reproducción de programa

Le permite ingresar el orden en el que desea que se reproduzcan algunos capítulos / pistas en discos DVD/VCD/MP3/WMA/CD.


1. Durante la reproducción, presione **PROG** botón en el control remoto para ingresar a la interfaz del programa de la siguiente manera:

Para discos DVD/MP3/WMA

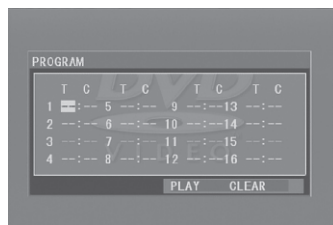

Funcionamiento de disco avanzado, USB

Para discos VCD/CD

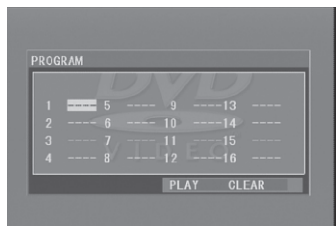

- Use los botones de dirección para mover el cursor al lugar deseado para ingresar el número de secuencia.
- Use el botón numérico para ingresar el número de secuencia deseado de título/capítulo/pista con la secuencia deseada.
- Use el botón de dirección para mover el cursor hacia **REPRODUCCIÓN**, entonces presione **OK** botón en el control remoto para reproducir los títulos/capítulos/pistas programados en orden programado; solo presionando **REPRODUCCIÓN/PAUSA ►||** El botón también puede reproducir los títulos/capítulos/pistas programados en orden programado.
- Para salir de la reproducción del programa, primero presione **DETENCIÓN** botón, luego presione **REPRODUCCIÓN/PAUSA ►||** para ingresar a la reproducción de secuencia; o presione **PROG** Presione dos veces otra vez.
- Para eliminar todos los números de secuencia programados, mueva el cursor hacia **BORRAR**, entonces presione **OK** botón en el control remoto.
- Para cambiar la secuencia programada, mueva el cursor al elemento que desea cambiar, ingrese el número de secuencia deseado.
- Durante la reproducción de VCD, si está en el modo PBC ON, al mismo tiempo que ingresa al estado de reproducción del programa, desactiva el modo PBC.

Reproduzca el CD de imágenes en formato JPEG

- El menú raíz se muestra en el monitor cuando comienza a activar el modo DISC. En ese momento, reproduce archivos MP3/WMA. (**TÍTULO** o **PBC** el botón no está disponible) En el menú raíz, el ícono de clasificación de

archivos izquierdo es para archivos MP3/WMA; el ícono de clasificación del archivo del medio es para el archivo VIDEO; el ícono de clasificación de archivo correcto es para archivo JPEG. Si uno de estos 3 tipos de archivos no existe, no puede mover el cursor al ícono de clasificación de archivos.

- Al mostrar el menú raíz, presione los botones de dirección para seleccionar su carpeta deseada, archivo o ícono de clasificación de archivos, luego presione **OK** o **REPRODUCCIÓN/PAUSA ►||** para abrir la CARPETA, o reproducir el archivo seleccionado, o reproducir solo este tipo de archivo. Al mostrar el menú raíz, también puede usar los botones numéricos para seleccionar el número de serie del archivo y reproducir el archivo. Cuando seleccione un ícono de clasificación de archivo JPEG, presione uno de los botones de dirección para seleccione el primer archivo JPEG, luego presione el botón **V** para seleccionar el archivo JPEG deseado, finalmente presione **OK** o **REPRODUCCIÓN/PAUSA ►||** para mostrar la imagen JPEG en pantalla completa desde la imagen JPEG seleccionada.
- Durante la reproducción JPEG, presione uno de los botones de dirección para cambiar el ángulo de visualización de la imagen que se muestra de la siguiente manera:
>: 90 deg cw; <: 90deg ccw; ^: ARRIBA<--
>ABAJO; v: IZQUIERDA <-->DERECHO
Durante la reproducción JPEG, presione **PROG** botón en el control remoto para cambiar el modo de refrescar la imagen. Durante la reproducción JPEG, presione **DETENCIÓN** para detener la reproducción y volver al menú raíz.
- Durante la reproducción JPEG, los siguientes botones no están disponibles: **SLOW-FWD, SUBT, TÍTULO/PBC, ÁNGULO, STEP, AUDIO, RDM y A-B**.
- En el modo JPEG, las otras operaciones son las mismas que en el modo MP3 / WMA.

Operación MP4

- El menú raíz se muestra en el televisor cuando comienza a activar el modo DISC, y luego reproduce automáticamente el primer archivo. Durante la reproducción, presione **DETENCIÓN** para detener la reproducción y volver al menú raíz.

Funcionamiento de disco avanzado, USB

- Al mostrar el menú raíz, presione los botones de dirección para seleccionar la FOLDER o archivo deseado, luego presione **OK** o **REPRODUCCIÓN/PAUSA** para abrir la CARPETA o reproducir el archivo seleccionado.
Al mostrar el menú raíz, también puede usar los botones numéricos para seleccionar el número de serie del archivo y reproducir el archivo.
- **ÁNGULO, PROG, RDM** y **TÍTULO/PBC** los botones no son válidos
- Las otras funciones son las mismas que en el disco DVD; pero la función "Repetir" es la misma que en MP3 / WMA.

Función ESP y ID3

Hay función ESP para todos los formatos de discos.

En el modo MP3/WMA, durante la reproducción, la información del nombre de archivo, nombre de carpeta, título de canciones, artista y álbum se desplazará en la pantalla LCD. Siempre que la música MP3 que se está reproduciendo contenga la etiqueta ID3 relevante información en formato de versión 1.0/2.0, los 3 elementos subrayados arriba se desplazarán en la pantalla LCD; de lo contrario, no lo harán.

Operación USB

Encienda el reproductor de DVD, luego inserte el almacenamiento USB, el monitor mostrará el menú raíz del almacenamiento USB.

Esta imagen de soporte del dispositivo (formato JPG), audio (formato MP3 o WMA) y video (formato MP4), todas las operaciones son las mismas que las del formato correspondiente.

NOTA:


- El formato del archivo de reproducción no está garantizado.
- La entrada USB con función de carga (no todos los productos pueden cargarse desde la unidad).

La operación de configuración del menú del sistema de DVD

- Presione **CONFIGURACIÓN** botón en el control remoto para acceder al menú del sistema de DVD en el monitor.
- Hay 6 páginas de configuración para el menú del sistema. Presione el botón < para seleccionar la página de configuración deseada.
- Presione el botón ^ o v para seleccionar un elemento de configuración en la página de configuración seleccionada.
- Presione el botón > para ingresar al elemento de configuración. Luego presione el botón v o ^ para seleccione un modo deseado del elemento de configuración, finalmente presione **OK** para confirmarlo.
- Presione el botón < para regresar al nivel superior.
- Presione **CONFIGURACIÓN** botón en el control remoto de nuevo o use los botones de dirección para resaltar el ítem del **EXIT SETUP** y luego presione **OK** botón para salir de menu del sistema.

Para el menú del sistema de DVD, hay 6 páginas de configuración en total. Se muestran de la siguiente manera:

Configuración del sistema

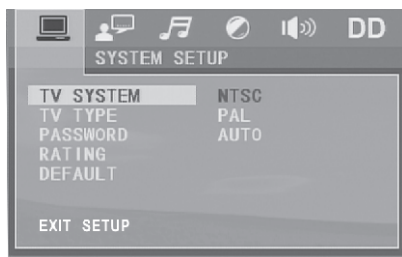

1. SISTEMA TV

El estéreo admite salida de varios sistemas de TV. Si su televisor tiene solo sistema NTSC o PAL, la pantalla parpadeará y se convertirá incoloro cuando se selecciona un sistema de TV incorrecto. En este caso, vaya al SISTEMA DE TV y seleccione NTSC, PAL o AUTO para que coincida con el sistema de su televisor.

2. TIPO DE TV

El elemento de configuración es para hacer coincidir el tamaño de la pantalla del televisor.
4:3 PS: Elija el elemento cuando conecte un

Funcionamiento de disco avanzado, USB

televisor con pantalla 4: 3. Al reproducir las imágenes con tamaño 16: 9, las partes izquierda y derecha del video se recortarán y se mostrarán en pantalla completa.

4:3 LB: Elija el elemento cuando conecte un televisor con pantalla 4: 3. Al reproducir las imágenes con tamaño 16: 9, las partes superior e inferior de la pantalla del televisor se convertirán en un cuadrado negro, respectivamente.

16:9: Elija el elemento cuando conecte un televisor con pantalla ancha 16: 9.

3. CONTRASEÑA

Este elemento de configuración es para bloquear o desbloquear el nivel de clasificación del Control parental.

El estado predeterminado está bloqueado. La contraseña predeterminada es 0000.

Puede establecer una nueva contraseña que desee: Seleccione el elemento de CONTRASEÑA y luego presione el botón> para ingresarlo, luego ingrese la contraseña original 0000, y luego presione **OK** para desbloquearlo. Presione el botón> para ingresar nuevamente, luego ingrese una nueva contraseña que desee y luego presione **OK** para hacerlo efectivo. Antes de que las otras personas vean el Manual, Debe tener en cuenta la contraseña y cortar la parte de CONTRASEÑA en el Manual.

4. CLASIFICACIÓN

El ítem es para establecer un nuevo nivel de clasificación del Control Parental.

- Seleccione el elemento de CONTRASEÑA y luego presione el botón> para ingresarlo, luego ingrese la contraseña mencionada anteriormente, y luego presione **OK** para desbloquear la configuración del nivel de clasificación del Control Parental.
- Seleccione el elemento de CALIFICACIÓN y luego presione el botón> para ingresarlo, luego use el botones de dirección para seleccionar su nivel de calificación deseado, luego presione **OK** botón para confirmar.
- Seleccione de nuevo el elemento CONTRASEÑA y luego presione el botón> para ingresarlo, luego ingrese la contraseña y luego presione **OK** para bloquear la nueva configuración del nivel de clasificación del Control Parental.

5. DEFECTO

Este elemento es para hacer que todos los

elementos de configuración vuelvan a su estado original.

Configuración de idioma



1. IDIOMA OSD

Este ítem es para seleccionar el idioma del MENÚ DEL SISTEMA y toda la interfaz del sistema operativo que se muestra durante la reproducción.

2. LENGUAJE AUDIO

Este artículo es para seleccionar un idioma de audio.

3. IDIOMA SUBTÍTULOS

Este elemento es para seleccionar un idioma de subtítulos.

4. IDIOMA DEL MENÚ

Este elemento es para seleccionar un idioma de menú de disco.

Configuración de audio



LLAVE

Es para seleccionar el tono de música básico deseado (de bajo a alto).

Funcionamiento de disco avanzado, USB

Configuración de video



1. BRILLO

Es para ajustar el brillo de la salida de video.

2. CONTRASTE

Es para ajustar el contraste de la salida de video.

3. MATIZ

Es para ajustar el tono de la salida de video.


4. SATURACIÓN

Es para ajustar la saturación de la salida de video.

5. NITIDEZ

Es para ajustar la nitidez de la salida de video.

Configuración de altavoces

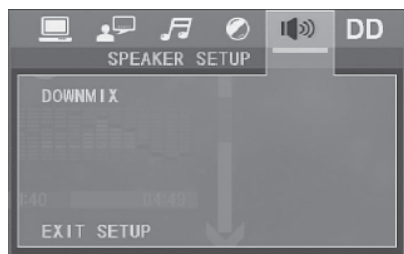

DOWNMIX

Es para seleccionar el efecto de sonido deseado cuando no hay un altavoz central y subwoofer. Hay 3 modos: LT/RT, ESTÉREO, VSS.

LT / RT: Cuando reproduzca un disco con efecto estéreo PRO LOGIC Dolby, elija elemento, por lo que emitirá señal de audio con efecto de teatro vivo.

ESTÉREO: Si elige el elemento, al emitir señal de audio con 5.1 canales, emitirá los canales de señal izquierdo y derecho; al emitir señal de audio con 2 canales, emitirá los 2 canales

comunes de señal estéreo.

VSS: Si elige el elemento, al reproducir un disco grabado con 5.1 canales, los altavoces del canal principal pueden emitir señal de audio con efecto VSS.

Configuración digital



1. GAMA DINÁMICA

Después de seleccionar el modo de compresión de LINE OUT, configure el elemento para que pueda ajustar la relación de compresión lineal. Si lo configura para que sea FULL, el valor pico a pico de la señal de audio es el mínimo; si lo configura en OFF, el valor de Pico a Pico es el máximo.

2. DUAL MONO

Es para seleccionar un modo de salida de audio deseado para las formas de señal izquierda y derecha.

Es principalmente para Karaoke de Ac3. Hay 4 modos en todos de la siguiente manera: ESTÉREO, MONO L, MONO R, MIX MONO.

El control parental

P: Después de insertar el disco DVD en el compartimiento del disco, aparecerá una ventana de diálogo aparece pidiendo una contraseña de 4 dígitos. ¿Por qué ?

UN: Esto se debe a que la película del disco que está reproduciendo se clasificó con el Control parental, y el nivel de calificación actual del reproductor de DVD es más bajo que el del disco actual. Debe ingresar la contraseña correcta e ingresarla al menú de configuración del Control parental y luego establecer un nivel de calificación igual o superior al del disco actual.

Funcionamiento de disco avanzado, USB

Nota:

- Si no ha cambiado la contraseña, la contraseña preestablecida de fábrica para el reproductor de DVD estará vacía. Necesitará ingresar una contraseña deseada y volver a ingresarla para verificar que ingrese al menú de configuración del Control parental.
- Para la configuración del nivel de clasificación del Control parental del reproductor de DVD, consulte el contenido relativo del menú CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA para obtener más información.

Accesorios: Control parental

La función de control parental de un reproductor de DVD puede controlar la reproducción del nivel de clasificación de la película en un disco. Puede configurar el reproductor de DVD (incluido el reproductor de software en PC) para que tenga un determinado nivel de clasificación con el MENÚ DE CONFIGURACIÓN en la pantalla del televisor. Si el nivel de clasificación establecido en el disco es más alto que uno establecido en el reproductor de DVD, el reproductor de DVD no puede reproducir el disco. A veces, las secuencias de Control parental en algunos discos son diferentes entre sí. La configuración del nivel de clasificación puede protegerse con la contraseña. En este caso, si selecciona el elemento de desbloqueo, la función de Control parental no será válida, el contenido del disco se reproducirá por completo.

La película del disco se puede diseñar de manera que el reproductor de DVD reproduzca la versión diferente del contenido de una misma película de acuerdo con el diferente nivel de clasificación establecido por el Control parental. Dependiendo de la función de DVD de conmutación sin interrupción descrita anteriormente, las escenas que no se ajustan a los niños serán eliminadas o reemplazadas por la otra escena de adaptación automáticamente.

Todos los niveles de clasificación del control parental son los siguientes:

- desbloquear
- 1. Seguro para niños (Kid Safe)
- 2. G
- 3. PG
- 4. PG 13
- 5. PG R
- 6. R
- 7. NC 17
- 8. Adulto

El código de la región

- P:** Sin reproducción de DVD La pantalla muestra REGION ERROR después de insertar el disco en el compartimiento del disco. ¿Por qué?
- UN:** Porque el reproductor de DVD y el disco tienen diferentes códigos de región. Si no coinciden, el reproductor de DVD no puede reproducir el disco.

Apéndice: El código de región de DVD

La Asociación de Películas de Amereca (MPAA) dividió el mundo en 6 regiones y nombró a cada región un código, a saber, el código de región. Los códigos de región y los países o áreas representados por los códigos de región como sigue:

Región 1: América, Canadá, Oriente-Pacífico interior;

Región 2: Japón, Europa occidental, Europa del norte, Egipto, Sudáfrica, Medio Oriente;

Región 3: Los países de Asia sudoriental incluyen Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur, Tailandia, Indonesia, etc. ;

Región 4: Australia, Nueva Zelanda, América Central y Sur del Pacífico Sur;

Región 5: Rusia, Mongolia, Península India, Asia Central, Europa del Este, Corea del Norte, África del Norte, Noroeste de Asia, etc. ;

Región 6: China continental.

Funcionamiento de disco avanzado, USB

Formato de video admitido					
Extensión de archivo	Envase	Códec de vídeo	Códec de Andio	Resolución	Observación
.avi .divx	AVI	MPEG-4 Visual DivX 4.xx/5.xx/6.xx/3ivX XviD MPEG-1	Dolby Digital (AC3) WMA/PCM/LPCM AAC-LC (2ch) MPEG-Audio (MP1/MP2/MP3)	720 x 480 (30fps) 720 x 576 (30fps)	
.mpg	MPG	MPEG-1/MPEG-2	Dolby Digital (AC3) LPCM MPEG-Audio (MP1/MP2/MP3)	720 x 480 (30fps) 720 x 576 (30fps)	
.dat	DAT	MPEG-1/MPEG-2	Dolby Digital (AC3) LPCM MPEG-Audio (MP1/MP2/MP3)	720 x 480 (30fps) 720 x 576 (30fps)	
.vob	VOB	MPEG-1/MPEG-2	Dolby Digital (AC3)	720 x 480 (30fps) 720 x 576 (30fps)	
.mp4	MP4	MPEG-4 Visual	Dolby Digital (AC3) WMA/PCM/LPCM AAC-LC (2ch) MPEG-Audio (MP1/MP2/MP3)	720 x 480 (30fps) 720 x 576 (30fps)	
Formato de audio compatible					
Extensión de archivo	Códec de Andio		Velocidad de bits	Tasa de muestreo	Observación
.mp3	MP3		16kbps - 320kbps	8k - 48kHz	
.wma	WMA		16kbps - 320kbps	8k - 48kHz	WMA solo admite WMA7/WMA8/ WMA9 (CBR/VBR) (solo admite el formato 353)

Nota: Respecto a los formatos de archivo anteriores no está garantizado.

Sistema de manos libres Bluetooth

Sistema de manos libres Bluetooth

1. Encienda el modo Bluetooth desde el teléfono móvil;
2. Seleccione el ítem de búsqueda del dispositivo Bluetooth e ingréselo. Después de terminar el hallazgo, se mostrará el nombre del dispositivo Bluetooth **DV3100-X** (dónde **X** puede ser cualquier número de **0-9999999**) Selecciónelo e ingréselo, luego se mostrará una interfaz que le pedirá que ingrese una contraseña, ingrese la contraseña 0000 e ingrésela. Entonces te dirá que pares bien.
3. Para algunos teléfonos móviles, pueden conectarse automáticamente con el dispositivo BT del sistema de audio del automóvil después del emparejamiento está bien; para algunos teléfonos móviles, deben seleccionar el dispositivo BT emparejado y presionar el botón CONEXIÓN. Cuando la conexión es correcta, la pantalla LCD apagada del sistema de audio del automóvil mostrará LINK ok.

Use el teléfono móvil para hacer la conexión o desconexión

En el estado de conexión, busque el dispositivo Bluetooth emparejado y conectado, luego presione el botón de desconexión para realizar la desconexión.

En el estado de desconexión, busque el dispositivo Bluetooth emparejado y desconectado, luego presione el botón de conexión para hacer la conexión.

Transferencias de teléfonos móviles

En el estado de la conexión: El teléfono móvil se transfiere al audio del automóvil cada vez que se realiza un marcado; El teléfono móvil se transfiere al audio del automóvil cada vez que recibe una llamada.

Nota: Presione **BT MODE** botón en el panel

frontal para cambiar entre la unidad y el teléfono durante la conversación telefónica BT.

Marcado cuando está en estado de conexión

1. Marque con el teléfono móvil directamente.
2. Marque con control remoto con los siguientes procedimientos:
 - Ingrese el número de teléfono con los botones numéricos 0-9.
* Pulsación corta **BORRAR** para cancelar el número ingresado incorrectamente si es necesario
 - Presione corta **TEL** para ejecutar la marcación.
3. Para volver a marcar el último número de teléfono marcado
 - Presione corta **TEL** botón en el control remoto o **1** botón en el panel frontal, se mostrará el último número de teléfono en la pantalla LCD, luego se ejecutará la marcación.
 - Presione corta **REDIAL** botón en el control remoto, marcará el último número de teléfono.

Aceptar/Rechazar/Terminar llamada

1. Llamada entrante sonando, presión corta **TEL** botón en el control remoto o **1** botón en el panel frontal para aceptar la llamada.
2. Para rechazar el timbre de llamada entrante, presione brevemente **COLGAR** botón en el control remoto control o **2** botón en el panel frontal para RECHAZAR la llamada.
3. Durante una llamada telefónica, presione brevemente **COLGAR** botón en el control remoto o **2** botón en el panel frontal para finalizar la llamada.
Nota: Cuando hay una llamada entrante, el número de teléfono de la persona que llama mostrado en la pantalla.

Sistema de manos libres Bluetooth

Para reproducir un archivo de audio desde un dispositivo Bluetooth externo (Móvil Phone) en The Wall Mount Stereo

Después de que el dispositivo se haya emparejado correctamente y la pantalla estéreo de montaje en pared muestre LINK OK:

Si su dispositivo móvil es compatible con A2DP, podrá transmitir música desde su dispositivo Bluetooth para que pueda reproducirse con un altavoz estéreo.

Debe seleccionar en su dispositivo móvil Bluetooth para reproducir el audio a través de Bluetooth.

Si su dispositivo móvil es compatible con AVRCP, podrá controlar las funciones básicas de salida de audio del teléfono mediante los controles estéreo de montaje en pared. Ej: Play Pause.

Nota: Durante otros modos (excepto la conversación Bluetooth), presione **BT MODE** botón en el panel frontal para cambiar el modo con otros.

Para configurar su estéreo usando NFC (solo soporte para teléfono móvil con Función NFC)

1. Encienda la función NFC de su teléfono móvil y asegúrese de que la pantalla esté activa y desbloqueada.
2. Con el área de detección NFC de su teléfono, toque con la detección NFC área del estéreo, puede conectar o desconectar su teléfono móvil con el estéreo cómodamente.

Nota: Por primera vez, empareja y conecta, te pedirá que ingreses una contraseña. La contraseña es "0000".

Solución de problemas

Lea atentamente el manual del usuario antes de usar el reproductor de DVD. Si tiene algún problema con este producto, consulte la siguiente guía de solución de problemas para ayudarlo a resolver el problema.

Español

PROBLEMA/SÍNTOMA	SOLUCIÓN
Sin imagen, sonido e indicación	Asegúrese de que el interruptor de encendido esté encendido.
	Asegúrese de que la entrada de la pared esté bien.
	Asegúrese de que el cable de alimentación no esté dañado o que el fusible no esté fundido.
	Asegúrese de que el enchufe de alimentación esté conectado a la entrada firmemente.
Sin sonido, pero imagen correcta	Asegúrese de que la salida de audio del reproductor tenga una buena conexión con la entrada de audio del televisor.
	Verifique si el conector de audio está dañado.
	Compruebe si ha bajado el volumen.
	Asegúrese de haber configurado la configuración de AUDIO correcta del reproductor.
	Asegúrese de que el audio no esté SILENCIO.
Balanceo de imagen o pantalla en blanco y negro	Asegúrese de haber configurado correctamente el SISTEMA DE TV (por ejemplo, PAL, NTSC).
Sin imagen, pero sonido correcto	Asegúrese de que la salida de video del reproductor tenga una buena conexión con la entrada de video del televisor.
	Asegúrese de haber encendido su TV al canal de entrada AV conectado a tu jugador.
	Verifique si el conector de video está dañado.
	Indique que ha configurado los ajustes de VIDEO correctos del reproductor.
Defectos de imagen o sonido	Verifique si la configuración de AUDIO es correcta.
	Verifique si el disco está rayado o manchado.
	Verifique si el conector AV y el terminal de salida están manchados.
	Verifique si hay condensación dentro de la lente. Si es así, deja el jugador apagado durante una hora más o menos, luego intente de nuevo.
	Compruebe si el ángulo de instalación es inferior a 30.
No muestra ningún disco o disco defectuoso	Asegúrese de haber puesto el disco en la bandeja.
	Verifique si el disco está en el reverso.
	Verifique si el disco está distorsionado.
	Verifique si el disco está manchado o rayado.
	Asegúrese de que el formato del disco sea compatible con el reproductor.
	Asegúrese de que la temperatura dentro del automóvil no sea demasiado alta. Si es así, enfrie la unidad la temperatura ambiente vuelve a la normalidad.
	Reemplace otro disco para insertarlo en el compartimiento del disco.

Solución de problemas

PROBLEMA/SÍNTOMA	SOLUCIÓN
El control remoto es insensible o no funciona	Verifique las baterías del control remoto y asegúrese de que no sean planas.
	Dirige el control remoto al sensor IR del reproductor.
	Verifique si hay algunos obstáculos entre el control remoto y el sensor IR.
Algunos botones de función no funcionan	Desconecte la corriente, luego enciéndala nuevamente.
	Restablezca la unidad a cero, luego vuelva a encenderla.
	Retire el panel frontal de la unidad, luego instálelo de nuevo y luego vuelva a encenderlo.
La radio no funciona	Verifique si el cable de la antena está conectado firmemente, o sintonice manualmente una estación.
Las funciones estéreo se bloquean o la función bluetooth no responde al dispositivo	Use un alfiler de metal para presionar el botón de reinicio del software en el orificio de la parte frontal del estéreo.

Especificaciones

Especificación general

Requisito de suministro de energía	DC 12V
Potencia de salida máxima	4x24W RMS
Dimensiones	7 $\frac{7}{8}$ " x 4 $\frac{3}{8}$ " x 7 $\frac{1}{2}$ " (200 x 110.5 x 190 mm)

Especificación de la plataforma de DVD

Formato	DVD/VCD/JPEG/MP4/MP3/WMA/CD
Sistema de vídeo	NTSC/PAL/AUTO (opcional)
Sistema de audio	24 bit/96KHz
Sistema de carga	Carga automática
Ángulo de montaje	0 a +/-30

Especificación de vídeo

Tipo de vídeo	16: 9 y 4: 3
Nivel de salida de vídeo	Compuesto: 1.0 $\pm$ 0.2Vp-p Impedancia de carga: 75 ohmios
Resolución horizontal	600

Especificación de audio

Salida de audio (audio analógico)	2.0 ⁰ - 1.0Vrms
Respuesta frecuente	20Hz ~ 20KHz (a 1 KHz 0 dB)
Relación S/N (Audio)	$\geq$ 60dB (a 1 KHz 0 dB)
Separación	50dB
Salida de los altavoces	Carga mínima de 4 Ω (conecta altavoces de 4 a 8 Ω)

Especificación de radio

Sección FM	
Rango de frecuencia	87.5MHz - 107.9MHz (EE. UU.) 87.5MHz - 108.0MHz (UE) 87.5MHz - 108.0MHz (AUS)
Sensibilidad utilizable	3uV
Frecuencia IF	10.7MHz
Sección AM	
Rango de frecuencia	530KHz - 1710KHz (EE. UU.) 522KHz - 1620KHz (UE) 522KHz - 1710KHz (AUS)

Garantía

Español

FURRION GARANTIZA POR UN PERÍODO DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA REALIZADA POR EL COMPRADOR FINAL ORIGINAL, QUE ESTE PRODUCTO, CUANDO SE ENTREGA COMO NUEVO, EN SU EMPAQUE ORIGINAL, DE UN RESELLER AUTORIZADO DE FURRION Y UTILIZADO BAJO CONDICIONES NORMALES, NO POSEE DEFECTOS DE FÁBRICA, DE MATERIALES NI DE MANO DE OBRA. SI SE PRESENTAN DICHS DEFECTOS, FURRION DEBERÁ REEMPLAZAR O REPARAR EL PRODUCTO SIN CARGO PARA USTED. ESTA GARANTÍA NO CUBRE: PRODUCTOS CUYOS NÚMEROS DE SERIE ORIGINALES SE HAYAN ELIMINADO, ALTERADO O NO SE PUEDAN DETERMINAR FÁCILMENTE; DAÑOS O PÉRDIDAS CAUSADOS POR ACCIDENTES, MAL USO, ABUSO, DESCUIDO, MODIFICACIÓN DEL PRODUCTO, INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES DEL MANUAL DEL PROPIETARIO, USO COMERCIAL O INDUSTRIAL; DAÑOS O PÉRDIDAS CAUSADOS A LA SUPERFICIE DECORATIVA DEL PRODUCTO; A CUALQUIER TIPO DE DATOS, SOFTWARE O INFORMACIÓN; Y EL DESGATE NORMAL. ESTA GARANTÍA SOLO PROTEGE AL USUARIO FINAL ORIGINAL ("USTED") Y NO ES TRANSFERIBLE; CUALQUIER INTENTO DE TRANSFERENCIA RESULTARÁ EN LA ANULACIÓN INMEDIATA. ESTA GARANTÍA SOLO ES VÁLIDA EN EL PAÍS DONDE SE REALIZÓ LA COMPRA.

ESTA GARANTÍA Y LOS RECURSOS ESTIPULADOS ANTERIORMENTE SON EXCLUSIVOS Y REEMPLAZAN TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, RECURSOS Y CONDICIONES, YA SEAN VERBALES O ESCRITOS, EXPRESOS O IMPLÍCITOS. FURRION RECHAZA ESPECÍFICAMENTE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUSIVE, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN USO EN PARTICULAR. SI FURRION NO PUEDE RECHAZAR LEGALMENTE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS BAJO ESTA GARANTÍA LIMITADA, DICHAS GARANTÍAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN USO EN PARTICULAR, TENDRÁN UNA DURACIÓN LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA.

Ningún revendedor, agente o empleado de Furrrion está autorizado a realizar modificaciones, extensiones o adiciones a esta garantía.

FURRION NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O DERIVADOS QUE PUEDAN SURGIR DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA O CONDICIÓN, O BAJO CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, PÉRDIDAS DE GANANCIAS, TIEMPO DE INACTIVIDAD, FONDO DE COMERCIO, DAÑO O REEMPLAZO DE CUALQUIER EQUIPO O PROPIEDAD, TODOS LOS COSTOS DE RECUPERACIÓN, REPROGRAMACIÓN O REPRODUCCIÓN DE CUALQUIER PROGRAMA O DATO ALMACENADO EN LOS PRODUCTOS DE FURRION O USADO POR ESTOS. LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE FURRION SE LIMITA A LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ESTE PRODUCTO CONFORME A LOS TÉRMINOS DE ESTA GARANTÍA.

ALGUNOS ESTADOS NO ADMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INCIDENTALES O DERIVADOS, O EXCLUSIONES O LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS O CONDICIONES, EN CUYO CASO LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES ANTERIORES PODRÍAN NO APLICARSE A USTED. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y PUEDE QUE TENGA OTROS DERECHOS DEPENDIENDO DE CADA ESTADO O PAÍS (SI SE APLICA EN LOS PAÍSES DONDE FURRION POSEE DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS CANADIENSES O NO ESTADOUNIDENSES). NINGUNA ACCIÓN O RECLAMACIÓN PARA APLICAR ESTA GARANTÍA SE DEBE COMENZAR DESPUÉS DEL VENCIMIENTO DEL PERÍODO DE GARANTÍA.

Conserve su recibo, comprobante de entrega u otro registro de pago adecuado para establecer el período de garantía. El servicio bajo esta garantía se debe obtener por medio de Furrrion escribiendo a warranty@furrrion.com.

Las funciones o especificaciones del producto tal como se describen o se ilustran están sujetas a cambios sin previo aviso.



The contents of this manual are proprietary and copyright protected by Lippert. Lippert prohibits the copying or dissemination of portions of this manual unless prior written consent from an authorized Lippert representative has been provided. Any unauthorized use shall void any applicable warranty. The information contained in this manual is subject to change without notice and at the sole discretion of Lippert. Revised editions are available for free download from lippert.com.

Please recycle all obsolete materials.

For all concerns or questions, please contact Lippert
Ph: 432-LIPPERT (432-547-7378) | Web: lippert.com | Email: customerservice@lci1.com



This manual is provided courtesy of **RV Tech Cheat Sheet**



Professional resources for the whole RV industry — free.

We put manuals, wiring diagrams and hard-won tech knowledge in every technician's hands, so repairs get done right the first time, techs work faster, and RV owners everywhere get better service.



rvtechcheatsheet.com/manuals

Find thousands more RV manuals, wiring diagrams and parts lists

RV techs: share fixes, ask questions and learn from each other.

Join our free Facebook group →



Follow proper safety practices. If in doubt, consult a professional RV technician.