

FURRION

ENTERTAINMENT SYSTEM
SYSTÈME DE DIVERTISSEMENT
SISTEMA DE ENTRETENIMIENTO

MODEL/MODÈLE/MODELO: DV1230-BL
LIPPERT NO./N° LIPPERT/LIPPERT N.º: 2021123544

QUICK START GUIDEEN
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDEFR
GUÍA DE INICIO RÁPIDOES



Product picture is for reference only.
La photo du produit est aux fins de référence seulement.
La imagen del producto es solo de referencia.

This quick start guide will help you install and use the device properly. For further support and to download the complete user manual please visit www.furrion.com/support.

WHAT'S IN THE BOX


- DV1230 Unit
- Remote Control
- Harness
- Audio RCA Adapter Cable
- Hang Tag
- Warning Card
- Quick Start Guide
- Warranty Manual

NOTE: Product design and packaging may change without notice.


SETUP

STEP 1: CONNECT YOUR DEVICE

Please connect according to following diagram for proper functionality.

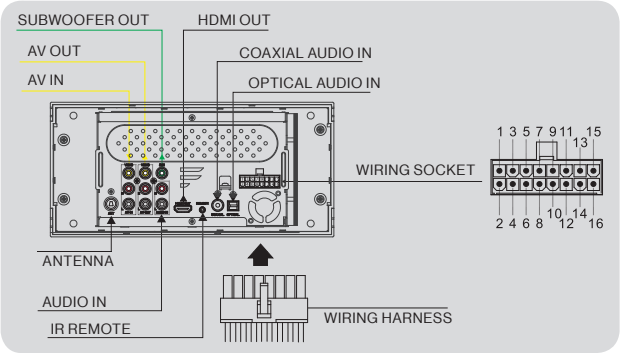


PIN NO.	COLOR	FUNCTION
1	ORANGE/BLACK	ZONE3 RIGHT SPEAKER (-)
2	ORANGE	ZONE3 RIGHT SPEAKER (+)
3	BROWN/BLACK	ZONE3 LEFT SPEAKER (-)
4	BROWN	ZONE3 LEFT SPEAKER (+)
5	GRAY	ZONE1 RIGHT SPEAKER (+)
6	GRAY/BLACK	ZONE1 RIGHT SPEAKER (-)
7	WHITE	ZONE1 LEFT SPEAKER (+)
8	WHITE/BLACK	ZONE1 LEFT SPEAKER (-)
9	GREEN/BLACK	ZONE2 LEFT SPEAKER (-)
10	GREEN	ZONE2 LEFT SPEAKER (+)
11	PURPLE/BLACK	ZONE2 RIGHT SPEAKER (-)
12	PURPLE	ZONE2 RIGHT SPEAKER (+)
13	BLUE	AUTO ANTENNA
14	/	/
15	RED	POWER +12VDC
16	BLACK	GROUND

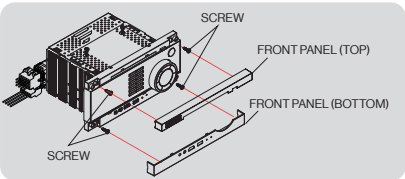

STEP 2: INSTALL YOUR DEVICE
IMPORTANT: Before final installation, check by powering the stereo on to make sure unit operates properly.

1. Remove top and bottom front panels.
2. Slide the device into a prepared opening and fix with 4 #8 pan head self-tapping screws.
3. Reattach top and bottom front panels and push slightly until it locks into place.

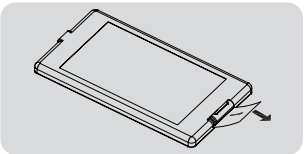

STEP 3: Prepare the Remote Control
Before use, remove the insulating sheet from the remote control as indicated.

BASIC OPERATION

TURN ON/OFF, SWITCH TO STANDBY MODE

Press on the front panel to turn on the unit or enter standby mode. Press and hold to turn off the unit.

MUTE

Press on the front panel to mute the sound. The icon will display on the LCD. Press again to restore the sound.

SELECT A SOURCE

Press **DISC/USB, AM/FM, AUX, BT** on the front panel to select Disc (with a disc loaded), USB (with a USB storage device connected), AM/FM, AUX, or Bluetooth mode.

ADJUST VOLUME

Rotate the **VOLUME +/-** knob on the front panel to adjust the volume.

SELECT A FEATURE/SETTING

Press **SELEQ** on the front panel once or more to select VOL, BAS (without EQ preset), TRE (without EQ preset), BAL, LOUD ON/OFF, LOC ON/OFF, ST ON/OFF, BEEP ON/OFF, SUB ON/OFF, or CLOCK. Then rotate the **VOLUME +/-** knob on the front panel to select a feature / setting.

SELECT A PRESET EQ

Press and hold **SELEQ** on the front panel once or more to select CINEMA, ROCK, CLASSIC, FLAT or EQ OFF.

SET CLOCK

Press **CLOCK** on the remote control to display the clock on the LCD. Press **SELEQ** on the front panel once or more to enter clock setup mode. Press **◀/▶** on the front panel to switch between hour and minute setting. Rotate the **VOLUME +/-** knob on the front panel to adjust the hour/minute. The time on the clock is set automatically after a few seconds of inactivity.

SET ALARM

Press and hold on the front panel once or more to enter alarm clock and source settings. Repeat the operations in clock setting to set the alarm. Two alarm sources are available for selection: TUNER and USB.

TURN ALARM ON/OFF

Press on the front panel to turn on or off the set alarm. When the alarm is set, the icon will display on the LCD.

ADJUST BRIGHTNESS

Press on the front panel once or more to select a brightness level for the LCD screen: LOW, MIDDLE or HIGH.

SELECT SPEAKERS

Short press **ZONE 1/ZONE 2/ZONE 3** on the front panel to select speaker output. The corresponding zone number will be displayed on the LCD once selected.

NOTE: ZONE 3 supports independent audio output control. Press and hold **ZONE 3** to activate independent audio selection mode.

RESET

Press **RESET** on the front panel with a pointed object to reset the unit to factory default settings.

Ce guide de démarrage rapide vous aidera à installer et à utiliser l'appareil correctement. Pour obtenir de l'assistance et pour télécharger le manuel de l'utilisateur complet, veuillez visiter le site www.furrion.com/support.

CE QU'IL Y A DANS LA BOÎTE


- Unité DV1230
- Télécommande
- Harnais
- Câble adaptateur audio RCA
- Étiquette volante
- Carte d'avertissement
- Guide de démarrage rapide
- Carte de garantie

REMARQUE : La conception et l'emballage peuvent à l'occasion changer sans préavis.


CONFIGURATION

ÉTAPE 1 : Branchez votre appareil

Suivez les schémas de câblage ci-dessous pour connecter correctement tous les fils et câbles.

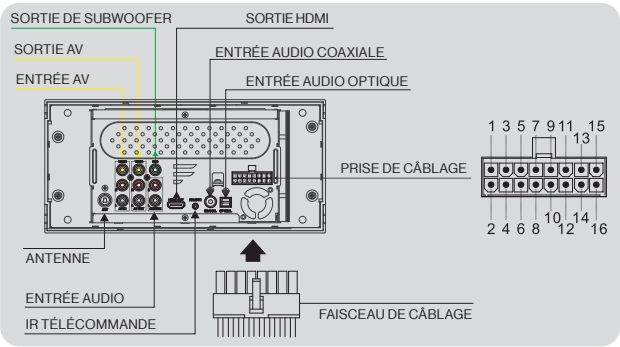


Broche No.	Couleur	Fonction
1	ORANGE/NOIR	ZONE3 Droit Haut-parleur (-)
2	ORANGE	ZONE3 Droit Haut-parleur (+)
3	BRUN/NOIR	ZONE3 Gauche Haut-parleur (-)
4	BRUN	ZONE3 Gauche Haut-parleur (+)
5	GRIS	ZONE1 Droit Haut-parleur (+)
6	GRIS/NOIR	ZONE1 Droit Haut-parleur (-)
7	BLANC	ZONE1 Gauche Haut-parleur (+)
8	BLANC/NOIR	ZONE1 Gauche Haut-parleur (-)
9	VERT/NOIR	ZONE2 Gauche Haut-parleur (-)
10	VERT	ZONE2 Gauche Haut-parleur (+)
11	VIOLET/NOIR	ZONE2 Droit Haut-parleur (-)
12	VIOLET	ZONE2 Droit Haut-parleur (+)
13	BLEU	ANTENNE D'AUTO
14	/	/
15	ROUGE	ALIMENTATION+12 VCC
16	NOIR	MASSE

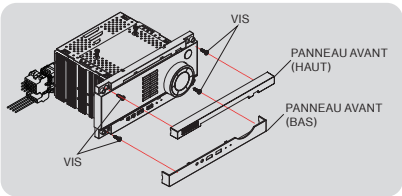

ÉTAPE 2: Installez votre appareil

IMPORTANT : Avant l'installation finale, confirmez le bon fonctionnement du système audio en le mettant sous tension.

1. Retirez les panneaux avant du haut et du bas.
2. Glissez l'appareil dans l'ouverture préparée et fixez-le à l'aide de quatre vis autotaraudeuses à tête cylindrique bombée n° 8.
3. Fixez de nouveau les panneaux avant du haut et du bas, puis poussez légèrement pour les bloquer en place.

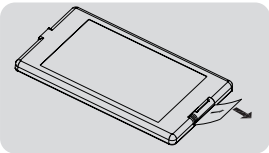

ÉTAPE 3 : Préparer la télécommande

Pour la première utilisation, retirez la feuille isolante de la télécommande, comme indiqué.

OPÉRATION DE BASE

ALLUMER/ÉTEINDRE L'APPAREIL OU PASSER EN MODE VEILLE

Appuyer sur  sur le panneau avant pour mettre l'appareil en marche ou passer en mode veille. Appuyer et maintenir enfoncé  pour éteindre l'appareil.

SOURDINE

Appuyer sur  sur le panneau avant pour couper le son. L'icône  s'affichera sur l'écran ACL. Appuyer sur  de nouveau pour rétablir le son.

SÉLECTIONNER UNE SOURCE

Appuyez **DISC/USB, AM/FM, AUX**, ou **BT** sur le panneau avant pour sélectionner DISC (avec un disque inséré), USB (avec un périphérique de stockage USB inséré), AM/FM, AUX ou Bluetooth.

RÉGLER LE VOLUME

Tournez le bouton **VOLUME -/+** sur le panneau avant pour régler le volume.

SÉLECTIONNER UNE FONCTION / UN PARAMÈTRE

Appuyez sur **SELEQ** sur le panneau avant une ou plusieurs fois pour sélectionner VOL, BAS (sans EQ préréglé), TRE (sans EQ préréglé), BAL, LOUD ON/OFF, LOC ON/OFF, ST ON/OFF, BEEP ON/OFF, SUB ON/OFF, ou CLOCK. Tournez le bouton **VOLUME -/+** sur le panneau avant pour sélectionner une fonction / un paramètre.

SÉLECTIONNEZ UN ÉGALISEUR PRÉRÉGLÉ (PRESET EQ)

Maintenez la touche **SEL** ^{EQ} enfoncée sur le panneau avant une ou plusieurs

fois pour sélectionner CINEMA, ROCK, CLASSIC, FLAT, ou EQ OFF.

RÉGLAGE DE L'HORLOGE

Appuyez sur le bouton **CLOCK** (HORLOGE) sur la télécommande pour afficher l'horloge sur l'écran ACL.

Appuyez sur **SELEQ** sur le panneau avant une ou plusieurs fois pour passer en mode de réglage de l'horloge. Appuyez sur les touches **◀/▶** sur le panneau avant pour passer entre les réglages de l'heure et des minutes. Tournez le bouton de **VOLUME -/+** sur le panneau avant pour régler l'heure/ les minutes.

L'heure de l'horloge est réglée automatiquement après quelques secondes d'inactivité.

RÉGLER L'ALARME

Appuyez sur et maintenez  enfoncé une ou plusieurs fois pour entrer dans les réglages de réveil et de source.

Répétez les opérations dans le réglage de l'horloge pour régler l'alarme. Deux sources d'alarme peuvent être sélectionnées : TUNER (Syntoniseur) et USB.

ACTIVER/DÉSACTIVER L'ALARME

Appuyez sur  pour activer ou désactiver l'alarme réglée. Lorsque l'alarme est activée, cette icône  s'affiche sur l'écran ACL.

AJUSTER LA LUMINOSITÉ

Appuyez au moins une fois sur la touche  au panneau avant pour choisir le niveau de luminosité de l'écran ACL: LOW, MIDDLE ou HIGH (BAS, MOYEN ou HAUT).

SÉLECTIONNER HAUT-PARLEURS

Appuyer sur **ZONE 1/ZONE 2/ZONE 3** sur le panneau avant pour sélectionner la sortie du haut-parleur. Le numéro de la zone sélectionnée correspondante s'affichera à l'écran ACL.

REMARQUE : ZONE 3 prend en charge le contrôle de sortie audio indépendant. Appuyez sur **ZONE 3** et maintenez-le enfoncé pour activer le mode de sélection audio indépendant.

RÉINITIALISER

Appuyez sur **RESET** (RÉINITIALISER) sur le panneau avant avec un objet pointu pour réinitialiser l'appareil et charger ses paramètres d'usine.

Esta guía de inicio rápido le permitirá instalar y usar el dispositivo correctamente. Para más ayuda y para descargar el manual del suario completo, visite www.furrion.com/support.

CONTENIDO DE LA CAJA


- Unidad DV1230
- Control remoto
- Arnés
- Cable adaptador de audio RCA
- Etiqueta
- Tarjeta de advertencia
- Guía de inicio rápido
- Manual de garantía

NOTA: El diseño y el empaque pueden cambiar de vez en cuando sin previo aviso.


CONFIGURACIÓN

PASO 1: Conecte su dispositivo

Siga los diagramas de cableado como aparece más adelante para conectar todos los cables correctamente.

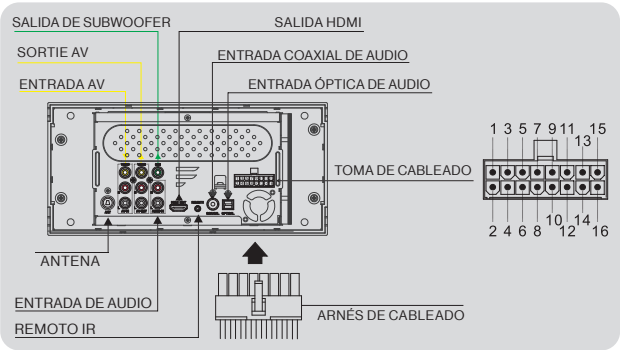


Pin No.	Color	Función
1	NARANJA/NEGRO	ZONA3 Derecha Altavoz (-)
2	NARANJA	ZONA3 Derecha Altavoz (+)
3	MARRÓN/NEGRO	ZONA3 Izquierda Altavoz (-)
4	MARRÓN	ZONA3 Izquierda Altavoz (+)
5	GRIS	ZONA1 Derecha Altavoz (+)
6	GRIS/NEGRO	ZONA1 Derecha Altavoz (-)
7	BLANCO	ZONA1 Izquierda Altavoz (+)
8	BLANCO/NEGRO	ZONA1 Izquierda Altavoz (-)
9	VERDE/NEGRO	ZONA2 Izquierda Altavoz (-)
10	VERDE	ZONA2 Izquierda Altavoz (+)
11	PÚRPURA/NEGRO	ZONA2 Derecha Altavoz (-)
12	PÚRPURA	ZONA2 Derecha Altavoz (+)
13	AZUL	ANTENA AUTOMÁTICA
14	/	/
15	ROJO	ENCENDIDO + 12 V CC
16	NEGRO	TIERRA

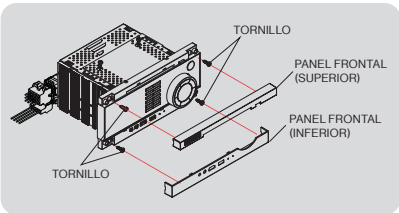

PASO 2: Instala tu dispositivo IMPORTANTE:

Antes de la instalación final, verifique al encender el estéreo para asegurarse de la unidad funcione adecuadamente.

1. Retire los paneles frontales superior e inferior.
2. Deslice el dispositivo en una abertura preparada y fíjelo con 4 piezas de tornillos autorroscantes n. ° 8.
3. Vuelva a colocar los paneles frontales y presione ligeramente hasta que se asegure en su lugar.

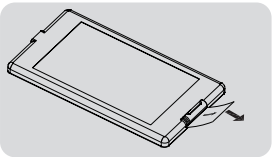

PASO 3: Preparación del control remoto

Para usarlo por primera vez, retire la hoja aislante del control remoto como se indica.

OPERACIÓN BÁSICA

ENCENDER/APAGAR LA UNIDAD O CAMBIE AL MODO DE ESPERA

Presione  en el panel frontal para encender la unidad o entrar en el modo de espera. Presione y mantenga  para apagar la unidad.

SILENCIO

Presione  en el panel frontal para silenciar el sonido. El icono  aparecerá en la pantalla LCD. Presione  nuevamente para restaurar el sonido.

SELECCIONE UNA FUENTE

Presione **DISC/USB, AM/FM, AUX, o BT** en el panel frontal para seleccionar DISC (con un disco cargado), USB (con un dispositivo de almacenamiento USB conectado), AM/FM, AUX o Bluetooth.

AJUSTA EL VOLUMEN

Gira la perilla de **VOLUME +/-** en el panel frontal para ajustar el volumen.

SELECCIONE UNA CARACTERÍSTICA / CONFIGURACIÓN

Presione **SELEQ** en el panel frontal una o más para seleccionar VOL,BAS(sin preajuste de EQ), TRE (sin preajuste de equalización), BAL,LOUD ON/OFF, LOC ON/OFF, ST ON/OFF, BEEP ON/OFF, SUB ON/OFF, o CLOCK. Gire la perilla **VOLUME +/-** en el panel frontal para seleccionar una característica / configuración.

SELECCIONE UN EQ PREESTABLECIDO

Presione y mantenga **SEL^{EQ}** en el panel frontal una o más veces para seleccionar CINEMA, ROCK, CLASSIC, FLAT, o EQ OFF.

AJUSTAR RELOJ

Presione **CLOCK** (RELOJ) botón en el control remoto Para visualizar el reloj en la pantalla LCD.

Presione **SELEQ** en el panel frontal una o más veces para ingresar al modo de configuración del reloj. Presione la tecla **◀/▶** en el panel frontal para cambiar el ajuste entre la hora y el minuto. Gira la perilla de **VOLUME +/-** en el panel frontal para ajustar la hora/los minutos.

La hora en el reloj se establece de manera automática luego de unos segundos de inactividad.

AJUSTE DE LA ALARMA

Presione y mantenga  una o más para ingresar a la configuración del reloj de alarma y la fuente.

Repita las operaciones en la configuración del reloj para configurar la alarma. Dos fuentes de alarma están disponibles para su selección: TUNER y USB.

PARA ENCENDER/APAGAR LA ALARMA

Presione  para encender o apagar la alarma configurada.

Cuando se establece la alarma, el icono  aparecerá en la pantalla LCD.

AJUSTAR EL BRILLO

Presione  en el panel frontal una vez o más para seleccionar un nivel de brillo para la pantalla LCD: LOW, MIDDLE o HIGH (BAJO, MEDIO o ALTO).

SELECCIONE ALTAVOCES

Presione **ZONE 1/ZONE 2/ZONE 3** en el panel frontal para seleccionar la salida del parlante. El número de zona correspondiente aparecerá en la pantalla LCD una vez seleccionada.

NOTA: ZONE 3 admite el control de salida de audio independiente. Mantén pulsada la tecla **ZONE 3** para activar el modo de selección de audio independiente.

REINICIO

Presione **RESET** (REINICIAR) en el panel frontal con un objeto afilado para reiniciar la unidad y volver a la configuración predeterminada de fábrica.



The contents of this manual are proprietary and copyright protected by Lippert. Lippert prohibits the copying or dissemination of portions of this manual unless prior written consent for an authorized Lippert representation has been provided. Any unauthorized use shall void any applicable warranty. The information contained in this manual is subject to change without notice and at the sole discretion of Lippert. Revised editions are available for free download from lippert.com.

Please recycle all obsolete materials.

For all concerns or questions, please contact Lippert
Ph: 432-LIPPERT (432-547-7378) | Web: lippert.com | E-mail: customerservice@lci1.com



This manual is provided courtesy of **RV Tech Cheat Sheet**



Professional resources for the whole RV industry — free.

We put manuals, wiring diagrams and hard-won tech knowledge in every technician's hands, so repairs get done right the first time, techs work faster, and RV owners everywhere get better service.



rvtechcheatsheet.com/manuals

Find thousands more RV manuals, wiring diagrams and parts lists

RV techs: share fixes, ask questions and learn from each other.

Join our free Facebook group →



Follow proper safety practices. If in doubt, consult a professional RV technician.