

FURRION

LED HD TV/DVD COMBO 12V TÉLÉVISEUR HD À DEL / DVD COMBINÉ 12 V COMBO LED HD TV / DVD DE 12V

Instruction Manual
Manuel d'instructions
Manual de instrucciones



*Picture shown here is for reference only.

*L'image montrée ici est pour la référence seulement.

*El cuadro demostrado aquí está para la referencia solamente.

Model/Modèle/Modelo:
FEHD19S0A / FEFD22S0A
FEHT19S0A / FEFT22S0A

Welcome

English

Thank you for purchasing this Furrion® LED HD TV/DVD COMBO 12V. Before operating your new product, please read these instructions carefully. This will ensure safe use and reduce the risk of injury. This instruction manual contains information for installation, maintenance of the product and safe use.

Please keep this instruction manual in a safe place for future reference. Be sure to pass on this manual to any new owners of this product.

The manufacturer does not accept responsibility for any damages due to not observing these instructions.

If you have any questions regarding our products, please contact us at:

support@furrion.com

Contents

Welcome	1
Contents	2
Safety Warnings	3
Important Safety Instructions	3
Safety Precautions	6
Function Overview	8
Control Panel	8
Rear Panel.....	9
Unimote.....	10
About Your LED HD TV	12
Features	12
Power Source	12
Before Operation	13
What's in the box	13
Preparation of your Remote Control.....	13
Getting Started	14
Change Settings.....	15
Setup Settings	15
Picture Settings.....	18
Sound Settings	19
Time Setting	21
Lock Settings.....	22
Channel Settings.....	24
PC Settings.....	25
DVD Player Setup	26
USB Mode.....	27
DVD Player Controls	28
DVD Player Playback	29
Loading a Disc	29
DVD/VCD/SVCD Playback.....	29
Video/Audio/Picture Playback.....	29
DVD Player Playback	30
Troubleshooting	31
Specifications	32
Warranty.....	33

Safety Warnings



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



This 'bolt of lightning' indicates uninsulated material within your unit which may cause an electrical shock. For the safety of everyone in your household, please do not remove product covering.



The 'exclamation mark' calls attention to features within the enclosed literature to prevent operating and maintenance problems.

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, this apparatus should not be exposed to rain, moisture placed in the vicinity or objects filled with liquids (such as vases).

CAUTION: To prevent electric shock, fully insert the plug. For regions with polarized plugs: Please match wide blade to wide slot.

Important Safety Instructions


1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any of the ventilation openings. Install in accordance with the manufacturers instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. When the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with a cart, stand, tripod, bracket or table specified by the manufacturer or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus to avoid injury from tip-over.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as if the power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, or when the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
15. Apparatus should not be exposed to dripping or splashing, and objects filled with liquids, such as vases, should not be



Safety Warnings

- placed on the apparatus.
16. An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to eliminate touching power lines or circuits as contact might be fatal.
 17. Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
 18. Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch short-out parts or dangerous voltage points that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
 19. If an outside antenna or cable system is connected to the unit, be sure the antenna or cable system is grounded to provide some protection against voltage surges and built-up static charges, Section 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, provides information with respect to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode.

EXAMPLE OF ANTENNA GROUNDING AS PER THE NATIONAL ELECTRICAL CODE

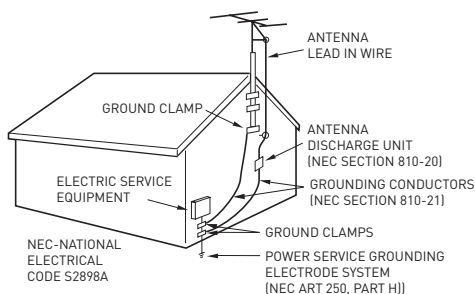

20. When replacement parts are required, be sure the service technician uses replacement parts specified by the manufacturer or those that have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock or other hazards.
21. Upon completion of any service or repairs to this unit, ask the service technician to perform safety checks to determine that the unit is in proper operating condition.
22. When you connect the product to other equipment, turn off the power and unplug from the wall outlet. Failure to do so may cause an electric shock and serious personal injury. Read the owner's manual of the other equipment carefully and follow the instructions when making any connections.
23. Sudden high volume may cause hearing or speaker damage. When you use headphones (if the unit is equipped with a headphone jack), keep the volume at a moderate level. If you use headphones continuously with high volume, you may suffer hearing damage.
24. Do not allow the product to output distorted sound for extended periods of time. This may cause speaker overheating and fire.
25. This reminder is provided to call the cable TV system installer's attention to Article 820-40 of the NEC that provides guidelines for proper grounding and, in particular, specifies the cable ground shall be connected to the grounding system of the building, as close to the point of cable entry as practical.
26. The socket-outlet must be installed near the unit and easily accessible.
27. The main plug is used as the disconnect and shall remain readily operable.

Safety Warnings

CONDENSATION

Moisture will form in the operating section of the unit if the unit is brought from cool surroundings into a warm room or if the temperature of the room rises suddenly. When this happens the unit's performance will be impaired. To prevent this, let the unit stand in its new surroundings for about an hour before switching on, or make sure the room temperature rises gradually.

Condensation may also form during the summer if the unit is exposed to the breeze from an air conditioner. In such cases, change the location of the unit.

HOW TO HANDLE THE LCD PANEL

- Do not press hard or jolt the LCD panel. It may cause the LCD panel glass to break and injury may occur.
- If the LCD panel is broken, make absolutely sure you do not touch the liquid in the panel. This may cause skin inflammation.
- If the liquid gets in your mouth, immediately gargle and consult with your doctor. Also, if the liquid gets in your eyes or touches your skin, consult your doctor after rinsing for at least 15 minutes in clean water.

Possible Adverse Effects on LCD Panel: If a fixed (non-moving) pattern remains on the LCD panel for long periods of time, the image can become permanently engrained and cause subtle but permanent ghost images. This type of damage is NOT COVERED BY YOUR WARRANTY. Never leave your LCD panel on for long periods of time while it is displaying the following formats or images:

- Fixed images, such as stock tickers, video game patterns, TV station logos and websites.

- Special formats that do not use the entire screen. For example, viewing letterbox style (16:9) media on a normal (4:3) display (black bars at top and bottom of screen); or viewing normal style (4:3) media on a wide screen (16:9) display (black bars on left and right sides of screen).

The following symptoms are not signs of malfunction but technical limitation. Therefore we disclaim any responsibility for these symptoms.

- LCD panels are manufactured using an extremely high level of precision technology, however sometimes parts of the screen may be missing picture elements or have luminous spots. This is not a sign of a malfunction.
- Do not install the LCD panel near electronic equipment that produces electromagnetic waves. Some equipment placed too near this unit may cause interference.
- Effect on infrared devices – there may be interference while using infrared devices such as infrared cordless headphones.

Power source: This LED TV is designed to operate on 100~240 volt 50/60 Hz, AC current. Insert the power cord into a 100~240 volt 50/60 Hz outlet.

To prevent electric shock, do not use the LED TV's (polarized) plug with an extension cord, receptacle, or other outlet unless the blades and ground terminal can be fully inserted to prevent blade exposure.

Warning: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

Safety Warnings

Caution: Never remove the back cover of the LED TV as this can expose you to very high voltages and other hazards. If the TV does not operate properly, unplug the LED TV and call your authorized dealer or service center.

Adjust only those controls that are covered in the instructions, as improper changes or modifications not expressly approved by Furrion could void the user's warranty.

Declaration of Conformity

WARNING: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance with the FCC Rules could void the user's authority to operate this equipment.


Safety Precautions

WARNING: Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
- Only using furniture that can safely support the television set.
- Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.

If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

The unit emits heat when in operation. Do not place any covers or blankets on the unit, this may cause overheating. Do not block ventilation holes, or set up near radiators. Do not place in direct sunlight. When placing on a shelf leave 4 inches (10 cm) free space around the entire unit, leave 1.5 inches (4 cm) of free space behind the entire device.

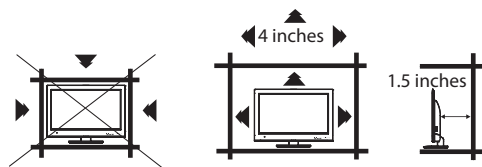

Safety Warnings

Notes when mounting the LED TV on the wall


If the unit is to be mounted on the wall, contact the retailer where you purchased the LED TV for advice, and have the equipment professionally installed. Incomplete or improper installation may cause injury to you and/or damage to the LED TV.

Please refer to the table below to ensure the correct size VESA mount is used with the TV

VESA MOUNTING PATTERN				
Model	Width mm	Height mm	Screw Size	Quantity
FEHD19S0A	100	100	PM4*8mm	4
FEFD22S0A	100	100	PM4*8mm	4
FEHT19S0A	100	100	PM4*8mm	4
FEFT22S0A	100	100	PM4*8mm	4

Notice for TV Cabinet

If the unit is to be mounted on a cabinet smaller than the length of the unit, it could result in an unstable location. The unit may tumble over, making a risk of personal, possibly fatal injury. This would also damage the product seriously. Accordingly, Furion accepts no responsibility or liability for any injuries or property damage resulting from the improper installation.

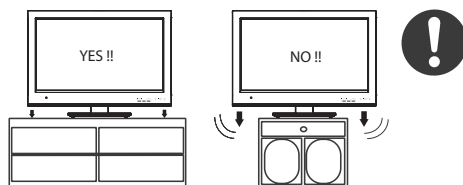


WARNING:

- Do not use this TV with wall mounts that allow the TV to tilt vertically. Vertical tilting wall mounts may cause structural damage to the TV.
- Use ONLY fixed or horizontal swiveling wall mounts with this TV.

Function Overview

Control Panel

English

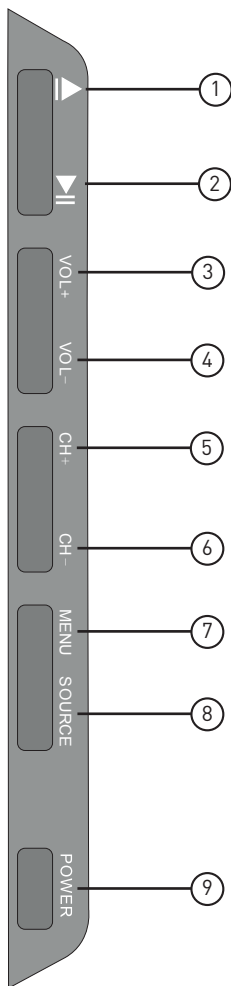


Item	Button	Function
①	▲	Press to eject the disc.
②	▶	Press to start/pause the disc playback.
③	VOL+	Press to increase the volume.
④	VOL-	Press to decrease the volume.
⑤	CH+	Press to skip to the next channel.
⑥	CH-	Press to skip to the previous channel.
⑦	MENU	Press to enter the main menu.
⑧	SOURCE	Press to select the input source.
⑨	POWER	Press to switch the TV on/off.

*Please note that the button layout of the controls may vary from model to model.

Function Overview

Rear Panel

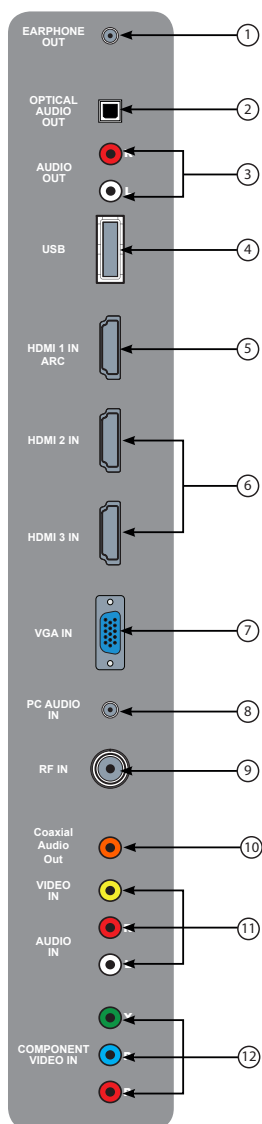


*The configuration of the connection ports may vary from model to model.

Item	Connection	Function
①	EARPHONE OUT	Connects to 3-conductor (TRS) phone connector of earphone, compatibility of earphone with 4-conductor (TRRS) phone connector is not guaranteed.
②	OPTICAL AUDIO OUT	Connects to the OPTICAL AUDIO IN port of an audio device.
③	AUDIO OUT	Connects to the AUDIO IN ports of an audio device.
④	USB	USB Port, view pictures and listen to MP3s via a compatible USB stick.
⑤	HDMI 1 IN ARC	Connects to the HDMI OUT port of a DVD Player, Games Console, CABLE BOX or other HDMI device. ARC Audio Return Channel. When connected with a HDMI 1.4 cable to an ARC compatible audio system, the TV links with the device to give extra audio functionality. Please see page17.
⑥	HDMI 2 IN	Connects to the HDMI OUT port of a DVD Player, Games Console, CABLE BOX or other HDMI device. CEC Consumer Electronics Control.
	HDMI 3 IN	When connected to the CEC compatible Furrión Entertainment Systems or other CEC Compatible devices, the TV links with the system to give extra functionality. Please see page 17.
⑦	VGA IN	Connects to the VGA OUT port of a PC to use the TV as a monitor.
⑧	PC AUDIO IN	Connects to the AUDIO OUT port of a PC.
⑨	RF IN	Connects to the ANTENNA, CABLE, or CABLE BOX.
⑩	COAXIAL AUDIO OUT	Connects to the COAXIAL AUDIO IN port of an audio device.
⑪	VIDEO IN	Connects to the COMPOSITE VIDEO/ AUDIO OUT ports of a DVD Player, Cable Box or other compatible device.
	AUDIO IN	
⑫	COMPONENT VIDEO IN	Connect to the COMPONENT VIDEO OUT ports of a DVD Player, Cable Box or other compatible device.

Function Overview

Unimote

English

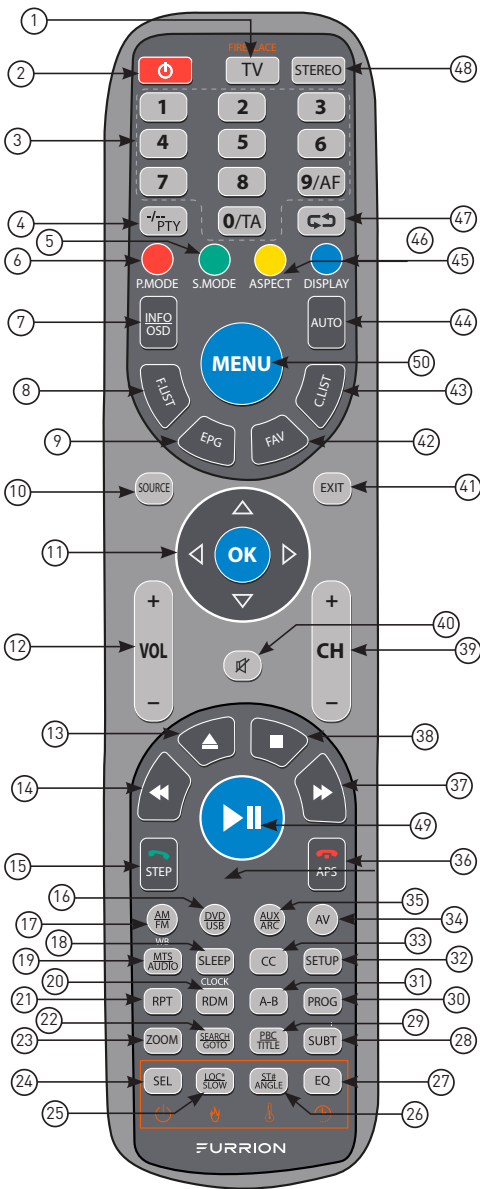

Item	Button	Function
①	TV	Switches to TV mode.
	TV/ FIREPLACE	Selects Furriion Fireplace remote control functions. *Please refer to your Furriion Fireplace manual for more information.
②	Power	Turn the TV/Entertainment System on/off.
③	NUMBER BUTTONS	Enters numbers or select channels.
④	-/PTV	Toggles between single and double digit input.
⑤	S.MODE	Cycles through sound modes.
⑥	P.MODE	Cycles through picture modes.
⑦	INFO/OSD	Under TV mode, press to display information on the selected TV channel. Under Stereo mode, press to display DVD playback status.
⑧	F.LIST	Displays the favorites list.
⑨	EPG	Displays the program guide.
⑩	SOURCE	Cycles through input sources.
⑪	NAVIGATION BUTTONS	Confirms selections.
⑫	VOL+/-	Increases/decreases volume.
⑬	▲	Ejects DVD/ CD.
⑭	◀	During playback, press to select the previous track/ chapter. Press and hold to rewind. Automatic or Manual tuning in radio mode.
⑮	STEP	Press to forward frame by frame during DVD/VCD playback. Dial or accept a call (when the system is connected to a cell phone).

Function Overview

Item	Button	Function
①⑥	DVD/USB	Selects DVD/USB.
①⑦	AM/FM	Selects AM/FM/WB Radio.
①⑧	SLEEP/CLOCK	Sets the sleep timer.
①⑨	MTS/AUDIO	Cycles through MTS sound modes.
②⑦	RDM	Toggles random playback mode on and off.
②①	RPT	Press to select repeat playback modes.
②②	SEARCH/GOTO	Jumps to a specific time on a DVD/VCD/MP3/WMA or CD.
②③	ZOOM	Press to enlarge screen images.
②④	SEL	Toggles between Volume, Bass, Treble and Balance; Adjust Hours and Minutes.
②⑤	LOC*/SLOW	Toggles radio reception strength. Presses to start slow motion playback.
②⑥	ST#/ANGLE	Toggles Stereo and Mono sound/switches viewing angles on compatible media.
②⑦	EQ	Toggles the sound mode Cinema, Rock, Classic and Flat.
②⑧	SUBT	Press to display subtitles on compatible media. Repeatedly press to cycle through subtitle options.
②⑨	PBC/TITLE	Displays DVD/VCD Title lists/ Toggles Play Back Control (PBC) on and off.
③⑦	PROG	Uses to start the programmed playback function.
③①	A-B	Press to start the A-B repeat function (playback loop of a segment of track).
③②	SETUP	Enters the Setup menu for the entertainment system.

Item	Button	Function
③③	CC	Toggles Closed Captions On and Off.
③④	AV	Selects AV Mode.
③⑤	AUX/ARC	Selects AUX/ARC Mode.
③⑥	 APS	Press to scan radio stations: A brief press searches through each stored station. Press and hold to scan and store the 6 strongest stations. End or reject a call (when the system is connected to a cell phone).
③⑦		During playback, press to select the next track/chapter. Press and hold to fast forward. Automatic or manual tuning in radio mode.
③⑧		Stops playback.
③⑨	CH+/-	Channel Up/Down.
④⑦		Toggles audio On or Off.
④①	EXIT	Exits the current menu.
④②	FAV	Displays the channel list.
④③	C.LIST	Displays the channel list.
④④	AUTO	Automatically adjusts the picture in PC mode.
④⑤	DISPLAY	Toggles on screen on the selected source On and Off.
④⑥	ASPECT	Cycles through available display aspect ratios.
④⑦		Toggles between the current and previous channel.
④⑧	STEREO	Switches to Stereo mode.
④⑨		Starts, pauses or restarts playback.
⑤⑦	MENU	Enters the main menu.

About Your LED HD TV

Features

Integrated Digital Tuner - You can view digital broadcasts without using a Digital TV Set-Top Box.

Closed Caption Decoder With Full Text Mode

- Displays text captions or full screen text on the screen for hearing impaired viewers.

Picture Adjustments Using The Remote Control

- The On-Screen display allows precise remote control adjustment of brightness, contrast, color, tint and sharpness.

Programmable TV Sleep Timer - Operable from the remote control, the TV can be programmed for up to 240 minutes to turn off automatically.

On-Screen 3 Language Display - You can select one of 3 languages: English, Spanish or French for on-screen programming.

HDMI/Component Video Jacks - A VCR, DVD player, satellite receiver or other audio/video component can be connected to this unit.

Power Source

NOTE:

- Please insert the cord securely at both the LED TV and the wall outlet.
- The AC Cord has a polarized type AC line plug. If the supplied AC cord does not match your AC outlet, contact a qualified electrician.
- Furriion 12V TVs have a special power board built-in to protect the TV from power spikes, power ripples and low voltage conditions normally present on a 12V power system. Furriion's 12V TVs are the only TVs on the market with an extended 10 – 30 V operating range for ultimate TV PCB protection.

- 12 V or 24 V DC power sources with interference can create lines or snowy picture, to combat this Furriion TVs have added a special anti-interference filter which removes all power ripples and interference giving a clear picture. Furriion TVs can be used directly with 12 V or 24 V DC power systems and also with 110 V or 220 V AC system by using the external power adapter included. These TVs are specially designed to be used in Trucks, RV's, Boats and Cabins with 12 V or 24 V DC power systems.

WARNING:

- DO NOT CONNECT THIS UNIT POWER USING ANY DEVICE OTHER THAN THE SUPPLIED AC CORD. DOING SO COULD CAUSE FIRE, ELECTRICAL SHOCK, OR DAMAGE.
- DO NOT USE WITH A VOLTAGE OTHER THAN THE POWER VOLTAGE SPECIFIED. THIS COULD CAUSE FIRE, ELECTRICAL SHOCK, OR DAMAGE.

CAUTION:

- WHEN THIS UNIT IS NOT IN USE FOR PROLONGED PERIODS OF TIME, RECOMMENDED IT IS UNPLUGGED FROM THE AC OUTLET.
- DO NOT PLUG/UNPLUG THE AC CORD WHEN YOUR HANDS ARE WET. THIS MAY CAUSE ELECTRICAL SHOCK.
- PLEASE CONTACT THE DEALER WHILE THE UNIT WAS PURCHASED. IF YOU NEED TO REPLACE THE AC ADAPTER OR AC CORD. IT IS RECOMMENDED YOU REPLACE WITH THE ITEM OUTLINE IN THIS INSTRUCTION MANUAL.

Before Operation

What's in the box

Thanks for purchasing this Furrion HD LED TV. This manual will help you set up and begin using your TV. Please read this manual thoroughly and keep this manual in a safe place for future reference.

First, check the contents of your box with the parts checklist below:


- Unimote
- Instruction Manual
- Warranty Card
- 12V Cigarette Adapter
- 110 V/220 V Power Adapter
- Wall-mount screws
- Bottom Mount Stand

Now you can get started!


Preparation of your Remote Control

BATTERY INSTALLATION

1. Open battery compartment cover.

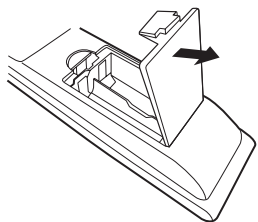

2. Install two AAA batteries.

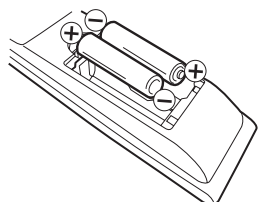

3. Close the cover of the battery compartment..

NOTE: Use two “AAA” size batteries. The batteries may last approximately one year depending on usage. For best performance, it is recommended the batteries should be replaced on a yearly basis, or when the remote operation becomes erratic. Do not mix old and new batteries or different types.

BATTERY PRECAUTIONS

These precautions should be followed when using batteries in this device:


- Use only the size and type of batteries specified.
- Be sure to follow the correct polarity when installing the batteries as indicated in the battery compartment. Reversed batteries may cause damage to the device.
- Do not mix different types of batteries together (e.g. Alkaline and Carbon-zinc) or old batteries with fresh ones.
- If the device is not to be used for a long period of time, remove the batteries to prevent damage or injury from possible battery leakage.
- Do not try to recharge batteries not intended to be recharged; they can overheat and rupture (follow battery manufacturer’s directions).
- Please use caution when inserting batteries to avoid battery damage. If the spring terminal in the remote control remains in contact with a side of a damaged battery it can cause a short circuit. Never use damaged batteries as they can become very hot and are dangerous.

Getting Started


The **Setup Wizard** window appears the first time you turn on the TV. It will assist you to configure the TV and scan for available channels.

IMPORTANT: Make sure the antenna or cable TV system connection is made.

1. Press **POWER** button on the TV control panel or  button on the remote control to switch on the TV. The power indicator will change to green. The **Setup Wizard** window appears on the screen.
NOTE: It may take a few seconds before the **Setup Wizard** window appears on the screen.
2. Use **▲** or **▼** keys to check **Home Mode (Energy Saving)** or **Retail Mode**. Press **OK** to enter the next menu.

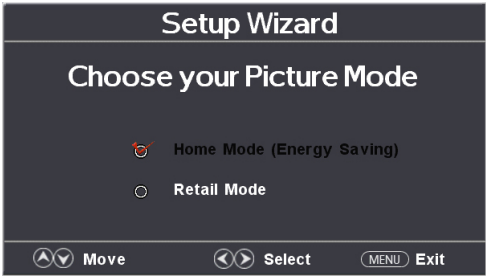

3. Use **▲** or **▼** keys to check **Yes** or **No**. Press **OK** to enter the next menu or press **MENU** to return to the previous menu.

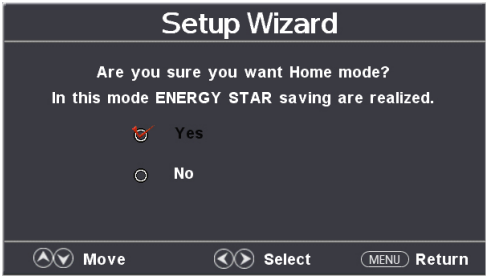

4. Use **▲**, **▼**, **◀** or **▶** keys to navigate and select your desired settings.



Setup Wizard	
Menu Language	Use ▲ or ▼ keys to highlight Menu Language , then press ◀ or ▶ to select English, French or Spanish .
Air/Cable	Use ▲ or ▼ keys to highlight Air/Cable , then press ◀ or ▶ to select Air or Cable .
Cable System	Use ▲ or ▼ keys to highlight Cable System , then press ◀ or ▶ to select Auto, STD, IRC or HRC . NOTE: Only adjustable after set "Air/Cable" as "Cable" mode.
Auto Scan	Use ▲ or ▼ keys to highlight Auto Scan , then press OK or ▶ to start memorizing all the channels available in your area.

NOTE: You may press **EXIT** at any time to exit the menu.

Change Settings

Setup Settings

1. Press **MENU** button, the setup window will appear on the screen.
2. Use ◀ or ▶ keys to highlight **Setup** mode.
3. Use ▲ or ▼ to highlight the item you would like to reset, then press ◀ or ▶ to select the settings.
4. Press **MENU** to return to the previous menu or press **EXIT** at any time to exit the setting.



Change Settings

Setup Menu

Menu Language	Selects the menu language	Press ◀ or ▶ to select English , French or Spanish .	
Transparency	Controls the transparency level of the menu	Press ◀ or ▶ to select Off or On .	
Zoom Mode	Set the picture proportion	Press ◀ or ▶ to select Wide , Normal , Auto , Panorama , Just Scan , Zoom2 or Zoom .	
Noise Reduction	Reduce the roughness of the picture.	Press ◀ or ▶ to select Middle , Strong , Off or Weak .	
Advanced	Controls the PC settings. *Only available after a PC connected.	See page 25.	
Source Label	Allows labeling of input sources.	TV	Press ◀ or ▶ to select Custom , Default , Antenna , Cable , Satellite , DTV , DVD , Blu-ray , HD-DVD , XBOX , Wii , PS3 , Game , Computer , VCR or DV .
		Component	
		DVD	
		HDMI	
		PC	
		USB	

Change Settings


Setup Menu

Closed Caption	Configure Closed Caption functions.	CC Mode	Press ◀ or ▶ to select Off, On or CC On Mute.		
		Basic Selection	Press ◀ or ▶ to select CC1, CC2, CC3, CC4, Text 1, Text 2, Text 3 or Text 4.		
		Advanced	Press ◀ or ▶ to select Service1, Service 2, Service 3, Service 4, Service 5 or Service 6.		
		Option *Press OK or ▶ to enter the sub menu.	Mode	Press ◀ or ▶ to select Default or Custom.	
			Font Style	Press ◀ or ▶ to select Default, Font 0, Font 1, Font 2, Font 3, Font 4, Font 5, Font 6 or Font 7.	
			Font Size	Press ◀ or ▶ to select Default, Normal, Large or Small.	
			Font Edge Style	Press ◀ or ▶ to select Default, None, Raised, Depressed, Uniform, Left Shadow or Right Shadow.	
			Font Edge Color	Press ◀ or ▶ to select Default, Black, White, Red, Green, Blue, Yellow, Magenta or Cyan.	
			FG Color	Press ◀ or ▶ to select Default, White, Red, Green, Blue, Yellow, Magenta or Cyan.	
			BG Color	Press ◀ or ▶ to select Default, Cyan, Magenta, Yellow, Blue, Green, Red or Black.	
FG Opacity	Press ◀ or ▶ to select Default, Solid, Flashing, Translucent or Transparency.				
BG Opacity	Press ◀ or ▶ to select Default, Solid, Flashing, Translucent or Transparency.				
DLC	Controls the picture contrast.	Press ◀ or ▶ to select Off or On.			
Setup Wizard	Starts the Setup Wizard.	See Page 14.			
HDMI CEC	Configure CEC functions.	HDMI CEC	Press ◀ or ▶ to select Off or On.		
		Auto Standby	Press ◀ or ▶ to select Off or On.		
		Auto TV on	Press ◀ or ▶ to select Off or On.		
		HDMI ARC	Press ◀ or ▶ to select Off or On.		
		Device Control	Press ◀ or ▶ to select Off or On.		
		Device List	Press OK or ▶ to enter and start searching for available HDMI devices.		
Restore Default	Reset to factory default settings.	Press ◀ or ▶ to select Yes or No.			

Change Settings

Picture Settings

1. Press **MENU** button, the setup window will appear on the screen.
2. Use ◀ or ▶ keys to highlight **Picture** mode.
3. Use ▲ or ▼ to highlight the item you would like to reset, then press ◀ or ▶ to select the settings.
4. Press **MENU** to return to the previous menu or press **EXIT** at any time to exit the setting.

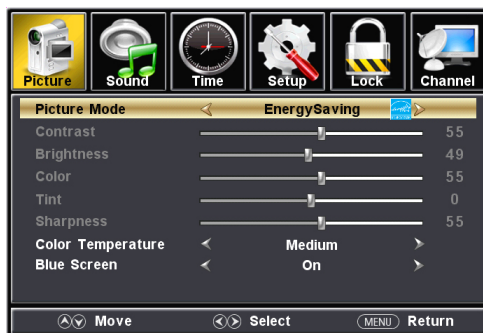

Picture Menu



Picture Mode	Selects the display mode.	Press ◀ or ▶ to select EnergySaving, User, Dynamic, Standard or Mild .
Contrast	Controls the contrast level of the picture.	Press ◀ or ▶ to change the contrast to desired level. *Only adjustable after set "Picture Mode" as "User" mode.
Brightness	Controls the brightness level of the picture.	Press ◀ or ▶ to change the brightness to desired level. *Only adjustable after set "Picture Mode" as "User" mode.
Color	Controls the color level of the picture.	Press ◀ or ▶ to change the color to desired level. *Only adjustable after set "Picture Mode" as "User" mode.
Tint	Controls picture tint.	Press ◀ or ▶ to change the tint to desired level. *Only available under NTSC mode.
Sharpness	Controls the sharpness of the picture.	Press ◀ or ▶ to change the sharpness to desired level. *Only adjustable after set "Picture Mode" as "User" mode.
Color Temperature	Selects the color mode.	Press ◀ or ▶ to select Cool, Medium or Warm .
Blue Screen	Change the screen to blue if no signal input.	Press ◀ or ▶ to set as On or Off .

Change Settings

Sound Settings

1. Press **MENU** button, the setup window will appear on the screen.
2. Use ◀ or ▶ keys to highlight **Audio** mode.
3. Use ▲ or ▼ to highlight the item you would like to reset, then press ◀ or ▶ to select the settings.
4. Press **MENU** to return to the previous menu or press **EXIT** at any time to exit the setting.

NOTE: The display menu may be vary while different input source was selected.

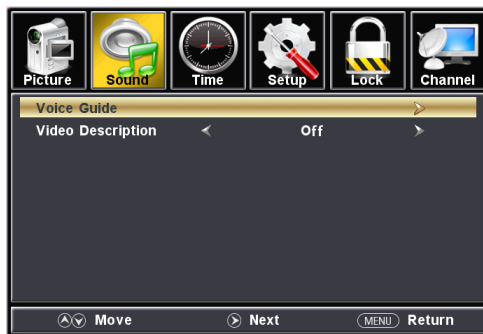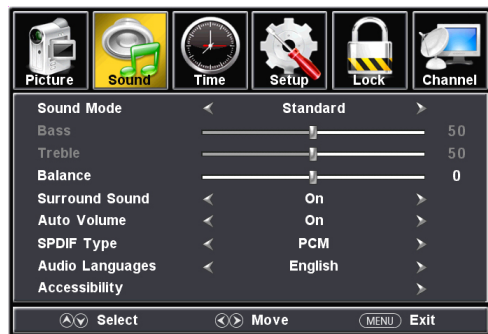

Change Settings


Sound Menu

Sound Mode	Select the sound mode.		Press ◀ or ▶ to select Standard, Music, Movie or User mode.	
Bass	Control the bass level.		Press ◀ or ▶ to change to desired level.	
Treble	Control the treble level.		Press ◀ or ▶ to change to desired level.	
Balance	Control the balance level.		Press ◀ or ▶ to change to desired level.	
Surround Sound	Control the surround function.		Press ◀ or ▶ to set as On or Off .	
Auto Volume	Control the sound output.		Press ◀ or ▶ to set as On or Off .	
SPDIF Type	Select the SPDIF sound mode.		Press ◀ or ▶ to select RAW, PCM or Off .	
Audio Languages	Select the menu language.		Press ◀ or ▶ to select English, French or Spanish .	
Accessibility	Control the Voice Guide functions.	Voice Guide	Voice Guide	Press ◀ or ▶ to set as On or Off .
			Volume	Press ◀ or ▶ to select Weak, Middle or Strong *Only available after Voice Guide was set as On mode.
			Speed	Press ◀ or ▶ to select Weak, Middle or Strong *Only available after Voice Guide was set as On mode.
			Pitch	Press ◀ or ▶ to select Weak, Middle or Strong *Only available after Voice Guide was set as On mode.
		Video Description	Press ◀ or ▶ to set as On or Off .	

Change Settings

Time Setting

1. Press **MENU** button, the setup window will appear on the screen.
2. Use ◀ or ▶ keys to highlight **Time** mode.
3. Use ▲ or ▼ to highlight the item you would like to reset, then press ◀ or ▶ to select the settings.
4. Press **MENU** to return to the previous menu or press **EXIT** at any time to exit the setting.

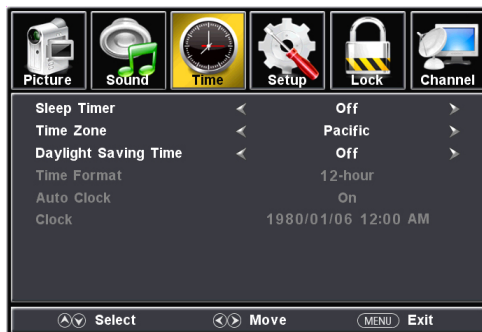


Time Menu

Sleep Timer	Set a period of time of auto switch off the TV.	Press ◀ or ▶ to select Off, 5Min, 10Min, 15Min, 30Min, 45Min, 60Min, 90Min, 120Min, 180Min or 240Min.
Time Zone	Set the time zone.	Press ◀ or ▶ to select Pacific, Alaska,Hawaii, Atlantic, Eastern, Central or Mountain.
Daylight Saving Time	Toggle daylight saving.	Press ◀ or ▶ to set as On or Off. *Only available under TV channel.
Time Format	Select the time display format.	Press ◀ or ▶ to set as 12-hour or 24-hour.
Auto Clock	Sets automatic time adjustment.	Press ◀ or ▶ to set as On or Off.

Change Settings

Lock Settings

1. Press **MENU** button, the setup window will appear on the screen.
2. Use ◀ or ▶ keys to highlight **Lock** mode.
3. Use ▲ or ▼ keys to highlight **"Enter Password"** and input **"0000"** to enter the setup window.
4. Use ▲ or ▼ to highlight the item you would like to reset, then press ◀ or ▶ to select the settings.
5. Press **MENU** to return to the previous menu or press **EXIT** at any time to exit the setting.

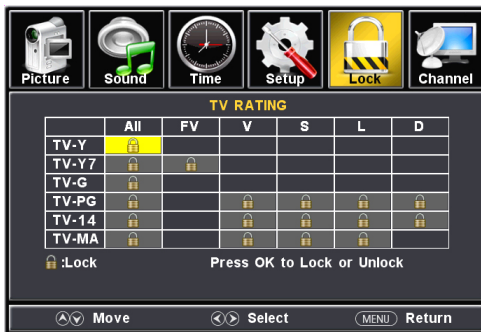

Change Settings

Lock Menu

Enter Password	Password accesses to the lock setup menu.	Use the Number Buttons (0-9) to enter the password, the Lock setup window will appear. *Default password is 0000 . *If you forgot the password, use 8888 to enter any locked menu.	
Set Password	Change the user password.	Set Password	Use Number buttons (0-9) to enter your password.
		Confirm Password	Repeat the password to confirm.
System Lock	Password locks the system.	Press ◀ or ▶ to set as On or Off	
US	Set parental locks based on US rating system. *Only available after System Lock was set as On mode.	TV	Set the rating using age level and genre. Refer to Age and Genre table for definition.
		MPAA	See US Rating System table.
Canada	Set parental locks based on Canadian rating system. *Only available after System Lock was set as On mode.	Canada English	See Canadian Rating System table.
		Canada French	See Canadian Rating System table.
RRT Setting	Set parental locks based on Canadian rating system. *Only available when the DTV code RRT traffic detected by the system.	Canada English	See Canadian Rating System table.
		Canada French	See Canadian Rating System table.
Reset RRT	Restore to default RRT settings.	Press OK or ▶ to enter the sub menu, then press ◀ or ▶ to select Yes or No .	
Clear Lock	Restore to default V-chip settings.	Press OK or ▶ to enter the sub menu, then press ◀ or ▶ to select Yes or No .	

Genre

ALL	All
D	Dialogue
L	Language
S	Sex
V	Violence
FV	Fantasy Violence

Age

TV-Y	All Children
TV-Y7	7 Years old or above
TV-G	General Audience
TV-PG	Parental Guidance
TV-14	14 Years old or above
TV-MA	17 Years old or above

US Rating System

N/A	All Children
G	All Ages
PG	Parental Guidance
PG-13	Parental Guidance below 13
R	Parental Guidance below 17
NC-17	17 Years old or above
X	Adults Only


Canadian Rating System

E	All Children
C	All Ages
C8+	Children below 8
G	General Audience
PG	Parental Guidance
14+	Programming contains themes or content which may not be suitable for viewers under the age of 14.
18+	Adult

Change Settings

Channel Settings

1. Press **MENU** button, the setup window will appear on the screen.
2. Use ◀ or ▶ keys to highlight **Channel** mode.
3. Use ▲ or ▼ to highlight the item you would like to reset, then press ◀ or ▶ to select the settings.
4. Press **OK** to confirm your selections or settings and enter the sub menus.
5. Press **MENU** to return to the previous menu or press **EXIT** at any time to exit the setting.

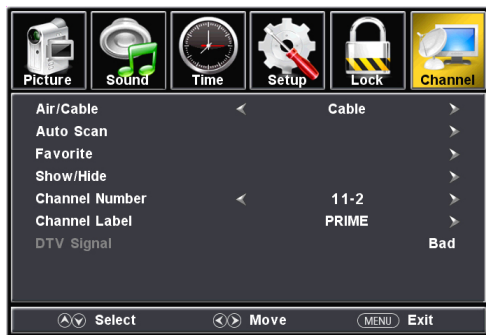

Channel Menu		
Air/Cable	Set the reception type.	Press ◀ or ▶ to select Air or Cable .
Auto Scan	Press ▶ or OK to enter sub menu.	Cable System Press ◀ or ▶ to select Auto , STD , IRC or HRC .
		Start to Scan Press ▶ or OK to start scan for available channels in your area.
Favorite	Add Channels to the favorite list.	Press ▲ or ▼ to select a channel, then press ▶ or OK to select or deselect as a favorite.
Show/Hide	List available channels	Press ▲ or ▼ to select a channel, then press ▶ or OK to show or hide the channel.
Channel No.	Selects the channel number for labeling.	Press ◀ or ▶ to select a channel.
Channel Label	Allow custom labeling of channels.	Press ▲ or ▼ to select a character, press ◀ or ▶ to navigate the characters. (Maximum of 7 characters).
DTV Signal	Blocked	

Change Settings

PC Settings

The PC menu is only accessible when a PC is connected to the TV via the VGA connection.

NOTE: After connecting a PC, press **SOURCE** button and select **PC**. Press **OK** or **▶** to enter.

1. Press **MENU** button, the setup window will appear on the screen.
2. Use **◀** or **▶** keys to highlight **Setup** mode.
3. Use **▲** or **▼** to highlight **Advanced**, then press **OK** or **▶** to enter the sub menu.
4. Use **▲** or **▼** to highlight the item you would like to reset, then press **◀** or **▶** to select the settings.
5. Press **MENU** to return to the previous menu or press **EXIT** at any time to exit the setting.



Time Menu

H-Pos	Configures the horizontal position of the TV image.	Press ◀ or ▶ to move the screen horizontally.
V-Pos	Configures the vertical position of the TV image.	Press ◀ or ▶ to move the screen vertically.
Clock	Adjusts the pixel Clock (vertical) for a clearer image.	Press ◀ or ▶ to adjust.
Phase	Adjusts the phase Clock (horizontal) for a clearer image.	Press ◀ or ▶ to adjust.
Auto	Automatically adjusts the PC settings.	Press OK or ▶ to adjust all PC settings automatically.

PC MONITOR DISPLAY MODES

Mode	Resolution	Refresh Rate
VGA	640 x 480	60/75 Hz
VGA	720 x 400	70 Hz
VGA	1366 x 768	60Hz
SVGA	800 x 600	60/75 Hz
XGA	1024 x 768	60/70/75 Hz

PC MONITOR DISPLAY MODES


WXGA	1280 x 720	60 Hz
WXGA	1360 x 768	60 Hz
SXGA	1280 x 1024	60 Hz
WXGA+	1440 x 900	60 Hz
WSXGA+	1680 x 1050	60 Hz
FHD	1920 x 1080	60 Hz

*Please note on non FHD TVs some functionality may be limited.

Change Settings

DVD Player Setup

1. During disc playback, press **SETUP** to enter the **General Setup Page**.
2. Use ◀ or ▶ keys to switch among **General Setup Page**, **Audio Setup Page** and **Preference Page**.
3. Use ▲ or ▼ to highlight the item you would like to reset.
4. Press ▶ to select the switch to the submenu, use ▲ or ▼ to select your desired setting.
5. Press ▶ to return to the previous menu or press **SETUP** at any time to exit the setting.

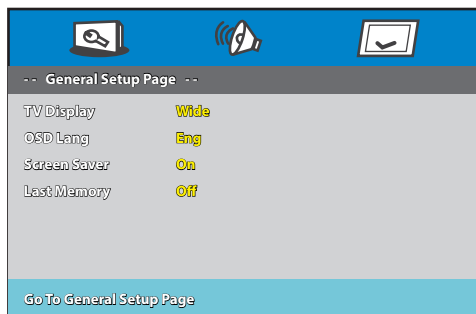

General Setup

TV Display	Sets the picture ratio.	Press ◀ or ▶ to select desired picture ratio.
OSD Lang	Sets the OSD display language.	Press ◀ or ▶ to select the desired language.
Screen Saver	Toggles the screensaver On or Off .	Press ◀ or ▶ to set the screensaver On or Off .
Last Memory	Toggles the Last Memory option On and Off . Last Memory memorizes when playback is stopped and recalls it when the disc is next played.	Press ◀ or ▶ to set the Last Memory On or Off .

Sound Setup

Downmix	Sets the Audio Downmix mode.	Press ◀ or ▶ to select Stereo/ LT/ RT .
----------------	------------------------------	--


Preferences

TV Type	Sets the Output type.	Press ◀ or ▶ to select Auto/ PAL/ NTSC .
Audio	Sets the preferred DVD audio language.	Press ◀ or ▶ to select the desired language.
Subtitle	Sets the preferred subtitle language.	Press ◀ or ▶ to select the desired language.
Disc Menu	Sets the preferred DVD Menu language.	Press ◀ or ▶ to select the desired language.
Parental	Sets a parental lock on compatible DVD discs.	Press ◀ or ▶ to select KID SAF, G, PG, PG 13, PGR, R, NC17 or ADULT .
Password	Sets a password for the parental lock.	Use the numerical buttons to enter a password.
Default	Restores the DVD player settings to it's original settings.	Press ◀ or ▶ to select Reset.


Change Settings

USB Mode



1. After connecting a flash drive, press **SOURCE** button and select **Media**. Press **OK** or **▶** to enter.
2. Use **◀** or **▶** key to select to view **Photo** or **Music**. Press **OK** or **▶** to enter.
3. Use **▲** or **▼** to navigate the files or folders on the USB drive.
4. Press **MENU** to return to the previous menu or press **EXIT** at any time to exit the setting.

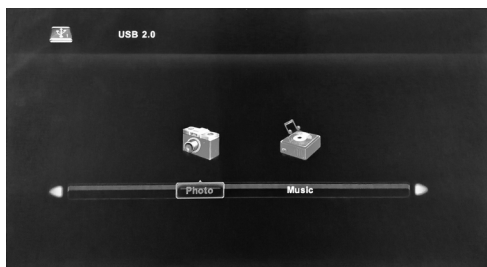


When viewing photos, the photo viewer tool will allow control of the slide show, play music and provide information on the file.

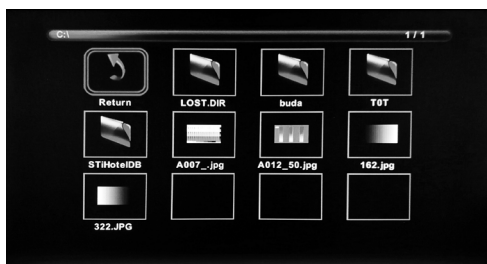


The photo viewer displays .jpg photo format files.

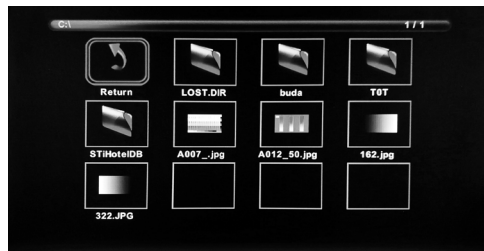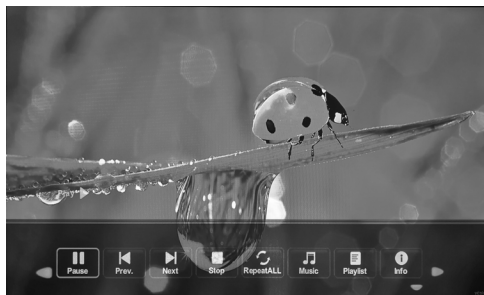

The music player plays MP3 audio format files.

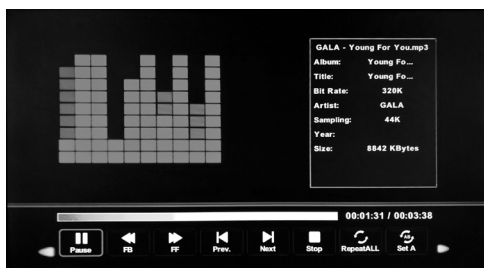

DVD Player Controls

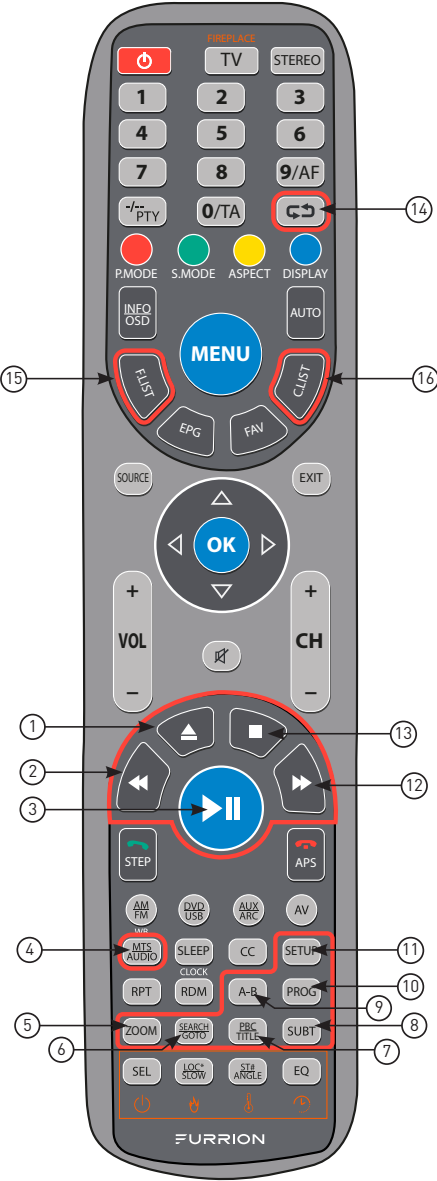

No.	Button	Function
①		Press to eject DVD/CD.
②		Press to select the previous track/chapter during playback.
③		Press to start, pause or restart the playback.
④	MTS/AUDIO	Change the DVD audio language (if available).
⑤	ZOOM	Press to enlarge the screen images.
⑥	SEARCH/GOTO	Jump to a specific time on a DVD/VCD/MP3/WMA or CD.
⑦	PBC/TITLE	Display DVD/VCD Title.
⑧	SUBT	Press to display subtitles on compatible media. Press repeatedly to cycle through subtitle option.
⑨	A-B	Press to start the A-B repeat function (playback loop of a segment of track).
⑩	PROG	Used to start the programmed playback function.
⑪	SETUP	Press to enter the DVD mode setup menu.
⑫		Press to select the next track/chapter during playback.
⑬		Press to stop playback.
⑭		Repeat.
⑮	F.LIST	Rewind
⑯	C.LIST	Fast forward.

DVD Player Playback

Loading a Disc

Before loading a disc into the disc compartment:

- Check and make sure there is no disc in the disc compartment.
 - Make sure the label side of the disc is facing back when inserting a disc.
 - Do not use excessive force when inserting a disc.
1. Press **POWER** button on the control panel or  on the remote control to switch on the TV.
 2. Press **SOURCE** button on the remote control to display all the available input sources for your TV. Use  or  to highlight **DVD** mode and press **OK** to enter.
 3. Insert a compatible disc into the disc compartment on the right side of the TV.
 4. Depending on the disc format, the playback may automatically start or a menu will appear on screen allowing playback of files.

Compatible Media	
Type	Compatibility
Disc (12 cm Disc Only)	DVD / DVD-R / DVD+R / DVD-RW / DVD+RW VCD / SVCD CD / CDR / CDRW
Multimedia Format	MP3 / WMA / JPEG / MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4 DIVX3.xx / DIVX5.xx

DVD/VCD/SVCD Playback

When playing a DVD/ VCD/ SVCD/ CD

- Press  to eject the disc.
- Press  to Start, Pause or restart the

playback.

- Press  to stop the playback.
- Press **F.LIST** or **C.LIST** to rewind or fastforward playback.
- Press  or  during playback to skip to the previous or next chapter/track.
- Press **A-B** to start the A-B repeat function. Press once for the desired start point and press again for the end point.
- Press the number buttons **0~9** to select the chapter or track to play.

When playing a DVD


- Press **PBC/SUBTITLE** to display the DVD menu.
- Press **SUBT** to display subtitles on compatible media. Press repeatedly to cycle through subtitle options
- Press **MTS/ AUDIO** to change the audio track/language. Press repeatedly to cycle through available tracks.

When playing a DVD/ VCD/SVCD



- Press **ZOOM** to enlarge the playback display. Press repeatedly to cycle through zoom levels.

Video/Audio/Picture Playback

When a disc with compatible video/audio/ picture files is inserted into the disc compartment, a file navigation menu will appear on the screen.

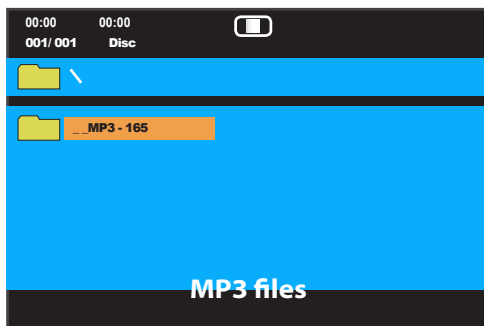

DVD Player Playback

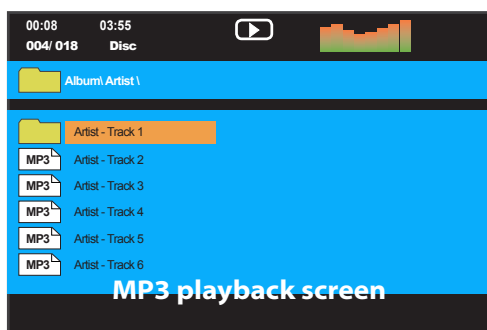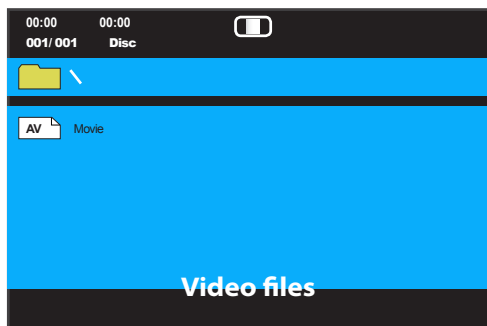

When playing Video/ Audio files from a disc

- Press **▲** to eject the disc.
- Press **▶||** to Start, Pause or restart the playback.
- Press **■** to stop the playback.
- Press **F.LIST** or **C.LIST** to rewind or fastforward playback.
- Press **◀** or **▶** during playback to skip to the previous or next chapter/track.

When viewing a picture


- Press **ZOOM** to enlarge the display. Press repeatedly to cycle through zoom levels.
- Press **◀** or **▶** to display the previous or next picture.

Troubleshooting

Problem	Solution/Issue
TV does not operate	• Make sure the power cord is plugged in. • Try another AC outlet. • Power is off, check fuse or circuit breaker. • Unplug unit for an hour, then plug it back in.
Normal picture, but no sound	• Check the volume settings. • Sound muted? Press MUTE button. • Try another channel. • Check audio cable connections.
The remote control does not work	• Make sure the remote control is in range with no obstructions. • Check the batteries. • Correct operating mode set: TV, VCR etc.
Poor sound or no sound	• Station or Cable TV experiencing problems, tune to another station. • Check sound adjustments (Volume or Mute). • Check for sources of possible interference.
Poor picture or no picture	• Station or Cable TV experiencing problems, tune to another station. • Make sure channels are set into memory. • Check antenna or Cable TV connections, adjust antenna. • Check for sources of possible interference. • Check picture control adjustments.
Poor TV reception	• Ensure the antenna amplifier is turned on for Antenna TV. • Adjust the antenna position to a stronger signal receiving angle. • Check the Antenna connection is tight to the TV. • Check there is power supplied to the Antenna distribution box. • Confirm your incoming cable is connected to the correct cable / antenna wall connection inside the RV. • Ensure the internal RV coax jump cable is connected to the correct port.
Poor Cable / Satellite TV Reception	• Ensure antenna amp is turned off for cable signal. • Check incoming Cable is connected correctly to RV. • Ensure cable splitter box has power. • Confirm the incoming cable is connected to the correct cable / Satellite wall connection inside your RV. • Ensure the internal RV coax jump cable is connected to the correct port. • Check Dish has not obstruction.
TV shuts off	• Sleep Timer is set. • Power interrupted.
TV AV input plays black and white	• Check RCA connections on the back of the TV and from the source to ensure they are connected to the correct connections. Ensure the yellow connection is in the correct port.

Specifications

English

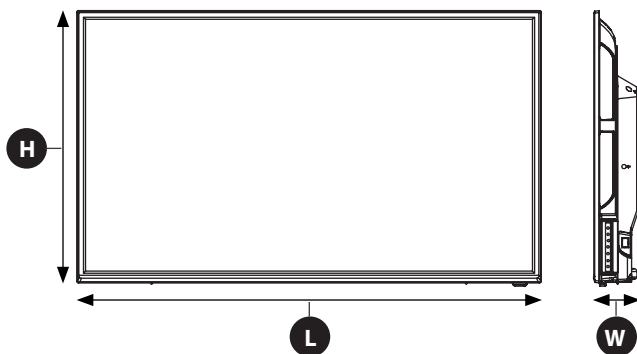

MODEL, DIMENSION and RESOLUTION

TV Model	Dimension (mm) (L*H*W)			Max Resolution
FEHD19S0A	456	295	47	1366 x 768 @ 60Hz HD
FEFD22S0A	534	342	50	1920 x 1080 @ 60Hz FHD
FEHT19S0A	456	295	47	1366 x 768 @ 60Hz HD
FEFT22S0A	534	342	50	1920 x 1080 @ 60Hz FHD

INPUT and OUTPUT CONNECTIONS

TV Model	HDMI in	VGA (PC) in	Audio (PC) in	Coaxial Audio Out	Optical Audio Out	USB	Audio Out	Audio in	Component Video in	Component YPbPr Video in	Earphones	RF in
FEHD19S0A	1	1	1	1	0	1	1 x Right (Red) 1 x Left (White)	1 x Right (Red) 1 x Left (White)	1 x Yellow/Green*		1	1
										1 x Blue 1 x Red		
FEFD22S0A	1	1	1	1	0	1	1 x Right (Red) 1 x Left (White)	1 x Right (Red) 1 x Left (White)	1 x Yellow/Green*		1	1
										1 x Blue 1 x Red		
FEHT19S0A	1	1	1	1	0	1	1 x Right (Red) 1 x Left (White)	1 x Right (Red) 1 x Left (White)	1 x Yellow/Green*		1	1
										1 x Blue 1 x Red		
FEFT22S0A	1	1	1	1	0	1	1 x Right (Red) 1 x Left (White)	1 x Right (Red) 1 x Left (White)	1 x Yellow/Green*		1	1
										1 x Blue 1 x Red		

Warranty

English

Furrion warrants for a period of 1 year from date of retail purchase by the original end-use purchaser, that this product, when delivered to you in new condition, in original packaging, from a Furrion authorized reseller and used in normal conditions, is free from any defects in manufacturing, materials, and workmanship. In case of such defect, Furrion shall replace or repair the product at no charge to you. This warranty does not cover: products where the original serial numbers have been removed, altered or cannot readily be determined; damage or loss caused by accident, misuse, abuse, neglect, product modification, failure to follow instructions in instruction manual, commercial or industrial use; damage or loss caused to the decorative surface of product; to any data, software or information; and normal wear and tear. This warranty only protects the original end-user ("you") and is not transferable; any attempt to transfer this warranty shall make it immediately void. This warranty is only valid in the country of purchase.

THIS WARRANTY AND REMEDIES SET FORTH ABOVE ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS, WHETHER ORAL OR WRITTEN, EXPRESS OR IMPLIED. FURRION SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IF FURRION CANNOT LAWFULLY DISCLAIM IMPLIED WARRANTIES UNDER THIS LIMITED WARRANTY, ALL SUCH WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.

No Furrion reseller, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this warranty.

Warranty

FURRION IS NOT RESPONSIBLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM ANY BREACH OF WARRANTY OR CONDITION, OR UNDER ANY OTHER LEGAL THEORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOST PROFITS, DOWNTIME, GOODWILL, DAMAGE TO OR REPLACEMENT OF ANY EQUIPMENT OR PROPERTY, ANY COSTS OF RECOVERING, REPROGRAMMING, OR REPRODUCING ANY PROGRAM OR DATA STORED IN OR USED WITH FURRION PRODUCTS. FURRION'S TOTAL LIABILITY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT OF THIS PRODUCT PURSUANT TO THE TERMS OF THIS WARRANTY.

SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR EXCLUSIONS OR LIMITATIONS ON THE DURATION OF IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY BY STATE OR (WHERE APPLICABLE IN THE COUNTRIES WHERE FURRION HAS NON-US/CANADIAN AUTHORIZED DEALERS) COUNTRY. NO ACTION OR CLAIM TO ENFORCE THIS WARRANTY SHALL BE COMMENCED AFTER THE EXPIRATION OF THE WARRANTY PERIOD.

Keep your receipt, delivery slip, or other appropriate payment record to establish the warranty period. Service under this warranty must be obtained by contacting Furrrion at **warranty@furrrion.com**

Product features or specifications as described or illustrated are subject to change without notice.

Bienvenue

Merci d'avoir acheté ce téléviseur HD à DEL / DVD COMBINÉ 12 V Furrion®. Avant d'utiliser votre nouveau produit, veuillez lire ces instructions attentivement. Vous serez ainsi assuré d'utiliser ce produit de manière sécuritaire tout en réduisant les risques de blessures. Ce manuel d'instructions contient des renseignements portant sur l'installation, l'entretien du produit et son utilisation sécuritaire.

Veuillez conserver ces instructions en lieu sûr pour pouvoir les consulter ultérieurement. N'oubliez pas de remettre ce manuel à tout nouveau propriétaire de ce produit.

Le fabricant n'accepte aucune responsabilité quant aux dommages causés à la suite du non-respect de ces instructions.

Pour toute question sur nos produits, veuillez communiquer avec nous à l'adresse:
support@furrion.com

Contenu

Bienvenue	35
Contenu	36
Avertissements de sécurité	37
Consignes importantes sur la sécurité	37
Précautions de sécurité	40
Aperçu de la fonction	42
Panneau de commande	42
Panneau arrière	43
Télécommande Unimote	44
À propos de votre téléviseur HD LED	46
Caractéristiques	46
Source d'énergie	46
Avant l'opération	47
Avant l'opération	47
Préparation de votre télécommande	47
Commencer	48
Modifier les paramètres	49
Paramètres de configuration	49
Paramètres d'image	52
Paramètres de son	53
Paramètres de temps	55
Verrouiller les paramètres	56
Paramètres du canal	58
Paramètres du PC	59
Configuration du lecteur DVD	60
Mode USB	61
Commandes de lecteur DVD	62
Lecture du lecteur DVD	63
Chargement d'un disque	63
Lecture d'un DVD/VCD/SVCD	63
Lecture vidéo / audio / image	64
Dépannage	65
Caractéristiques	66
Garantie	67

Avertissements de sécurité



MISE EN GARDE

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR



MISE EN GARDE: POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. RENVoyer L'ENTRETIEN AU PERSONNEL DE SERVICE QUALIFIÉ.



Ce 'coup de foudre' indique que des matériaux non isolés dans votre appareil peuvent causer un choc électrique. Pour la sécurité de tous les membres de votre foyer, ne retirez pas le produit.



Le "point d'exclamation" attire l'attention sur les fonctions pour lesquelles vous devez lire attentivement la documentation jointe afin d'éviter les problèmes de fonctionnement et de maintenance.

ATTENTION : Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, cet appareil ne doit pas être exposé à la pluie ou à l'humidité, et les objets remplis de liquide, tels que les vases, ne doivent pas être placés sur cet appareil.

MISE EN GARDE : Pour éviter les chocs électriques, insérez complètement la fiche. (Pour les régions à prises polarisées: Pour éviter les chocs électriques, associez la lame large à la fente large.)

Consignes importantes sur la sécurité

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Tenez compte de tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
6. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.


7. Ne bloquez aucune des ouvertures de ventilation. Installez conformément aux instructions du fabricant.
8. Ne l'installez pas à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des bouches de chaleur, des poêles ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Ne pas mettre en échec l'objectif de sécurité de la fiche polarisée ou mise à la terre. Une fiche polarisée possède deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de type mise à la terre comporte deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche sont fournies pour votre sécurité. Lorsque la prise fournie ne rentre pas dans votre prise, consultez un électricien pour le remplacement de la prise obsolète.
10. Protégez le cordon d'alimentation de tout piétinement ou pincement, en particulier au niveau des prises, des prises de courant et du point de sortie de l'appareil.
11. Utilisez uniquement les accessoires / accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Utilisez uniquement avec un chariot, un support, un trépied, un support ou une table spécifié par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, soyez prudent lorsque vous déplacez la combinaison chariot / appareil pour éviter les blessures causées par un renversement.
13. Débranchez cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
14. Confiez toute réparation à un technicien qualifié. Un entretien est requis lorsque l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, par exemple si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil ou lorsque l'appareil a été exposé à la



Avertissements de sécurité

pluie ou à l'humidité. ne fonctionne pas normalement ou a été abandonné.

15. Les appareils ne doivent pas être exposés aux gouttes ou aux éclaboussures, et les objets remplis de liquides, tels que les vases, ne doivent pas être placés sur l'appareil.
16. Un système d'antenne extérieure ne doit pas être placé à proximité de lignes électriques aériennes ou d'autres circuits électriques ou d'éclairage, ou à un endroit où il pourrait tomber sur de telles lignes ou circuits électriques. Lors de l'installation d'un système d'antenne extérieur, il faut faire très attention à ne pas toucher de telles lignes ou circuits électriques, car un contact avec eux pourrait être fatal.
17. Ne surchargez pas les prises murales, les rallonges ou les prises de courant intégrées car cela peut entraîner un risque d'incendie ou d'électrocution.
18. Ne poussez jamais d'objets de quelque sorte que ce soit dans ce produit à travers les ouvertures, car ils pourraient toucher des points de tension dangereux ou court-circuiter des pièces, ce qui pourrait provoquer un incendie ou une électrocution. Ne jamais renverser un liquide quelconque sur le produit.
19. Si une antenne externe ou un système de câble est connecté à l'unité, assurez-vous que l'antenne ou le système de câble est mis à la terre pour fournir une protection contre les surtensions et les charges statiques accumulées. Informations sur la mise à la terre du mât et de la structure portante, la mise à la terre du fil d'entrée à une unité de décharge d'antenne, la taille des conducteurs de mise à la terre, l'emplacement de l'unité de décharge d'antenne et les exigences pour l'électrode de mise à la terre.

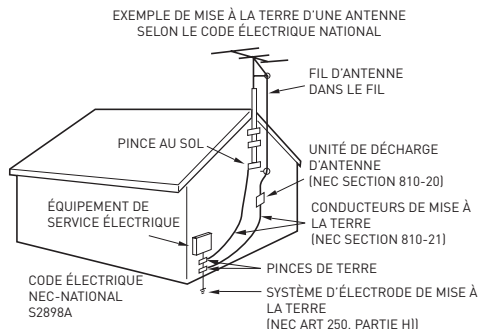

20. Lorsque des pièces de rechange sont nécessaires, assurez-vous que le technicien utilise les pièces de rechange spécifiées par le fabricant ou celles qui ont les mêmes caractéristiques que la pièce d'origine. Des substitutions non autorisées peuvent entraîner un incendie, un choc électrique ou d'autres dangers.
21. À la fin de toute réparation ou entretien de cet appareil, demandez au technicien de service d'effectuer des vérifications de sécurité pour déterminer si l'appareil est en bon état de fonctionnement.
22. Lorsque vous connectez le produit à un autre équipement, mettez l'appareil hors tension et débranchez tout l'équipement de la prise murale. Ne pas le faire peut provoquer un choc électrique et des blessures graves. Lisez attentivement le mode d'emploi de l'autre équipement et suivez les instructions lors des connexions.
23. Un son soudain et à fort volume peut causer une perte d'audition ou des haut-parleurs. Lorsque vous utilisez un casque (si l'appareil est équipé d'une prise casque), maintenez le volume à un niveau modéré. Si vous utilisez un casque en continu avec un volume sonore élevé, cela peut causer des dommages auditifs.
24. Ne laissez pas le produit produire un son déformé pendant une période prolongée. Cela peut provoquer une surchauffe et un incendie du haut-parleur.

Avertissements de sécurité

25. Ce rappel est destiné à attirer l'attention de l'installateur du système de télévision par câble sur l'article 820-40 du NEC qui fournit des directives pour une mise à la terre adéquate et spécifie en particulier que la terre du câble doit être connectée au système de mise à la terre du bâtiment. le point d'entrée de câble comme pratique.
26. La prise de courant doit être installée près de l'unité et facilement accessible.
27. La prise secteur est utilisée comme sectionneur et doit rester facilement accessible.

CONDENSATION

De l'humidité se forme dans la section de fonctionnement de l'appareil si l'appareil est amené d'un environnement frais dans une pièce chaude ou si la température de la pièce augmente brusquement. Lorsque cela se produit, les performances de l'unité seront altérées. Pour éviter cela, laissez l'appareil dans son nouvel environnement pendant environ une heure avant de l'allumer ou assurez-vous que la température de la pièce augmente progressivement.

De la condensation peut également se former pendant l'été si l'appareil est exposé à la brise d'un climatiseur. Dans ce cas, changez l'emplacement de l'unité.

COMMENT MANIPULER LE PANNEAU LCD

- N'appuyez pas trop fort et ne secouez pas le panneau LCD. Cela peut provoquer une cassure de la vitre du panneau LCD et des blessures.
- Si le panneau LCD est cassé, assurez-vous de ne pas toucher le liquide dans le panneau. Cela peut provoquer une inflammation de la peau.
Si le liquide pénètre dans votre bouche, se gargariser immédiatement et consulter votre médecin. En outre, si le liquide pénètre dans vos yeux ou touche votre peau, consultez votre médecin après un rinçage d'au moins 15 minutes

dans de l'eau propre.

Effets négatifs possibles sur le panneau

LCD : Si un motif fixe (non mobile) reste sur l'écran LCD pendant de longues périodes, l'image peut s'incruster de manière permanente dans le panneau LCD et provoquer des images fantômes subtiles mais permanentes. Ce type de dommage n'est PAS COUVERT PAR VOTRE GARANTIE. Ne laissez jamais votre panneau LCD allumé pendant de longues périodes pendant qu'il affiche les formats ou images suivants:

- Images fixes, telles que des tickers boursiers, des modèles de jeux vidéo, des logos de stations de télévision et des sites Web.
- Formats spéciaux qui n'utilisent pas tout l'écran. Par exemple, afficher un média de style boîte aux lettres (16: 9) sur un affichage normal (4: 3) (barres noires en haut et en bas de l'écran); ou en visualisant un média de style normal (4: 3) sur un écran large (16: 9) (barres noires sur les côtés gauche et droit de l'écran).

Les symptômes suivants ne sont pas des signes de dysfonctionnement mais une limitation technique. Par conséquent, nous déclinons toute responsabilité pour ces symptômes.

- Les panneaux LCD sont fabriqués à l'aide d'une technologie de précision de très haut niveau, mais il arrive parfois que des éléments d'image manquent ou que des points lumineux apparaissent sur certaines parties de l'écran. Ce n'est pas un signe de dysfonctionnement.
- N'installez pas le panneau LCD à proximité d'un équipement électronique produisant des ondes électromagnétiques. Certains équipements placés trop près de cet appareil peuvent provoquer des interférences.

Avertissements de sécurité

- Effet sur les périphériques infrarouges
- Il peut y avoir des interférences lors de l'utilisation de périphériques infrarouges tels qu'un casque sans fil infrarouge.

Source d'énergie: Ce téléviseur LED est conçu pour fonctionner sur 100 ~ 240 volts 50/60 Hz, courant alternatif. Insérez le cordon d'alimentation dans une prise 100 ~ 240 volts 50/60 Hz.

Pour éviter les chocs électriques, n'utilisez pas la prise (polarisée) du téléviseur à DEL avec une rallonge, une prise ou une autre prise à moins que les lames et la borne de mise à la terre puissent être complètement insérées pour éviter l'exposition des lames.

Attention : Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Mise en garde : Ne retirez jamais le couvercle arrière du téléviseur à DEL car cela peut vous exposer à des tensions très élevées et à d'autres dangers. Si le téléviseur ne fonctionne pas correctement, débranchez le téléviseur à DEL et appelez votre revendeur ou centre de service agréé.

Réglez seulement les contrôles qui sont couverts dans les instructions, car des changements ou des modifications non expressément approuvés par Furrrion pourraient annuler la garantie de l'utilisateur.

Déclaration de conformité

ATTENTION : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des

interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

MISE EN GARDE : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité aux règles de la FCC pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Précautions de sécurité

AVERTISSEMENT: Ne placez jamais un téléviseur à un endroit instable. Il pourrait tomber et causer des blessures graves, voire mortelles. Un grand nombre de blessures, particulièrement aux enfants, peut être évité au moyen de précautions simples, comme:

- Utilisation d'armoires ou de supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
- N'utiliser que des meubles pouvant supporter le téléviseur en toute sécurité.
- S'assurer que le téléviseur ne surplombe pas le bord des meubles de soutien.
- Ne pas placer le téléviseur sur des meubles hauts (par exemple, des armoires ou des bibliothèques) sans ancrer à la fois le mobilier et le


Avertissements de sécurité

Français

- téléviseur à un support approprié.
- Ne pas placer le téléviseur sur un chiffon ou d'autres matériaux pouvant être placés entre le téléviseur et les meubles de soutien.
- Éduquer les enfants sur les dangers de grimper sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.

Si votre téléviseur existant est conservé et déplacé, les mêmes considérations que ci-dessus doivent être appliquées.

L'unité émet de la chaleur lorsqu'elle est en marche. Ne placez pas de couvertures ou de couvertures sur l'appareil, cela pourrait provoquer une surchauffe. Ne bloquez pas les orifices de ventilation ou installez-les près des radiateurs. Ne pas placer en plein soleil. Lorsque vous le placez sur une étagère, laissez un espace libre de 1,5 pouces (4 cm) autour de l'ensemble de l'unité.

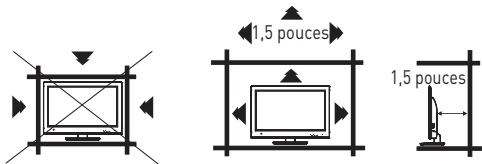

Remarques lors du montage de la TV LED sur le mur

Si l'unité doit être installée sur le mur, contactez le revendeur chez qui vous avez acheté le téléviseur LED pour obtenir des conseils et faites installer l'équipement par un professionnel. Une installation incomplète ou incorrecte peut vous blesser et / ou endommager le téléviseur LED.


Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour vous assurer que la taille correcte du support VESA est utilisée avec le téléviseur.

MODÈLE DE MONTAGE VESA

Modèle	Largeur mm	Hauteur mm	Taille de la vis	Quantité
FEHD19S0A	100	100	PM4*8mm	4
FEFD22S0A	100	100	PM4*8mm	4
FEHT19S0A	100	100	PM4*8mm	4
FEFT22S0A	100	100	PM4*8mm	4

Avis pour le Cabinet TV

Si l'unité doit être montée sur une armoire plus petite que la longueur de l'unité, cela pourrait entraîner un emplacement instable et l'unité pourrait dégringoler, ce qui pourrait entraîner des blessures personnelles, voire mortelles. En outre, cela endommagerait sérieusement le produit. En conséquence, Furrrion n'accepte aucune responsabilité pour toute blessure ou dommage matériel résultant d'une mauvaise installation.

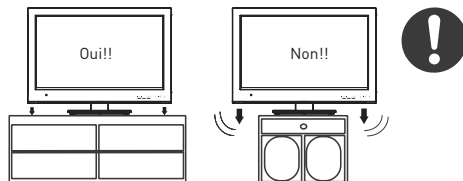


ATTENTION:

- N'utilisez pas ce téléviseur avec des supports muraux qui permettent au téléviseur de s'incliner verticalement. Les supports muraux à inclinaison verticale peuvent endommager la structure du téléviseur.
- Utilisez UNIQUEMENT des supports muraux fixes ou horizontaux pivotants avec ce téléviseur.

Aperçu de la fonction

Panneau de commande

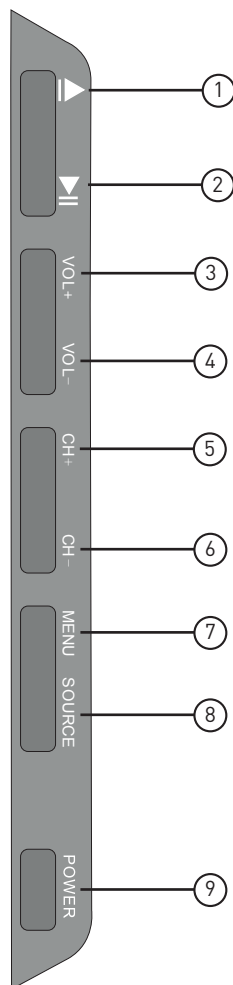


Article	Bouton	Fonction
①		Appuyez pour éjecter le disque.
②		Appuyez pour démarrer / mettre en pause la lecture du disque.
③	VOL+	Appuyez pour augmenter le volume.
④	VOL-	Appuyez pour diminuer le volume.
⑤	CH+	Appuyez pour passer à la chaîne suivante.
⑥	CH-	Appuyez pour passer à la chaîne précédente.
⑦	MENU	Appuyez pour entrer dans le menu principal.
⑧	SOURCE	Appuyez pour sélectionner la source d'entrée.
⑨	POWER	Appuyez pour allumer / éteindre le téléviseur.

***Veuillez noter que la disposition des boutons des commandes peut varier d'un modèle à l'autre.**

Aperçu de la fonction

Panneau arrière

Français

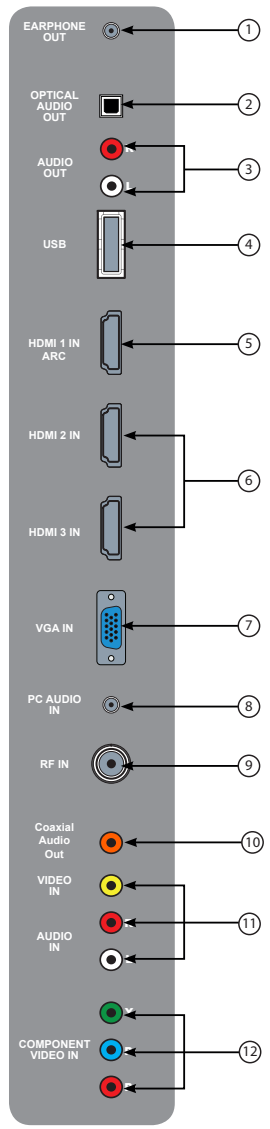


Article	Connexion	Fonction
①	EARPHONE OUT	Se connecte à 3-conducteur (TRS) Connecteur téléphonique de l'écouteur, la compatibilité des écouteurs avec le connecteur téléphonique à 4 conducteurs (TRRS) n'est pas garantie.
②	OPTICAL AUDIO OUT	Se connecte à AUDIO OPTIQUE port d'un périphérique audio.
③	AUDIO OUT	Se connecte à ENTRÉE AUDIO ports d'un périphérique audio.
④	USB	Port USB, affichez des photos et écoutez des MP3 via une clé USB compatible.
⑤	HDMI 1 IN ARC	"Se connecte à HDMI OUT port d'un lecteur DVD, console de jeu, câblodistributeur ou autre appareil HDMI. ARC Canal de retour audio Lorsque connecté avec un câble HDMI 1.4 à un ARC système audio compatible, les liens TV avec l'appareil pour donner une fonctionnalité audio supplémentaire. Veuillez voir la page 51".
⑥	HDMI 2 IN	"Se connecte à HDMI OUT port d'un lecteur DVD, console de jeu, câblodistributeur ou autre appareil HDMI. ARC Canal de retour audio Lorsque connecté avec un câble HDMI 1.4 à un ARC système audio compatible, les liens TV avec l'appareil pour donner une fonctionnalité audio supplémentaire. Veuillez voir la page 51".
	HDMI 3 IN	
⑦	VGA IN	Se connecte à VGA OUT port d'un PC pour utiliser le téléviseur comme un moniteur.
⑧	PC AUDIO IN	Se connecte à SORTIE AUDIO port d'un PC.
⑨	RF IN	Se connecte à ANTENNE, CÂBLE, ou BOÎTE DE CÂBLE .
⑩	COAXIAL AUDIO OUT	Se connecte au port COAXIAL AUDIO IN (ENTRÉE AUDIO COAXIALE) d'un périphérique audio.
⑪	VIDEO IN	Se connecte au port COMPOSITE VIDEO/AUDIO OUT (SORTIE COMPOSITE/SORTIE AUDIO) d'un lecteur DVD, d'un décodeur de câblodistribution ou d'un autre appareil compatible.
	AUDIO IN	
⑫	COMPONENT VIDEO IN	Se connecte au port COMPONENT VIDEO OUT (SORTIE COMPOSITE VIDEO) d'un lecteur DVD, d'un décodeur de câblodistribution ou d'un autre appareil compatible.

*La configuration des ports de connexion peut varier d'un modèle à l'autre.

Aperçu de la fonction

Télécommande Unimote

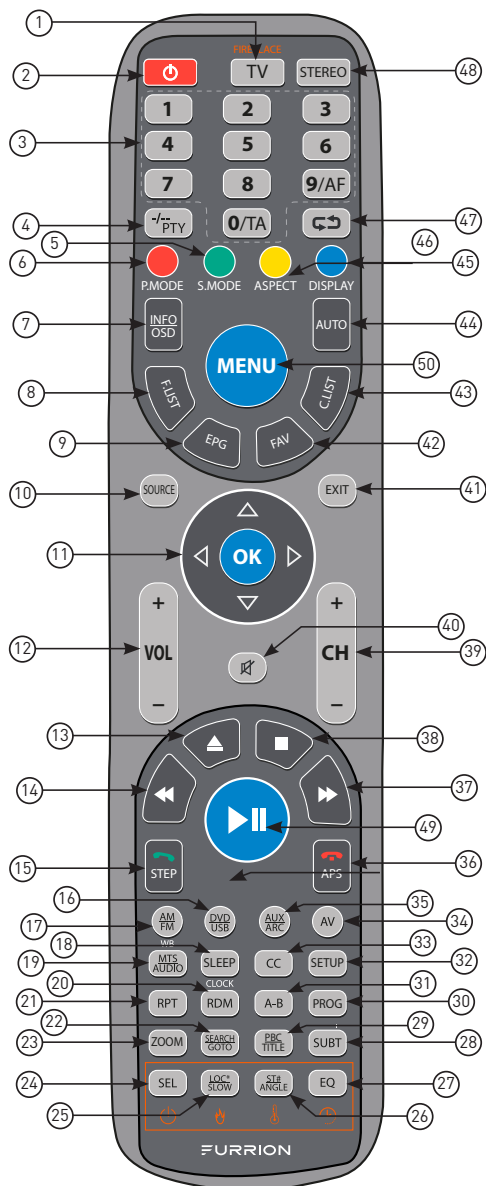

Article	Bouton	Fonction
	TV	Bascule en mode TV.
①	TV/ FIREPLACE	"Sélectionne les fonctions de contrôle à distance Furrrion Fireplace. *Veuillez vous référer au manuel Furrrion Fireplace pour plus d'informations."
②		Appuyez pour allumer / éteindre le téléviseur / système de divertissement.
③	NUMBER BUTTONS	Entre des chiffres ou sélectionner des chaînes.
④	+/-PTY	Bascule entre une entrée à un ou deux chiffres.
⑤	S.MODE	Cycles à travers les modes sonores.
⑥	P.MODE	Parcourt les modes d'image.
⑦	INFO/OSD	"En mode TV, appuyez sur pour afficher les informations sur la chaîne de télévision sélectionnée. En mode Stéréo, appuyez pour afficher l'état de lecture du DVD".
⑧	F.LIST	Affiche la liste des favoris.
⑨	EPG	Affiche le guide des programmes.
⑩	SOURCE	Cycles via les sources d'entrée.
⑪	NAVIGATION BUTTONS	Confirme les sélections.
⑫	VOL+/-	Augmente / diminue le volume.
⑬		Ejects DVD / CD.
⑭		Pendant la lecture, appuyez sur pour sélectionner la piste / chapitre précédent. Appuyez et maintenez pour rembobiner. Accord automatique ou manuel en mode radio.

Aperçu de la fonction

Français

Article	Bouton	Fonction
⑮	 STEP	"Appuyez pour avancer image par image pendant la lecture d'un DVD / VCD. Composez ou acceptez un appel (lorsque le système est connecté à un téléphone portable)".
⑯	DVD/USB	Sélectionne DVD / USB.
⑰	AM/FM	Sélectionne la radio AM / FM / WB.
⑱	SLEEP/CLOCK	Définit la minuterie de veille.
⑲	MTS/AUDIO	Cycles à travers les modes sonores MTS.
⑳	RDM	Active / désactive le mode de lecture aléatoire.
㉑	RPT	Appuyez pour sélectionner les modes de lecture répétée.
㉒	SEARCH/GOTO	Passe à une heure précise sur un DVD / VCD / MP3 / WMA ou CD.
㉓	ZOOM	Appuyez pour agrandir les images d'écran.
㉔	SEL	Bascule entre Volume, Bass, Treble et Balance; heures et minutes pour ajuster.
㉕	LOC*/SLOW	"Bascule la force de réception radio. Appuyez pour démarrer la lecture au ralenti."
㉖	ST#/ANGLE	Bascule le son stéréo et mono / bascule les angles de vue sur un support compatible.
㉗	EQ	Bascule le mode sonore Cinema, Rock, Classic et Flat.
㉘	SUBT	"Appuyez pour afficher les sous-titres sur un support compatible. Appuyez plusieurs fois sur pour faire défiler les options de sous-titres."
㉙	PBC/TITLE	Affiche les listes de titres DVD / VCD / Active / désactive le contrôle PBC (Play Back Control)
㉚	PROG	Utilise pour démarrer la fonction de lecture programmée.
㉛	A-B	Appuyez pour lancer la fonction de répétition AB (boucle de lecture d'un segment de piste).

Article	Bouton	Fonction
㉜	SETUP	Entre dans le menu Configuration pour le système de divertissement.
㉝	CC	Active / désactive les sous-titres codés.
㉞	AV	Sélectionne le mode AV.
㉟	AUX/ARC	Sélectionne le mode AUX / ARC.
㊱	 APS	"Appuyez pour balayer les stations de radio: Une brève pression recherche dans chaque station mémorisée. Maintenez enfoncé pour balayer et stocker les 6 stations les plus puissantes. Terminer ou rejeter un appel (lorsque le système est connecté à un téléphone portable)".
㊲		Pendant la lecture, appuyez pour sélectionner la piste / chapitre suivant. Appuyez et maintenez pour avancer rapidement. Accord automatique ou manuel en mode radio.
㊳		Arrête la lecture.
㊴	CH+/-	Canal haut / bas.
㊵		Active ou désactive l'audio.
㊶	EXIT	Quitte le menu actuel.
㊷	FAV	Affiche la liste des chaînes.
㊸	C.LIST	Affiche la liste des chaînes.
㊹	AUTO	Ajuste automatiquement l'image en mode PC.
㊺	DISPLAY	Bascule sur l'écran de la source sélectionnée On et Off.
㊻	ASPECT	Cycles à travers les formats d'affichage disponibles.
㊼		Bascule entre la chaîne actuelle et la chaîne précédente.
㊽	STEREO	Passe en mode Stéréo.
㊾		Démarré, met en pause ou redémarre la lecture.
㊿	MENU	Entre dans le menu principal.

À propos de votre téléviseur HD LED

Caractéristiques

Syntonisateur numérique intégré - Vous pouvez visionner des émissions numériques sans utiliser de décodeur TV numérique.

Décodeur de sous-titrage codé avec mode texte intégral - Affiche les légendes de texte ou le texte en plein écran sur l'écran pour les malentendants.

Réglages de l'image à l'aide de la télécommande - L'affichage à l'écran permet un réglage précis de la LUMINOSITÉ, du CONTRASTE, de la COULEUR, de la TEINTE et de la NETTETÉ.

Minuterie programmable de veille TV

- Utilisable depuis la télécommande, le téléviseur peut être programmé jusqu'à 240 minutes pour s'éteindre automatiquement.

Affichage à l'écran 3 langues - Vous pouvez sélectionner l'une des 3 langues, anglais, espagnol ou français pour la programmation à l'écran.

HDMI / prises vidéo composantes - Un magnétoscope, un lecteur DVD, un récepteur satellite ou un autre composant audio / vidéo peut être connecté à cet appareil.

Source d'énergie

REMARQUE:

- Veillez à bien insérer le cordon sur le téléviseur LED et la prise murale.
- Le cordon CA est équipé d'une fiche de ligne AC polarisée. Si le cordon CA fourni ne correspond pas à votre prise secteur, contactez un électricien qualifié.
- Les téléviseurs Furrion 12 V sont dotés d'une carte d'alimentation spéciale intégrée pour protéger le téléviseur contre les pointes de tension, les ondulations d'alimentation et les conditions de basse tension normalement présentes sur un système d'alimentation 12 V. Les téléviseurs 12 V de Furrion sont les seuls téléviseurs sur le marché à offrir une plage de fonctionnement étendue de 10 à 30 V pour une protection optimale des circuits imprimés d'un téléviseur.

- Les sources d'alimentation 12 V ou 24 V CC avec interférence peuvent créer des lignes ou des images enneigées; pour combattre ces effets, les téléviseurs Furrion sont pourvus d'un filtre anti-interférence spécial qui supprime toutes les ondulations de puissance et les interférences afin de produire une image claire. Les téléviseurs Furrion peuvent être utilisés directement avec les systèmes d'alimentation 12 V ou 24 V CC et également avec les systèmes 110 V ou 220 V AC en utilisant l'adaptateur d'alimentation externe fourni. Ces téléviseurs sont spécialement conçus pour être utilisés dans les camions, les véhicules récréatifs, les bateaux et les cabines avec des systèmes d'alimentation 12 V ou 24 V CC.

ATTENTION:

- NE CONNECTEZ PAS CET APPAREIL À L'ALIMENTATION EN UTILISANT UN AUTRE APPAREIL AUTRE QUE LE CORDON D'ALIMENTATION FOURNI. CECI POURRAIT CAUSER UN INCENDIE, DES CHOCS ÉLECTRIQUES OU DES DOMMAGES.
- NE PAS UTILISER AVEC UNE TENSION AUTRE QUE LA TENSION DE PUISSANCE SPÉCIFIÉE. CECI POURRAIT CAUSER UN INCENDIE, DES CHOCS ÉLECTRIQUES OU DES DOMMAGES.

MISE EN GARDE:

- LORSQUE CET APPAREIL N'EST PAS UTILISÉ LONGTEMPS (PAR EXEMPLE, EN CAS DE VOYAGE) DANS L'INTÉRÊT DE LA SÉCURITÉ, VEILLEZ À LE DÉBRANCHER DE LA PRISE SECTEUR.
- NE PAS BRANCHER / DÉBRANCHER LE CORDON D'ALIMENTATION LORSQUE VOS MAINS SONT MOUILLÉES. CECI PEUT CAUSER DES CHOCS ÉLECTRIQUES.
- SI VOUS DEVEZ REMPLACER L'ADAPTEUR CA OU LE CORDON SECTEUR FOURNI, IL EST RECOMMANDÉ DE L'ADAPTER. CONTACTEZ LE CONCESSIONNAIRE QUE VOUS AVEZ ACHETÉ.

Avant l'opération

Avant l'opération

Merci d'avoir acheté ce téléviseur LED Furrion HD. Ce manuel vous aidera à configurer et commencer à utiliser votre téléviseur. Veuillez lire attentivement ce manuel et conserver ce manuel dans un endroit sûr pour référence ultérieure.

Tout d'abord, vérifiez le contenu de votre boîte avec la liste de contrôle des pièces ci-dessous:


- Télécommande Unimote
- Manuel d'instructions
- Carte de garantie
- Adaptateur d'allume-cigare 12 V
- Adaptateur d'alimentation 110 V / 220 V
- Vis pour montage mural
- Pied de montage inférieur

Maintenant vous pouvez commencer!


Préparation de votre télécommande

INSTALLATION DE LA BATTERIE

1. Ouvrez le couvercle du compartiment de la batterie.

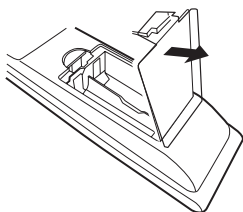

2. Installez deux piles AAA.

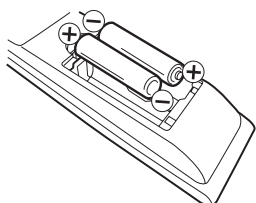

3. Fermez le couvercle du compartiment à piles.

REMARQUE: Utilisez deux piles de type "AAA". Les piles peuvent durer environ un an selon la quantité de télécommande utilisée. Pour de meilleures performances, il est recommandé de remplacer les piles chaque année ou lorsque la télécommande devient irrégulière. Ne mélangez pas des piles anciennes et nouvelles ou des types différents.

BPRÉCAUTIONS DE LA BATTERIE

Ces précautions doivent être suivies lors de l'utilisation de piles dans cet appareil:

- Utilisez uniquement la taille et le type de piles spécifiés.
- Veillez à respecter la polarité lors de l'installation des piles, comme indiqué dans le compartiment des piles. Les batteries inversées peuvent endommager l'appareil.
- Ne mélangez pas différents types de piles ensemble (p. Ex. Alcaline et carbone-zinc) ou des piles usagées avec des piles neuves.
- Si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une longue période, retirez les piles pour éviter tout dommage ou blessure résultant d'une fuite éventuelle de la pile.
- N'essayez pas de recharger des piles non destinées à être rechargées; ils peuvent surchauffer et se rompre. (Suivez les instructions du fabricant de la batterie.)
- Veuillez faire preuve de prudence lorsque vous insérez des piles pour éviter d'endommager les piles. Si la borne à ressort de la télécommande reste en contact avec un côté d'une batterie endommagée, cela peut provoquer un court-circuit. N'utilisez jamais de batteries endommagées car elles peuvent devenir très chaudes et dangereuses.

Commencer


Le **Assistant de configuration** La fenêtre apparaît la première fois que vous avez allumé le téléviseur. Il vous aidera à configurer le téléviseur et à rechercher les chaînes disponibles.

IMPORTANT: Assurez-vous que la connexion de l'antenne ou du système de télévision par câble est établie.


1. Presse **POWER** bouton sur le panneau de commande du téléviseur ou  sur la télécommande pour allumer le téléviseur. L'indicateur d'alimentation deviendra vert. Le **Assistant de configuration** la fenêtre apparaît sur l'écran.

REMARQUE: Cela peut prendre quelques secondes avant **Assistant de configuration** la fenêtre apparaît sur l'écran.


2. Utilisez les touches **▲** ou **▼** pour cocher **Home Mode (Economie d'énergie)** ou **Mode détail**. Appuyez sur **OK** pour accéder au menu suivant.

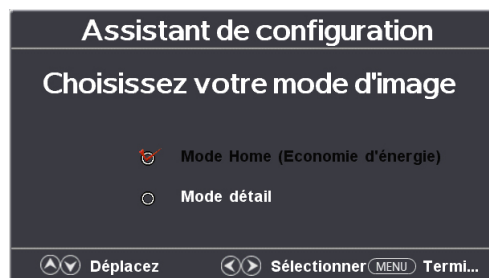

3. Utilisez les touches **▲** ou **▼** pour cocher **Oui** ou **Non**. Appuyez sur **OK** pour accéder au menu suivant ou sur **MENU** pour revenir au menu précédent.

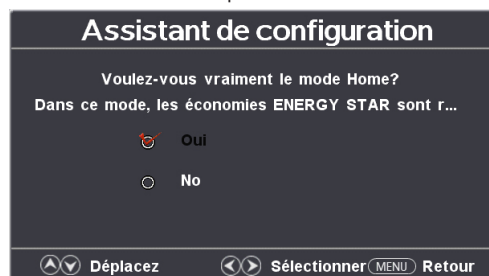

4. Utilisez les touches **▲**, **▼**, **◀** ou **▶** pour naviguer et sélectionner les paramètres souhaités.

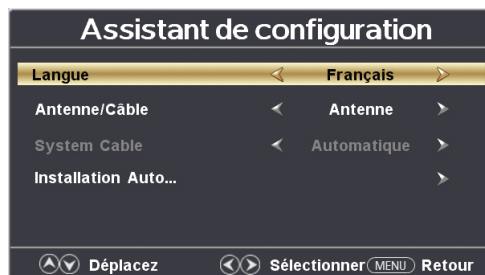

Assistant de configuration	
Langue	Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner Langue , puis appuyez sur les touches ◀ ou ▶ pour sélectionner Anglais, Français ou Espagnol.
Antenne/Câble	Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner Antenne/Câble, puis appuyez sur les touches ◀ ou ▶ pour sélectionner Antenne ou Câble.
System Cable	Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner System Cable , puis appuyez sur les touches ◀ ou ▶ pour sélectionner Auto , STD , IRC ou HRC . REMARQUE : Seulement réglable après avoir sélectionné le mode « Câble » pour le paramètre « Antenne/Câble ».
Installation Automatique	Use ▲ or ▼ keys to highlight Auto Scan , then press OK or ▶ to start memorizing all the channels available in your area.

REMARQUE : Vous pouvez appuyer sur **EXIT** à tout moment pour quitter le menu.

Modifier les paramètres

Paramètres de configuration

1. Presse **MENU** bouton, la fenêtre de configuration apparaîtra sur l'écran.
2. Utilisation ◀ ou ▶ clé pour mettre en évidence **Réglage** mode.
3. Utilisation ▲ ou ▼ pour mettre en évidence l'élément que vous souhaitez réinitialiser, puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner les paramètres.
4. Presse **MENU** pour revenir au menu précédent ou appuyez sur **EXIT** à tout moment pour quitter le réglage.



Modifier les paramètres

Paramètres de configuration

Langue	Sélectionne la langue du menu	Presse ◀ ou ▶ pour sélectionner English, Français ou Español .	
Transparence	Règle le niveau de transparence du menu	Presse ◀ ou ▶ pour sélectionner Activé ou Désactivé .	
Format	Définit la proportion de l'image	Presse ◀ ou ▶ pour sélectionner Wide, Neutre, Automatique, Panorama, Just Scan, Zoom2 ou Zoom .	
Réduction du bruit	Réduit la rugosité de l'image.	Presse ◀ ou ▶ pour sélectionner Milieu, Strong, Off ou Weak .	
Avancé	"Règle les paramètres du PC. * Uniquement disponible après la connexion d'un PC."	Voir la page 59.	
Source étiquette	Permet l'étiquetage des sources d'entrée.	TV	Presse ◀ ou ▶ pour sélectionner Personnalisé, Défaut, Antenne, Câble, Dish Setup, DTV, DVD, Blu-ray, HD-DVD, XBOX, Wii, PS3, Game, Computer, VCR ou DV .
		Component	
		DVD	
		HDMI	
		PC	
		USB	

Modifier les paramètres

Paramètres de configuration

Sous-titrage	Configure les fonctions de sous-titres codés.	Option *Presse OK ou ▶ pour entrer dans le sous-menu.	CC Mode	Presse ◀ ou ▶ pour sélectionner CC On , CC Off ou CC On Mute .	
			Basic Selection	Presse ◀ ou ▶ pour sélectionner CC1 , CC2 , CC3 , CC4 , Text 1 , Text 2 , Text 3 ou Text 4 .	
			Advanced	Presse ◀ ou ▶ pour sélectionner Off , Service1 , Service 2 , Service 3 , Service 4 , Service 5 ou Service 6 .	
			Mode	Presse ◀ ou ▶ pour sélectionner Default ou Custom .	
			Font Style	Presse ◀ ou ▶ pour sélectionner Default , Caracteres 0 , Caracteres 1 , Caracteres 2 , Caracteres 3 , Caracteres 4 , Caracteres 5 , Caracteres 6 ou Caracteres 7 .	
			Font Size	Presse ◀ ou ▶ pour sélectionner Default , Neutre , Large or Petit .	
			Font Edge Style	Presse ◀ ou ▶ pour sélectionner Défaut , None , Convexe , Déprimé , Uniforme , Ombre gauche ou Ombre vers la droite .	
			Font Edge Color	Presse ◀ ou ▶ pour sélectionner Défaut , Noir , Blanc , Rouge , Vert , Bleu , Jaune , Magenta ou Cyan .	
			FG Color	Presse ◀ ou ▶ pour sélectionner Défaut , Blanc , Rouge , Vert , Bleu , Jaune , Magenta ou Cyan .	
			BG Color	Presse ◀ ou ▶ pour sélectionner Défaut , Cyan , Magenta , Jaune , Bleu , Vert , Rouge ou Noir .	
FG Opacity	Presse ◀ ou ▶ pour sélectionner Défaut , Fixe , Clignote , Translucide ou Transparence .				
BG Opacity	Presse ◀ ou ▶ pour sélectionner Défaut , Fixe , Clignote , Translucide ou Transparence .				
DLC	Règle le contraste de l'image.	Presse ◀ ou ▶ pour sélectionner Activé ou Désactivé .			
Assistant de configuration	Réinitialise les paramètres aux valeurs par défaut.		Voir la page 48.		
HDMI CEC	Configurer les fonctions CEC.	HDMI CEC	Presse ◀ ou ▶ pour sélectionner Activé ou Désactivé .		
		Auto Standby	Presse ◀ ou ▶ pour sélectionner Activé ou Désactivé .		
		Auto TV on	Presse ◀ ou ▶ pour sélectionner Activé ou Désactivé .		
		HDMI ARC	Presse ◀ ou ▶ pour sélectionner Activé ou Désactivé .		
		Device Control	Presse ◀ ou ▶ pour sélectionner Activé ou Désactivé .		
		Device List	Appuyez sur OK ou ▶ pour entrer et commencer à chercher les appareils HDMI disponibles.		
Rétablir	Réinitialise les paramètres aux valeurs par défaut.	Presse ◀ ou ▶ pour sélectionner Oui ou Non .			

Modifier les paramètres

Paramètres d'image

1. Presse **MENU** bouton, la fenêtre de configuration apparaîtra sur l'écran.
2. Utilisation ◀ ou ▶ clé pour mettre en évidence **Image** mode.
3. Utilisation ▲ ou ▼ pour mettre en évidence l'élément que vous souhaitez réinitialiser, puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner les paramètres.
4. Presse **MENU** pour revenir au menu précédent ou appuyez sur **EXIT** à tout moment pour quitter le réglage. apparaîtra sur l'écran.



Français

Paramètres d'image


Cadre de l'image	Sélectionne le mode d'affichage.	Presse ◀ ou ▶ pour sélectionner d'économia d'énergie, Utilisateur, Dynamique, Non_standard ou Doux .
Contraste	Contrôle le niveau de contraste de l'image.	Presse ◀ ou ▶ pour changer le contraste au niveau désiré. *Seulement réglable après l'ensemble " Cadre de l'image " comme " Utilisateur " mode.
Brillance	Contrôle le niveau de luminosité de l'image.	Presse ◀ ou ▶ pour changer la luminosité au niveau désiré. *Seulement réglable après l'ensemble " Cadre de l'image " comme " Utilisateur " mode.
Couleur	Contrôle le niveau de couleur de l'image.	Presse ◀ ou ▶ pour changer la couleur au niveau désiré. *Seulement réglable après l'ensemble " Cadre de l'image " comme " Utilisateur " mode.
Teinte	Contrôle la teinte de l'image.	Presse ◀ ou ▶ changer la teinte au niveau désiré *Uniquement disponible sous NTSC mode.
Netteté	Contrôle la netteté de l'image.	Presse ◀ ou ▶ pour changer la netteté au niveau désiré. *Seulement réglable après l'ensemble " Cadre de l'image " comme " Utilisateur " mode.
Température Couleur	Sélectionne le mode de couleur.	Presse ◀ ou ▶ pour sélectionner Froid, Milieu ou Chaude .
Blue Screen	Change l'écran en bleu s'il n'y a aucune entrée de signal.	Presse ◀ ou ▶ pour sélectionner Activé or Désactivé .

Modifier les paramètres

Paramètres de son

1. Presse **MENU** bouton, la fenêtre de configuration apparaîtra sur l'écran.
2. Utilisation ◀ ou ▶ clé pour mettre en évidence **Sonner** mode.
3. Utilisation ▲ ou ▼ pour mettre en évidence l'élément que vous souhaitez réinitialiser, puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner les paramètres.
4. Presse **MENU** pour revenir au menu précédent ou appuyez sur **EXIT** à tout moment pour quitter le réglage. apparaîtra sur l'écran.

REMARQUE: Le menu d'affichage peut varier lorsque différentes sources d'entrée ont été sélectionnées.

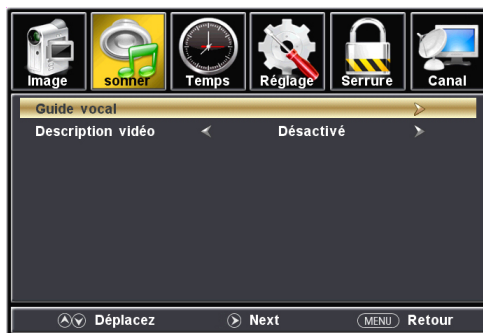

Modifier les paramètres

Paramètres de son

Mode Sain	Sélectionne le mode sonore.		Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner le mode Standard , Musique , Film ou Utilisateur .	
Basses	Règle le niveau des basses.		Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour passer au niveau souhaité.	
Triple	Règle le niveau des aigus.		Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour passer au niveau souhaité.	
Équilibre	Règle le niveau d'équilibre.		Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour passer au niveau souhaité.	
Sonner surround	Règle la fonction ambiophonique.		Presse ◀ ou ▶ pour définir comme Activé ou Désactiver .	
Auto Volume	Règle la sortie sonore.		Presse ◀ ou ▶ pour définir comme Activé ou Désactiver .	
SPDIF Type	Sélectionne le mode sonore SPDIF.		Presse ou pour sélectionner RAW , PCM ou Désactivé .	
Langues Audio	Sélectionne la langue du menu.		Presse ◀ ou ▶ pour sélectionner English , Français ou Español .	
Accessibilité	Contrôler les fonctions du guide vocal.	Guide vocal	Guide vocal	Presse ◀ ou ▶ pour définir comme Activé ou Désactiver .
			Volume	Presse ◀ ou ▶ pour sélectionner Debil , Milieu ou Fuerte . *Seulement disponible après Guidage vocal a été défini comme On mode.
			Speed	Presse ◀ ou ▶ pour sélectionner Lent , Milieu or Strong . *Seulement disponible après Guidage vocal a été défini comme On mode.
			Pitch	Presse ◀ ou ▶ pour sélectionner Debil , Milieu ou Fuerte . *Seulement disponible après Guidage vocal a été défini comme On mode.
		Description vidéo	Presse ◀ ou ▶ pour définir comme Activé ou Désactiver .	

Modifier les paramètres

Paramètres de temps

1. Presse **MENU** bouton, la fenêtre de configuration apparaîtra sur l'écran.
2. Utilisation ◀ ou ▶ clé pour mettre en évidence **Temps** mode.
3. Utilisation ▲ ou ▼ pour mettre en évidence l'élément que vous souhaitez réinitialiser, puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner les paramètres.
4. Presse **MENU** pour revenir au menu précédent ou appuyez sur **EXIT** à tout moment pour quitter le réglage. apparaîtra sur l'écran.



Paramètres de temps

Horloge Sommeil	Réglez une période d'extinction automatique du téléviseur.	Presse ◀ ou ▶ pour sélectionner Désactivé , 5min, 10min, 15min, 30min, 60min, 90min, 120min, 180min ou 240min.
Fuseau horaire	Définir le fuseau horaire.	Presse ◀ ou ▶ pour sélectionner Pacifique , Alaska , Hawaii , Atlantique , De l'est , Centre ou Montagne .
L'heure d'été	Basculer l'heure d'été.	Presse ◀ ou ▶ définir comme Activé ou Désactivé . *Uniquement disponible sous la chaîne de télévision.
Format de l'heure	Sélectionnez le format d'affichage de l'heure.	Presse ◀ ou ▶ définir comme 12-hour ou 24-hour .
Horloge Automobile	Définit le réglage automatique de l'heure.	Presse ◀ ou ▶ définir comme Activé ou Désactivé .

Modifier les paramètres

Verrouiller les paramètres

1. Presse **MENU** bouton, la fenêtre de configuration apparaîtra sur l'écran.
2. Utilisation ◀ ou ▶ clé pour mettre en évidence **Serrure** mode.
3. Utilisez ▲ ou ▼ pour sélectionner "**Entrez Passe**" et entrez "0000" pour entrer dans la fenêtre de configuration.
4. Utilisation ▲ ou ▼ pour mettre en évidence l'élément que vous souhaitez réinitialiser, puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner les paramètres.
5. Presse **MENU** pour revenir au menu précédent ou appuyez sur **EXIT** à tout moment pour quitter le réglage. apparaîtra sur l'écran



Modifier les paramètres

Verrouiller les paramètres

Enter Password	Le mot de passe donne accès au menu de configuration du verrouillage.	Appuyez ▼ pour mettre en Entrez Passe le mot de passe. Utilisez le Boutons numériques (0 ~ 9) pour entrer le mot de passe, le Fermer à clé la fenêtre de configuration apparaîtra. *Le mot de passe par défaut est 0000 . *Si vous avez oublié le mot de passe, utilisez 8888 pour entrer dans un menu verrouillé.	
Set Password	Change le mot de passe de l'utilisateur.	Set Password	Utilisez le Boutons numériques (0 ~ 9) pour entrer le mot de passe.
		Confirm Password	Répétez le mot de passe pour confirmer.
System Lock	Mot de passe verrouille le système.	Presse ◀ ou ▶ pour définir comme On ou Désactiver .	
US	Définir des verrous parentaux basés sur le système de classification américain. *Seulement disponible après Verrouillage du système a été défini comme Activé mode.	TV	Définissez la note en fonction du niveau d'âge et du genre. Faire référence à Âge et Genre table pour la définition.
		MPAA	Voir Système de notation américain table.
Canada	Définir les verrous parentaux en fonction du système d'évaluation canadien. *Seulement disponible après Verrouillage du système a été défini comme Activé mode.	Canada English	Voir Système de notation canadien table.
		Canada French	Voir Système de notation canadien table.
RRT Setting	Définir les verrous parentaux en fonction du système d'évaluation canadien. *Uniquement disponible lorsque le trafic RRT de code DTV détecté par le système.	Canada English	Voir Système de notation canadien table.
		Canada French	Voir Système de notation canadien table.
Reset RRT	Restaurer les paramètres RRT par défaut.	Presse OK ou ▶ pour entrer dans le sous-menu, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner Oui ou Non .	
Clear Lock	Restaurer les paramètres par défaut de la puce anti-violence.	Presse OK ou ▶ pour entrer dans le sous-menu, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner Oui ou Non .	

Genre

ALL	Tout
D	Dialogue
L	La langue
S	Sexe
V	La violence
FV	Violence fantastique

Age

TV-Y	Tous les enfants
TV-Y7	7 ans ou plus
TV-G	Conseils généraux
TV-PG	Guidance parentale
TV-14	14 ans ou plus
TV-MA	17 ans ou plus

Système de notation américain

N/A	Tous les enfants
G	Tous ages
PG	Guidance parentale
PG-13	Guide parental inférieur à 13
R	Guide parental inférieur à 17
NC-17	17 ans ou plus
X	Seulement les adultes

Système de notation canadien

E	Tous les enfants
C	Tous ages
C8+	Enfants de moins de 8 ans
G	Audience générale
PG	Guidance parentale
14+	La programmation contient des thèmes ou du contenu qui peuvent ne pas convenir aux spectateurs de moins de 14 ans
18+	Adulte

Modifier les paramètres

Paramètres du canal

1. Presse **MENU** bouton, la fenêtre de configuration apparaîtra sur l'écran.
2. Utilisation ◀ ou ▶ clé pour mettre en évidence **Canal** mode.
3. Utilisation ▲ ou ▼ pour mettre en évidence l'élément que vous souhaitez réinitialiser, puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner les paramètres.
4. Presse **OK** pour confirmer vos sélections ou paramètres et accéder aux sous-menus
5. Presse **MENU** pour revenir au menu précédent ou appuyez sur **EXIT** à tout moment pour quitter le réglage.



Paramètres du canal

Antenne/Câble	Définir le type de réception.	Presse ◀ ou ▶ pour sélectionner Antenne ou Câble .	
Installation Automatique	Appuyez sur la touche ▶ ou sur OK pour entrer dans le sous-menu.	System Cable	Presse ◀ ou ▶ pour sélectionner Automatique , STD , IRC or HRC .
		Start to Scan	Appuyez sur la touche ▶ ou sur OK pour commencer à rechercher les chaînes disponibles dans votre région.
Favoris	Ajouter des chaînes à la liste des favoris.	Presse ▲ ou ▼ pour sélectionner une chaîne, appuyez sur ▶ ou OK pour sélectionnez or désélectionner comme un favori.	
Montrer/Cacher	Sélectionne le numéro de canal pour l'étiquetage.	Presse ▲ ou ▼ pour sélectionner une chaîne, appuyez sur ▶ ou OK pour afficher ou masquer la chaîne.	
Numéro De Poste	Sélectionne le numéro de canal pour l'étiquetage.	Presse ◀ ou ▶ pour sélectionner la chaîne.	
Étiquette De Canal	Permet de définir le nom des chaînes.	Presse ▲ ou ▼ Pour sélectionner un personnage, appuyez sur ◀ ou ▶ pour naviguer les caractères (Maximum de 7 caractères).	
Qualite Signal	Bloqué		

Modifier les paramètres

Paramètres du PC

Le menu PC n'est accessible que lorsqu'un PC est connecté au téléviseur via la connexion VGA.

REMARQUE: Après avoir connecté un PC, appuyez sur **SOURCE**  bouton et sélectionnez **PC**.
Presse **OK** ou  pour entrer.

1. Presse **MENU** bouton, la fenêtre de configuration apparaîtra sur l'écran.
2. Utilisation  ou  clé pour mettre en évidence **Réglage** mode.
3. Utilisez  ou  pour mettre en surbrillance l'élément **Réglage PC**, puis **OK** ou  pour entrer, tableau **Menu PC**.
4. Presse **MENU** pour revenir au menu précédent ou appuyez sur **EXIT** à tout moment pour quitter le réglage.



Paramètres du PC

H-Pos	Configure la position horizontale de l'image TV.	Presse  ou  pour déplacer l'écran horizontalement.
V-Pos	Configure la position verticale de l'image TV.	Presse  ou  déplacer l'écran verticalement.
Horloge	Ajuste l'horloge de pixel (verticale) pour une image plus claire.	Presse  ou  ajuster.
Phase	Ajuste la phase Horloge (horizontale) pour une image plus claire.	Presse  ou  ajuster.
Auto	Ajuste automatiquement les paramètres du PC.	Presse OK ou  pour ajuster automatiquement tous les paramètres du PC.

MODES D'AFFICHAGE DU MONITEUR PC

Mode	Résolution	Fréquence de rafraîchissement
VGA	640 X 480	60 / 75 Hz
VGA	720 X 400	70 Hz
VGA	1366 X 768	60 Hz
SVGA	800 X 600	60 / 75 Hz
XGA	1024 X 768	60 / 70 Hz / 75 Hz

MODES D'AFFICHAGE DU MONITEUR PC

WXGA	1280 X 720	60 Hz
WXGA	1360 X 768	60 Hz
SXGA	1280 X 1024	60 Hz
WXGA+	1440 X 900	60 Hz
WSXGA+	1680 X 1050	60 Hz
FHD	1920 X 1080	60 Hz

*S'il vous plaît noter que sur certaines TV non FHD certaines fonctionnalités peuvent être limitées.

Modifier les paramètres

Configuration du lecteur DVD

1. Pendant la lecture du disque, appuyez sur **SETUP** (CONFIGURATION) pour accéder à la Page de configuration générale.
2. Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour basculer entre la page de configuration générale, la page de configuration audio et la page de préférences.
3. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément que vous souhaitez réinitialiser.
4. Appuyez sur la touche ▶ pour passer au sous-menu, puis utilisez la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le paramètre désiré.
5. Appuyez sur la touche ▶ pour revenir au menu précédent ou appuyez sur **SETUP** (CONFIGURATION) à tout moment pour quitter le réglage.



Configuration générale

Afficher TV	Définit le rapport d'image.	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner le rapport d'image désiré.
Langue TV	Définit la langue d'affichage à l'écran [OSD].	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner la langue désirée.
Ecran Veille	Bascule l'économiseur d'écran Marche ou Arrêt.	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour régler l'économiseur d'écran à Marche ou Arrêt.
Dernière Mémoire	"Bascule l'option Dernière mémoire Marche et Arrêt. L'option Dernière mémoire mémorise l'emplacement de la lecture où elle s'est arrêtée et le rappelle lors de la prochaine lecture du disque."	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour définir la dernière mémoire à Marche ou Arrêt.

Configuration du son

Downmix	Règle le mode audio Downmix.	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner Stereo/Gauche/Droit.
---------	------------------------------	---


Préférences

Type de TV	Définit le type de sortie.	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner Auto/PAL/NTSC.
Audio	Définit la langue audio préférée pour les DVD.	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner la langue désirée.
Sous-titre	Définit la langue de sous-titrage préférée.	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner la langue désirée.
Menu Disque	Définit la langue préférée du menu DVD.	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner la langue désirée.
Parental	Définit un verrouillage parental sur les disques DVD compatibles.	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner KID SAF, G, PG, PG 13, PGR, R, NC17 ou ADULTE .
Mot de passe	Définit un mot de passe pour le verrouillage parental.	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner Réinitialiser.
Default	Restaure les paramètres du lecteur DVD à ses paramètres d'origine.	Appuyez sur (icône) ou (icône) pour sélectionner Réinitialiser.


Modifier les paramètres

Mode USB



1. Après avoir connecté un lecteur flash, appuyez sur **SOURCE** bouton et sélectionnez **Media**. Presse **OK** ou ► pour entrer.
2. Utilisation ◀ ou ► clé pour sélectionner pour afficher **Photo** ou **La musique**. Presse **OK** ou ► entrer.
3. Utilisatio ▲ ou ▼ pour naviguer dans les fichiers ou les dossiers sur le lecteur USB.
4. Presse **MENU** pour revenir au menu précédent ou appuyez sur **EXIT** à tout moment pour quitter le réglage.

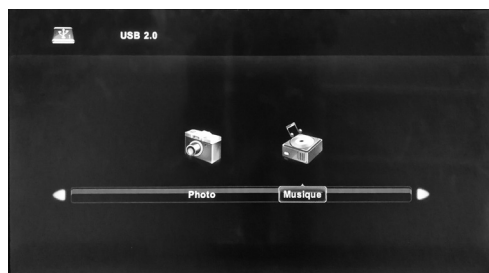


Lors de la visualisation de photos, cet outil de visualisation de photos permettra de contrôler le diaporama, de lire de la musique et des informations sur le fichier.

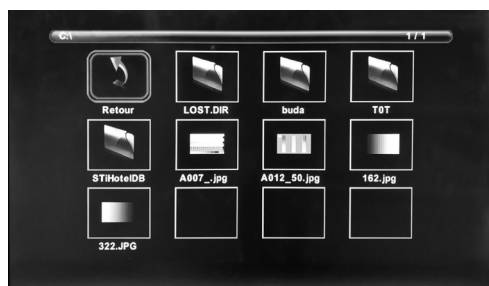

La visionneuse de photos affiche les fichiers au format photo .jpg.

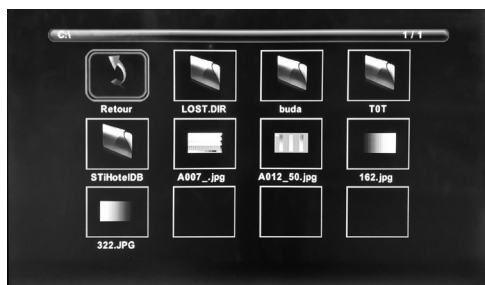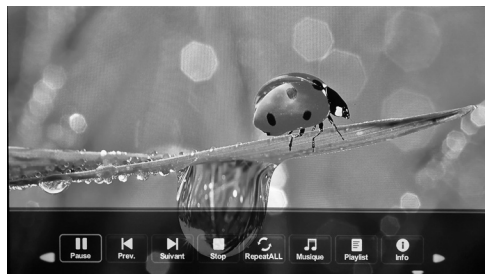


Le lecteur de musique lit les fichiers au format audio MP3.

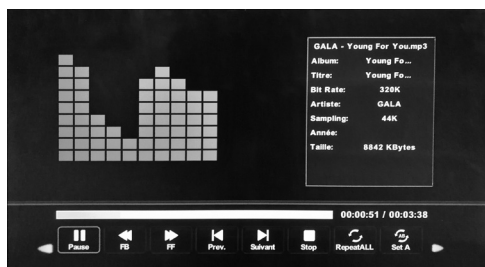

Commandes de lecteur DVD

Français

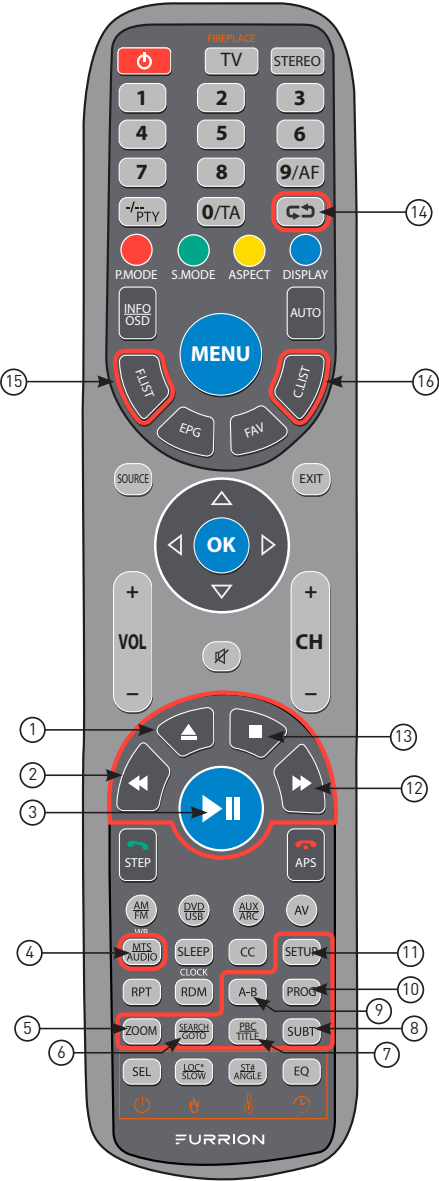

Artículo	Botón	Función
①	▲	Appuyez pour éjecter un DVD/ CD.
②	◀◀	Appuyez pour sélectionner la piste/chapitre précédent pendant la lecture.
③	▶▶	Appuyez sur pour démarrer, mettre en pause ou redémarrer la lecture.
④	MTS/ AUDIO	Change la langue audio du DVD (si disponible).
⑤	ZOOM	Appuyez sur pour agrandir les images à l'écran.
⑥	SEARCH/ GOTO	Passer à une heure spécifique sur un DVD/VCD/MP3/WMA ou CD.
⑦	PBC/ TITLE	Affiche le titre du DVD/VCD.
⑧	SUBT	Appuyez pour afficher les sous-titres sur un support compatible. Appuyez plusieurs fois pour faire défiler l'option de sous-titrage.
⑨	A-B	Appuyez pour lancer la fonction de répétition A-B (boucle de lecture d'un segment de piste).
⑩	PROG	Utilisé pour démarrer la fonction de lecture programmée.
⑪	SETUP	Appuyez pour accéder au menu de configuration du mode DVD.
⑫	▶▶	Appuyez pour sélectionner la piste/chapitre suivant pendant la lecture.
⑬	■	Appuyez pour arrêter la lecture.
⑭	◀◀	Répéter.
⑮	F.LIST	Rembobiner
⑯	C.LIST	Avance rapide.

Lecture du lecteur DVD

Chargement d'un disque

Avant de charger un disque dans le compartiment à disque :

- Vérifiez et assurez-vous qu'il n'y a pas de disque dans le compartiment à disque.
 - Assurez-vous que l'étiquette du disque est tournée vers l'arrière lors de l'insertion d'un disque.
 - N'utilisez pas une force excessive lors de l'insertion d'un disque.
1. Appuyez sur le bouton **POWER** (ALIMENTATION) sur le panneau de commande ou  sur la télécommande pour allumer le téléviseur.
 2. Appuyez sur le bouton **SOURCE** sur la télécommande pour afficher toutes les sources d'entrée disponibles pour votre téléviseur. Utilisez la touche  ou  pour sélectionner le mode **DVD** et appuyez sur **OK** pour entrer.
 3. Insérez un disque compatible dans le compartiment à disque sur le côté droit du téléviseur.
 4. Selon le format du disque, la lecture peut démarrer automatiquement ou un menu apparaîtra à l'écran permettant la lecture des fichiers.

Support compatible

Type	Compatibilité
(Disque de 12 cm seulement)	DVD / DVD-R / DVD+R / DVD-RW / DVD+RW VCD / SVCD CD/ CDR / CDRW
Format multimédia	MP3 / WMA / JPEG / MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4 DIVX3.xx / DIVX5.xx

Lecture d'un DVD/VCD/SVCD

Lors de la lecture d'un DVD / VCD / SVCD / CD

- Appuyez sur  pour éjecter le disque.
- Appuyez sur  pour démarrer, faire une pause ou redémarrer la lecture.
- Appuyez sur  pour arrêter la lecture.
- Appuyez sur **F.LIST** ou **C.LIST** pour rembobiner ou accélérer la lecture.
- Appuyez sur  ou  pendant la lecture pour passer au chapitre / piste précédent ou suivant.
- Appuyez sur **A-B** pour démarrer la fonction de répétition A-B. Appuyez une fois sur le point de départ souhaité et appuyez de nouveau sur le point de fin.
- Appuyez sur les boutons numériques **0-9** pour sélectionner le chapitre ou la piste à lire.

Lors de la lecture d'un DVD

- Appuyez sur **PBC/SUBTITLE** pour afficher le menu DVD.
- Appuyez sur **SUBT** pour afficher les sous-titres sur un support compatible. Appuyez plusieurs fois pour faire défiler les options de sous-titrage
- Appuyez sur **MTS/AUDIO** pour changer la piste audio / langue. Appuyez plusieurs fois sur pour parcourir les pistes disponibles.




Lors de la lecture d'un DVD / VCD / SVCD

- Appuyez sur **ZOOM** pour agrandir l'affichage de lecture. Appuyez plusieurs fois pour faire défiler les niveaux de zoom.

Lecture du lecteur DVD

Lecture vidéo / audio / image

Lorsqu'un disque contenant des fichiers vidéo / audio / image compatibles est inséré dans le compartiment à disque, un menu de navigation de fichier apparaît sur l'écran.

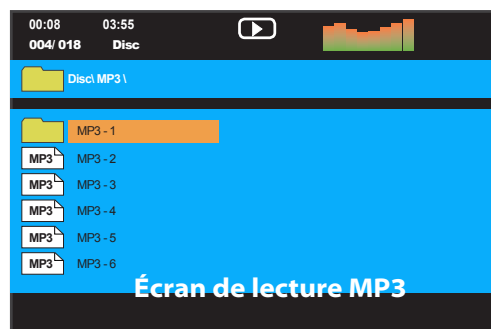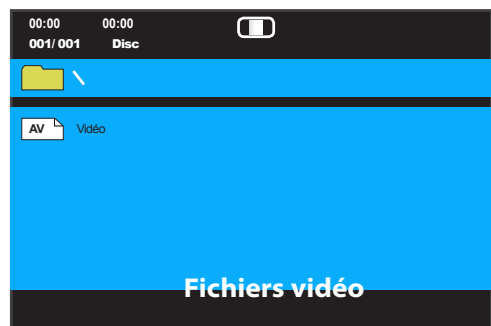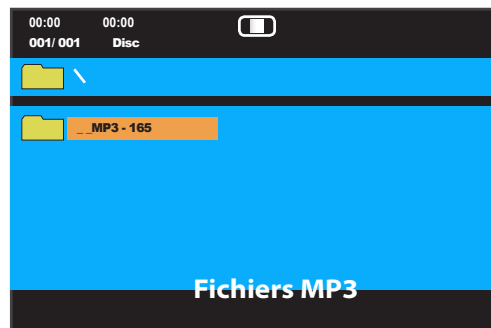

Lors de la lecture de fichiers vidéo / audio à partir d'un disque

- Appuyez sur **▲** pour éjecter le disque.
- Appuyez sur **▶||** pour démarrer, faire une pause ou redémarrer la lecture.
- Appuyez sur **■** pour arrêter la lecture.
- Appuyez sur **F.LIST** ou **C.LIST** pour rembobiner ou accélérer la lecture.
- Appuyez sur **◀◀** ou **▶▶** pendant la lecture pour passer au chapitre / piste précédent ou suivant.


Lors de la visualisation d'une image

- Appuyez sur **ZOOM** pour agrandir l'affichage. Appuyez plusieurs fois pour faire défiler les niveaux de zoom.
- Appuyez sur **◀◀** ou **▶▶** pour afficher l'image précédente ou suivante.

Dépannage

Problème	Solution
Le téléviseur ne fonctionne pas	- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché. - Essayez une autre prise secteur. - L'alimentation est coupée, vérifiez le fusible ou le disjoncteur. - Débranchez l'appareil pendant une heure, puis rebranchez-le.
Image normale, mais pas de son	- Vérifiez les paramètres de volume. - Le son est coupé? Appuyez sur le bouton MUTE. - Essayez un autre canal. - Vérifiez les connexions du câble audio.
La télécommande ne fonctionne pas	- Faites en sorte que la télécommande soit dans la portée sans obstructions. - Vérifiez les piles. - Corriger le mode de fonctionnement réglé : TV, magnétoscope, etc.
Mauvais son ou pas de son	- Station ou télévision par câble connaissant des problèmes, synntonisez une autre station. - Vérifiez les réglages sonores (Volume ou Muet). - Vérifiez les sources d'interférences possibles.
Mauvaise image ou pas d'image	- Station ou télévision par câble connaissant des problèmes, synntonisez une autre station. - Assurez-vous que les canaux sont en mémoire. - Vérifiez les connexions de l'antenne ou du câble, réglez l'antenne. - Vérifiez les sources d'interférences possibles. - Vérifiez les réglages du contrôle d'image.
Mauvaise réception TV	- Assurez-vous que l'amplificateur d'antenne est allumé pour le téléviseur Antenna. - Ajustez la position de l'antenne à un angle de réception du signal plus fort. - Vérifiez que la connexion de l'antenne est bien fixée au téléviseur. - Vérifiez qu'il y a du courant dans la boîte de distribution de l'antenne. - Vérifiez que votre câble d'entrée est connecté à la bonne connexion de câble / antenne à l'intérieur du VR. - Assurez-vous que le câble de connexion coaxial RV interne est connecté au port approprié.
Mauvaise réception du câble / satellite	- Assurez-vous que l'amplificateur de l'antenne est éteint pour pouvoir envoyer un signal. - Vérifiez que le câble entrant est correctement connecté au VR. - Assurez-vous que le répartiteur de câble est sous tension. - Vérifiez que le câble d'entrée est connecté à la bonne connexion par câble / satellite à l'intérieur de votre VR. - Assurez-vous que le câble de connexion coaxial RV interne est connecté au port approprié. - Vérifiez le plat n'a pas d'obstruction.
La télévision s'éteint	- Sleep Timer est défini. - Puissance interrompue.
Entrée TV AV joue en noir et blanc	Vérifiez les connexions RCA à l'arrière du téléviseur et de la source pour vous assurer qu'ils sont connectés aux bonnes connexions. Assurez-vous que la connexion jaune est dans le bon port.

Caractéristiques

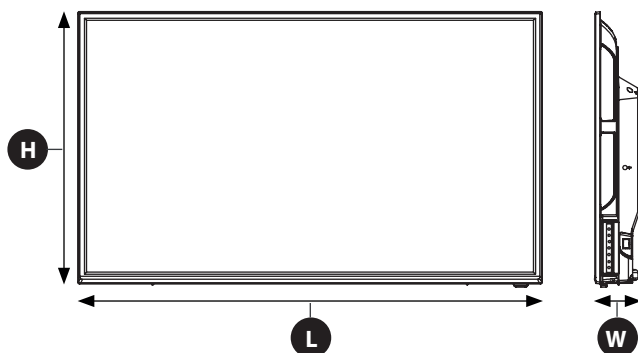

Français

MODÈLE, DIMENSION ET RÉOLUTION

Modèle	Dimension sans support (W * H * D)			Résolution maximale
FEHD19S0A	456	295	47	1366 x 768 @ 60Hz HD
FEFD22S0A	534	342	50	1920 x 1080 @ 60Hz FHD
FEHT19S0A	456	295	47	1366 x 768 @ 60Hz HD
FEFT22S0A	534	342	50	1920 x 1080 @ 60Hz FHD

CONNEXIONS D'ENTRÉE ET DE SORTIE

TV Model	HDMI in	VGA (PC) in	Audio (PC) in	Coaxial Audio Out	Optical Audio Out	USB	Audio Out	Audio in	Component Video in	Component Y P _b P _r Video in	Earphones	RF in
FEHD19S0A	1	1	1	1	0	1	1 x Gauche Blanc) 1 x droite (rouge)	1 x Gauche Blanc) 1 x droite (rouge)	1 x Jaune / Vert *	1 x Bleu 1 x rouge	1	1
FEFD22S0A	1	1	1	1	0	1	1 x Gauche Blanc) 1 x droite (rouge)	1 x Gauche Blanc) 1 x droite (rouge)	1 x Jaune / Vert *	1 x Bleu 1 x rouge	1	1
FEHT19S0A	1	1	1	1	0	1	1 x Gauche Blanc) 1 x droite (rouge)	1 x Gauche Blanc) 1 x droite (rouge)	1 x Jaune / Vert *	1 x Bleu 1 x rouge	1	1
FEFT22S0A	1	1	1	1	0	1	1 x Gauche Blanc) 1 x droite (rouge)	1 x Gauche Blanc) 1 x droite (rouge)	1 x Jaune / Vert *	1 x Bleu 1 x rouge	1	1

Garantie

FURRION GARANTIT, PENDANT UNE PÉRIODE D'UN AN À PARTIR DE LA DATE DE L'ACHAT AU DÉTAIL PAR L'UTILISATEUR FINAL INITIAL, QUE CE PRODUIT, S'IL EST LIVRÉ À L'ÉTAT NEUF, DANS SON EMBALLAGE ORIGINAL, PAR UN REVENDEUR FURRION AUTORISÉ ET UTILISÉ EN CONDITIONS NORMALES, EST LIBRE DE TOUT DÉFAUT DE FABRICATION, DE MATÉRIEL ET DE MAIN-D'ŒUVRE. EN CAS DE DÉFAUT, FURRION S'ENGAGE À REMPLACER OU À RÉPARER LE PRODUIT GRATUITEMENT. CETTE GARANTIE EXCLUT CE QUI SUIT : PRODUITS DONT LE NUMÉRO DE SÉRIE ORIGINAL A ÉTÉ ENLEVÉ, MODIFIÉ OU RENDU ILLISIBLE, LES DOMMAGES OU LES PERTES CAUSÉS PAR UN ACCIDENT, UNE MAUVAISE UTILISATION, LA NÉGLIGENCE, LA MODIFICATION DU PRODUIT OU LE MANQUEMENT À SUIVRE LES CONSIGNES DU GUIDE DE L'UTILISATEUR, L'UTILISATION COMMERCIALE OU INDUSTRIELLE, LES DOMMAGES OU LES PERTES CAUSÉES À LA SURFACE DÉCORATIVE DU PRODUIT, LES DOMMAGES CAUSÉS AUX DONNÉES, LOGICIELS OU RENSEIGNEMENTS, AINSI QUE L'USURE NORMALE. LA PRÉSENTE GARANTIE PROTÈGE UNIQUEMENT L'UTILISATEUR FINAL INITIAL (« VOUS »), ET NE PEUT ÊTRE CÉDÉE À QUICONQUE. TOUTE TENTATIVE DE CESSION DE LA PRÉSENTE GARANTIE AURA POUR EFFET SON ANNULATION IMMÉDIATE. LA PRÉSENTE GARANTIE EST UNIQUEMENT VALIDE DANS LE PAYS D'ACHAT. LA PRÉSENTE GARANTIE ET LES RECOURS PRÉCÉDEMMENT DÉFINIS SONT EXCLUSIFS ET REMPLACENT TOUTES LES AUTRES RECOURS, GARANTIES ET CONDITIONS, QU'ILS SOIENT ORAUX OU ÉCRITS, EXPLICITES OU IMPLICITES. FURRION DÉCLINE SPÉCIFIQUEMENT TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SI FURRION NE PEUT LÉGALEMENT DÉCLINER LES GARANTIES IMPLICITES DÉCOULANT DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE, TOUTES CES GARANTIES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE VALIDITÉ DE LA PRÉSENTE GARANTIE.

Aucun revendeur, agent ou employé de furrion n'est autorisé à modifier, prolonger ou élargir la présente garantie.

Garantie

FURRION DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUT PRÉJUDICE DIRECT, INDIRECT, SPÉCIAL, ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF RÉSULTANT DE TOUT MANQUEMENT DE GARANTIE OU DE CONDITION, OU RECONNU PAR TOUTE THÉORIE JURIDIQUE, INCLUANT SANS LIMITATION LES PERTES DE BÉNÉFICES, DE TEMPS DE FONCTIONNEMENT, DE BIENS INCORPORELS, LES DOMMAGES À TOUT APPAREIL OU BIEN OU LE REMPLACEMENT DE TOUT BIEN OU ÉQUIPEMENT, TOUT COÛT DE RÉCUPÉRATION, DE REPROGRAMMATION OU DE REPRODUCTION DE TOUT PROGRAMME OU DE TOUTE DONNÉE ENREGISTRÉ DANS LES PRODUITS FURRION OU UTILISÉS AVEC CEUX-CI. LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE FURRION SE LIMITE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DE CE PRODUIT CONFORMÉMENT AUX CONDITIONS DE LA PRÉSENTE GARANTIE.

CERTAINS ÉTATS N'AUTORISENT PAS LES EXCLUSIONS OU LES LIMITATIONS DES PRÉJUDICES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, NI LES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS DE LA DURÉE DES GARANTIES OU CONDITIONS IMPLICITES. POUR CE MOTIF, LES LIMITES ET EXCLUSIONS PRÉCÉDEMMENT ÉNONCÉES POURRAIENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS CONFÈRE CERTAINS DROITS JURIDIQUES SPÉCIFIQUES, QUI POURRAIENT S'AJOUTER À D'AUTRES DROITS QUI VOUS SONT CONFÉRÉS PAR VOTRE JURIDICTION (DANS LES PAYS OÙ FURRION COMPTE DES DÉTAILLANTS AUTORISÉS HORS CANADA ET ETATS-UNIS). AUCUNE ACTION OU RÉCLAMATION POUR FAIRE APPLIQUER LA PRÉSENTE GARANTIE NE POURRA ÊTRE INITIÉE APRÈS L'ÉCHÉANCE DE LA PÉRIODE DE GARANTIE.

Conserver votre reçu d'achat, bon de livraison ou tout autre justificatif de paiement pour établir la période de garantie. Les réparations aux termes de la présente garantie doivent être réclamées auprès de Furrrion : **garantie@furrrion.com**

Les fonctionnalités et les détails techniques du produit tels qu'ils sont décrits ou illustrés peuvent changer sans préavis.

Bienvenido

Gracias por comprar este COMBO LED HD TV / DVD DE 12V Furrion®. Antes de manejar un nuevo producto, lea las instrucciones detenidamente. Esto asegurará el uso sin riesgo y reducirá el riesgo de lesiones. Este manual de instrucciones contiene la información para la instalación, el mantenimiento del producto y el uso sin riesgos.

Mantenga este manual de instrucciones en un lugar seguro para que le sirva de referencia futura. Asegúrese de darle este manual a todos los nuevos propietarios de este producto.

El fabricante no acepta la responsabilidad de ninguno de los daños por no seguir las instrucciones.

Si tiene preguntas acerca de nuestros productos, comuníquese con:

support@furrion.com

Contenido

Bienvenido	69
Contenido	70
Advertencias de seguridad	71
Instrucciones de seguridad importantes	71
Precauciones de seguridad	74
Descripción general de la función	76
Panel de control	76
Panel posterior	77
Unimote	78
Acerca de su HD LED TV	80
Características	80
Fuente de alimentación	80
Antes de la operación	81
Qué hay en la caja	81
Preparación de su control remoto	81
Para empezar	82
Cambiar ajustes	83
Ajustes de configuración	83
Ajustes de imagen	86
Ajustes de sonido	87
Ajustes de hora	89
Ajustes de bloqueo	90
Ajustes del canal	92
Configuración de la PC	93
Cambiar ajustes	94
Configuración del reproductor de DVD	94
Cambiar ajustes	95
Modo USB	95
Controles de reproductor de DVD	96
Reproducción de reproductor de DVD	97
Cargando un disco	97
Reproducción DVD/VCD/SVCD	97
Video / Audio / Reproducción de imágenes	98
Solución de problemas	99
Especificaciones	100
Garantía	101

Advertencias de seguridad



CAUTION

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
NO ABRA



PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA (O LA PARTE POSTERIOR). NO HAY PIEZAS AL INTERIOR QUE EL USUARIO PUEDA REPARAR. CONSULTE CON PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.



Este “relámpago” indica que el material no aislado al interior de la unidad puede causar una descarga eléctrica. Para la seguridad de todos en su hogar, no retire la cubierta del producto.



El “signo de admiración” llama la atención a las características por las que usted debe leer la información adjunta detenidamente para evitar problemas de funcionamiento y mantenimiento.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, este electrodoméstico no debe exponerse a la lluvia ni a la humedad, y los objetos llenos de líquidos, como jarrones, no deben colocarse sobre este.

PRECAUCIÓN: Para evitar descargas eléctricas, inserte completamente el enchufe. (Para regiones con enchufes polarizados: Para evitar descargas eléctricas, haga coincidir la cuchilla ancha con la ranura ancha.)

Instrucciones de seguridad importantes

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Respete todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este electrodoméstico cerca del agua.

6. Limpie sólo con un paño seco.
7. No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No instale cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
9. No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con toma a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos cuchillas, una más ancha que la otra. Un enchufe de tipo conexión a tierra tiene dos cuchillas y una tercera clavija de conexión a tierra. La cuchilla ancha o la tercera púa se proporciona para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no encaja en su tomacorriente, consulte a un electricista para el reemplazo del enchufe obsoleto.
10. Proteja el cable de alimentación para no pisarlo o apretarlo, en especial en los enchufes, receptáculos y en el lugar en el que sale del electrodoméstico.
11. Utilice únicamente aditamentos/ accesorios especificados por el fabricante.
12. Úselo únicamente con un carrito, soporte, trípode, abrazadera o mesa especificada por el fabricante o vendido con el aparato. Cuando se utiliza un carrito, tenga precaución al mover el carrito y el electrodoméstico para evitar lesiones por vuelco.
13. Desenchufe este electrodoméstico durante tormentas eléctricas o cuando no se use durante largos períodos de tiempo.
14. Para cualquier reparación, consulte con personal de servicio calificado. Se requiere servicio técnico cuando el electrodoméstico ha sido dañado de alguna manera, como por ejemplo el cable de alimentación o el enchufe, si se ha derramado líquido o si los objetos han caído en el electrodoméstico o si el




Advertencias de seguridad

aparato ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad. no funciona normalmente, o si se ha dejado caer.

15. El aparato no debe exponerse a goteos o salpicaduras, y los objetos llenos de líquidos, como jarrones, no deben colocarse sobre el electrodoméstico.
16. Un sistema de antena exterior no debe ubicarse cerca de líneas aéreas de tendido eléctrico ni de otra luz eléctrica o cerca de circuitos de potencia, o donde pueda caer en tales líneas o circuitos de potencia. Al instalar un sistema de antena exterior, se debe tener mucho cuidado para evitar tocar dichas líneas o circuitos ya que el contacto con ellos podría ser fatal.
17. No sobrecargue las tomas de corriente de la pared, los cables de extensión ni los receptáculos integrales ya que esto puede ocasionar un incendio o una descarga eléctrica.
18. Nunca introduzca objetos de ningún tipo en este producto a través de las aberturas, ya que pueden tocar puntos de voltaje peligrosos u ocasionar cortocircuitos en las piezas que podrían provocar un incendio o descarga eléctrica. Nunca derrame líquido de ningún tipo sobre el producto.
19. Un sistema de antena exterior no debe ubicarse cerca de líneas aéreas de tendido eléctrico ni de otra luz eléctrica o cerca de circuitos de potencia, o donde pueda caer en tales líneas o circuitos de potencia. Al instalar un sistema de antena exterior, se debe tener mucho cuidado para evitar tocar dichas líneas o circuitos ya que el contacto con ellos podría ser fatal.
20. No sobrecargue las tomas de corriente de la pared, los cables de extensión ni los receptáculos integrales ya que esto puede ocasionar un incendio o una descarga eléctrica.

21. Nunca introduzca objetos de ningún tipo en este producto a través de las aberturas, ya que pueden tocar puntos de voltaje peligrosos u ocasionar cortocircuitos en las piezas que podrían provocar un incendio o descarga eléctrica. Nunca derrame líquido de ningún tipo sobre el producto.

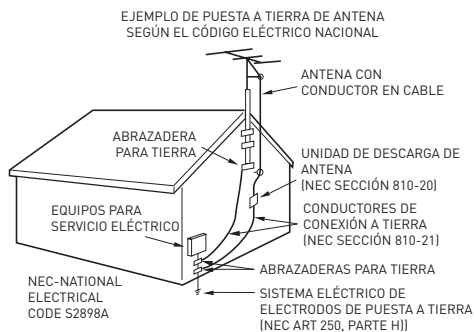

22. Cuando se necesiten piezas de repuesto, asegúrese de que el técnico de servicio utilice las piezas de repuesto especificadas por el fabricante o aquellas que tengan las mismas características que la pieza original. Las sustituciones no autorizadas pueden provocar incendios, descargas eléctricas u otros peligros.
23. Al completar cualquier servicio o reparación a esta unidad, solicite al técnico de servicio que realice verificaciones de seguridad para determinar si la unidad está en condiciones de funcionamiento adecuadas.
24. Cuando conecte el producto a otro equipo, desconecte la alimentación y desenchufe todo el equipo de la toma de corriente. De lo contrario, puede provocar una descarga eléctrica y lesiones personales graves. Lea atentamente el manual del propietario del otro equipo y siga las instrucciones al realizar cualquier conexión.

Advertencias de seguridad

- Español**
25. El sonido repentino de alto volumen puede causar daños a la audición o al altavoz. Cuando usa auriculares, (si la unidad está equipada con un conector para auriculares) mantenga el volumen en un nivel moderado. Si usa audífonos continuamente con un volumen alto, puede causar daños auditivos.
 26. No permita que el producto muestre un sonido distorsionado durante un período de tiempo prolongado. Puede provocar el sobrecalentamiento y el incendio de los altavoces.
 27. Este recordatorio se proporciona para llamar la atención del instalador del sistema de TV por cable al Artículo 820-40 del NEC que proporciona pautas para la conexión a tierra adecuada y, en particular, especifica que la conexión a tierra del cable debe estar conectada al sistema de tierra del edificio, lo más cerca posible del punto de entrada de cable por razones de practicidad.
 28. La toma de corriente debe instalarse cerca de la unidad y ser de fácil acceso.
 29. El enchufe de la red eléctrica se utiliza como desconexión y debe permanecer fácilmente operativo.

CONDENSACIÓN

Se formará humedad en la sección operativa de la unidad si traslada la unidad de un entorno frío a una habitación cálida o si la temperatura de la sala sube repentinamente. Cuando esto sucede, el rendimiento de la unidad se verá afectado. Para evitar esto, deje que la unidad permanezca en su nuevo entorno durante aproximadamente una hora antes de encenderla, o asegúrese de que la temperatura ambiente aumente gradualmente.

La condensación también puede formarse durante el verano si la unidad está expuesta a la brisa de un acondicionador de aire. En tales casos, cambie la ubicación de la unidad.

COMO MANEJAR EL PANEL LCD

- No presione con fuerza ni sacuda el panel LCD. Puede causar que el vidrio del panel LCD se rompa y que se produzcan daños.
- Si el panel LCD está roto, asegúrese de que no toque el líquido en el panel. Esto puede causar inflamación de la piel.
- Si el líquido entra en su boca, haga gárgaras inmediatamente y consulte con su médico. Además, si el líquido entra en contacto con sus ojos o toca su piel, consulte con su médico después de enjuagar durante al menos 15 minutos o más con agua limpia.

Posibles efectos adversos del panel LCD:

Si un patrón fijo (no móvil) permanece en el panel LCD durante largos períodos de tiempo, la imagen puede quedar permanentemente grabada en el panel LCD y causar imágenes fantasmas sutiles pero permanentes. Este tipo de daño **NO ESTÁ CUBIERTO POR SU GARANTÍA**. Nunca deje el panel LCD encendido durante largos períodos de tiempo mientras muestra los siguientes formatos o imágenes:

- Imágenes fijas, como tableros de cotizaciones, patrones de videojuegos, logotipos de estaciones de TV y sitios web.
- Formatos especiales que no usan toda la pantalla. Por ejemplo, ver medios de estilo de buzón (16: 9) en una pantalla normal (4: 3) (barras negras en la parte superior e inferior de la pantalla); o viendo medios de estilo normal (4: 3) en una pantalla panorámica (16: 9) (barras negras a los lados izquierdo y derecho de la pantalla).

Los siguientes síntomas no son signos de mal funcionamiento, sino de limitación técnica. Por lo tanto, declinamos cualquier responsabilidad por estos síntomas.

- Los paneles LCD se fabrican utilizando un nivel extremadamente alto de tecnología de precisión, sin embargo, a veces, algunas partes de la pantalla pueden

Advertencias de seguridad

carecer de elementos de imagen o tener puntos luminosos. Esto no es un signo de un mal funcionamiento.

- No instale el panel LCD cerca de un equipo electrónico que produzca ondas electromagnéticas. Algunos equipos colocados demasiado cerca de esta unidad pueden causar interferencia.
- Efecto en dispositivos infrarrojos: puede haber interferencias al usar dispositivos infrarrojos, como auriculares inalámbricos infrarrojos.

Fuente de alimentación: Este televisor LED está diseñado para funcionar con 100 ~ 240 voltios 50/60 Hz, corriente alterna. Inserte el cable de alimentación en una toma de 100 ~ 240 voltios 50/60 Hz.

Para evitar descargas eléctricas, no use el enchufe del televisor LED (polarizado) con un cable de extensión, receptáculo u otra toma de corriente a menos que las cuchillas y el terminal de tierra puedan insertarse completamente para evitar la exposición de la cuchilla.

Advertencia: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este electrodoméstico a la lluvia o la humedad.

Precaución: Nunca retire la cubierta posterior del televisor LED ya que puede exponerlo a voltajes muy altos y a otros peligros. Si el televisor no funciona correctamente, desenchufe el televisor LED y llame a su distribuidor autorizado o al centro de servicio.

Ajuste solo los controles que están cubiertos en las instrucciones, ya que los cambios o modificaciones incorrectos que no estén expresamente aprobados por Furrion podrían anular la garantía del usuario.

Declaración de conformidad

ADVERTENCIA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo

digital de clase B, según la sección 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento de las Reglas de la FCC pueden anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Precauciones de seguridad

ADVERTENCIA: Nunca coloque un televisor en una ubicación no estable. Si se cae un televisor puede causar lesiones personales graves o la muerte. Muchas lesiones, en especial aquellas que les ocurren a los niños, pueden evitarse tomando medidas de precaución sencillas como:

- Usando gabinetes o soportes recomendados por el fabricante del


Advertencias de seguridad

televisor.

- Solo use muebles que puedan soportar de manera segura el televisor.
- Asegurarse de que el televisor no se más grande que el mueble de soporte.
- No coloque el televisor sobre muebles altos (por ejemplo armarios o estanterías) sin anclar tanto el mueble como el televisor a un soporte adecuado.
- No coloque el televisor en un paño u otros materiales que puedan estar ubicados entre el televisor y los muebles de apoyo.
- Eduque a los niños acerca de los peligros de trepar a los muebles para alcanzar el televisor o sus controles.

Si va a conserva su televisor existente o va a colocarlo en otra ubicación, se debe tener las mismas consideraciones antes mencionadas.

La unidad emite calor cuando está en funcionamiento. No coloque ninguna cubierta o manta en la unidad, esto puede causar sobrecalentamiento. No bloquee los orificios de ventilación ni los instale cerca de radiadores. No lo coloque bajo la luz solar directa. Cuando lo coloque en un estante, deje 4 pulgadas (10 cm) de espacio libre alrededor de la unidad.

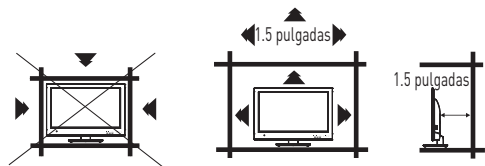

Notas al montar el televisor LED en la pared


Si la unidad va a montarse en la pared, comuníquese con el minorista donde adquirió el televisor LED para obtener asesoramiento y haga que el equipo sea instalado profesionalmente. La instalación incompleta o incorrecta puede causarles lesiones y/o dañar el televisor LED.

Consulte la tabla siguiente para asegurarse de que se utiliza el tamaño correcto de montaje VESA con el televisor

PATRÓN DE MONTAJE VESA				
Modelo	Ancho mm	Altura mm	Tamaño de tornillo	Cantidad
FEHD19S0A	100	100	PM4*8mm	4
FEFD22S0A	100	100	PM4*8mm	4
FEHT19S0A	100	100	PM4*8mm	4
FEFT22S0A	100	100	PM4*8mm	4

Aviso para el gabinete de TV

Si la unidad va a montarse en un gabinete más pequeño que la longitud de la unidad, podría convertirse en una ubicación inestable y la unidad podría volcarse, lo que podría ocasionar lesiones personales, posiblemente fatales. Además, esto dañaría el producto seriamente. En consecuencia, Furion no acepta ninguna responsabilidad u obligación por cualquier lesión o daño a la propiedad que resulte de una instalación incorrecta.

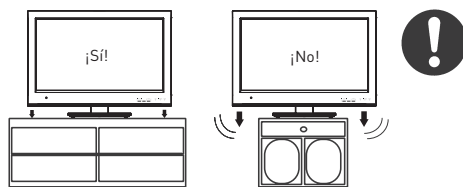


ADVERTENCIA:

- No use este televisor con soportes de pared que permiten que el televisor se incline verticalmente. Los soportes de pared verticales pueden causar daños estructurales al televisor.
- Utilice SÓLO montajes de pared giratorios fijos u horizontales con este televisor.

Descripción general de la función

Panel de control

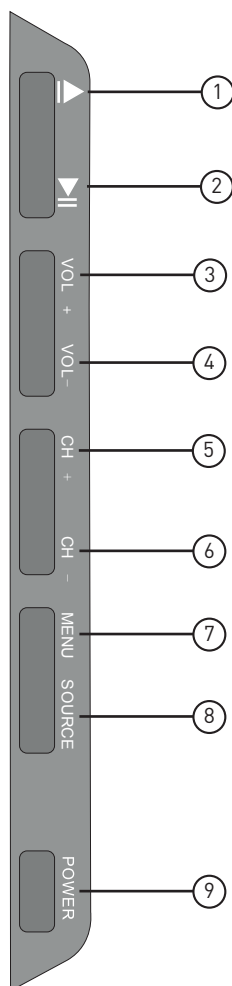


Artículo	Botón	Función
①	▲	Presione para expulsar el disco.
②	▶	Presione para iniciar / pausar la reproducción del disco.
③	VOL+	Presione para aumentar el volumen.
④	VOL-	Presione para disminuir el volumen.
⑤	CH+	Presione para saltar al siguiente canal.
⑥	CH-	Presione para saltar al canal anterior.
⑦	MENU	Presione para ingresar al menú principal.
⑧	SOURCE	Presione para seleccionar la fuente de entrada.
⑨	POWER	Presione para encender/apagar el TV.

Español

*Tenga en cuenta que el diseño de los botones puede variar de un modelo a otro.

Descripción general de la función

Panel posterior

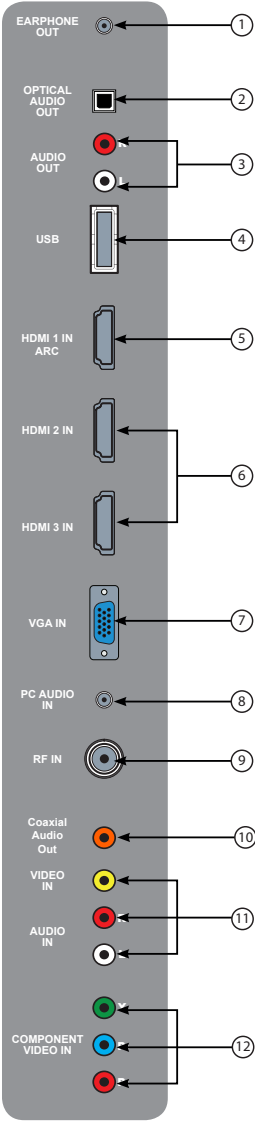


Artículo	Conexión	Function
①	EARPHONE OUT	Se conecta a 3 conductorES (TRS) del conector de teléfono de auriculares, la compatibilidad con auriculares con un teléfono de 4 conductores (TRRS) no está garantizada.
②	OPTICAL AUDIO OUT	Se conecta al puerto de ingreso AUDIO ÓPTICO (OPTICAL AUDIO IN) de un dispositivo de audio.
③	AUDIO OUT	Se conecta a los puertos de ingreso de AUDIO (AUDIO IN) de un dispositivo de audio.
④	USB	Puerto USB, vea imágenes y escuche archivos MP3 a través de un dispositivo USB compatible.
⑤	HDMI 1 IN ARC	Se conecta a HDMI OUT puerto de un reproductor de DVD, consola de juegos, decodificador de cable u otro dispositivo HDMI. ARC Canal de retorno de audio Cuando se conecta con un cable HDMI 1.4 a un sistema de audio compatible ARC , la TV se vincula con el dispositivo para brindar una funcionalidad de audio adicional. Consulte la página 85.
⑥	HDMI 2 IN	Se conecta a un puerto HDMI OUT de un reproductor de DVD, consola de juegos, decodificador de cable u otro dispositivo HDMI. CEC Consumer Electronics Control Cuando se conecta a los sistemas de entretenimiento Furion compatibles con CEC u otros dispositivos compatibles con CEC, el televisor se vincula con el sistema para ofrecer una funcionalidad adicional. Consulte la página 85.
⑦	VGA IN	Se conecta a un puerto VGA OUT de una PC para usar la TV como monitor.
⑧	PC AUDIO IN	Se conecta a un puerto de salida AUDIO OUT de una PC.
⑨	RF IN	Se conecta a ANTENA, CABLE, o a CAJA DE CABLE.
⑩	COAXIAL AUDIO OUT	Se conecta al puerto de ingreso COAXIAL AUDIO IN (AUDIO COAXIAL IN) de un dispositivo de audio.
⑪	VIDEO IN	Se conecta a puertos de COMPOSITE VIDEO/AUDIO OUT (COMPUESTOS DE SALIDA DE VIDEO/AUDIO) de un reproductor de DVD, decodificador de cable u otro dispositivo compatible.
⑫	COMPONENT VIDEO IN	Se conecta a puertos de COMPONENT VIDEO OUT (COMPONENTE DE SALIDA DE VIDEO) de un reproductor de DVD, decodificador de cable u otro dispositivo compatible.

*La configuración de los puertos de conexión puede variar de un modelo a otro.

Descripción general de la función

Unimote

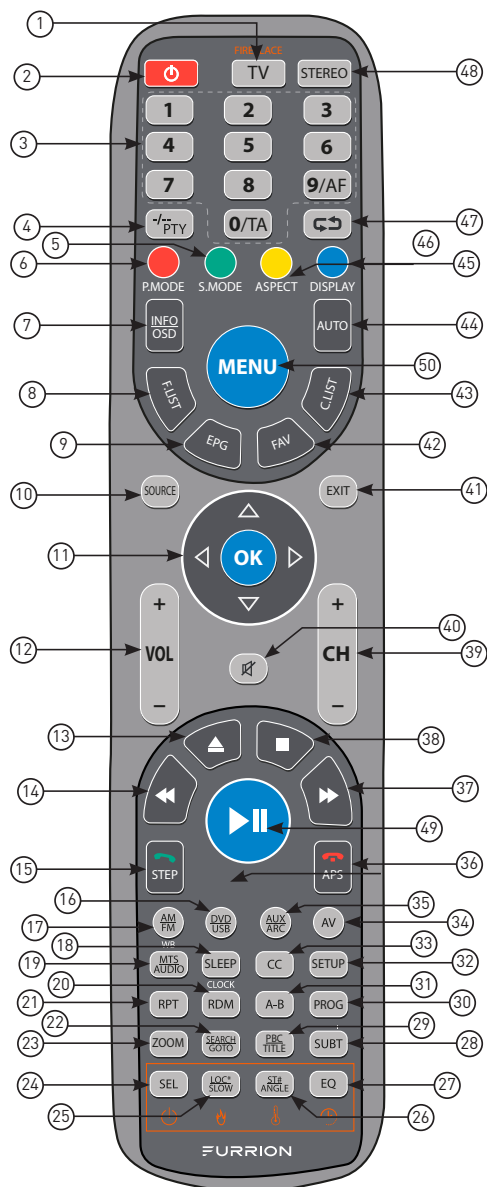

Artículo	Botón	Función
1	TV	Cambia al modo TV.
	TV/ FIREPLACE	Selecciona las funciones de control remoto de Furrión Fireplace. *Consulte el manual de su Chimenea Furrión para obtener más información.
2	Power	Presione para encender/apagar el sistema de TV/entretenimiento.
3	NUMBER BUTTONS	Ingresa números o selecciona canales.
4	-/PTV	Alterna entre entrada de uno y dos dígitos.
5	S.MODE	Ciclos a través de modos de sonido.
6	P.MODE	Se desplaza por los modos de imagen.
7	INFO/OSD	"En modo TV, presione para mostrar información en el canal de TV seleccionado. En modo estéreo, presione para mostrar el estado de reproducción de DVD".
8	F.LIST	Muestra la lista de favoritos.
9	EPG	Muestra la guía de programas.
10	SOURCE	Ciclos a través de fuentes de entrada.
11	NAVIGATION BUTTONS	Confirma selecciones.
12	VOL+/-	Aumenta/disminuye el volumen.
13	▲	Expulsa DVD/CD.
14	◀	Durante la reproducción, presione para seleccionar la pista/capítulo anterior. Manténgalo presionado para rebobinar. Ajuste automático o manual en modo de radio.
15	STEP	Presione para reenviar cuadro por cuadro durante la reproducción de DVD/VCD. Marque o acepte una llamada (cuando el sistema está conectado a un teléfono celular).

Español

Descripción general de la función

Artículo	Botón	Función
16	DVD/USB	Selecciona DVD/USB.
17	AM/FM	Selecciona la radio AM/FM/WB.
18	SLEEP/CLOCK	Establece el temporizador de reposo.
19	MTS/AUDIO	Ciclos a través de modos de sonido MTS.
20	RDM	Activa y desactiva el modo de reproducción aleatoria.
21	RPT	Presione para seleccionar modos de reproducción repetida.
22	SEARCH/GOTO	Salta a un tiempo específico en un DVD/VCD/MP3/WMA o CD.
23	ZOOM	Presione para agrandar las imágenes de la pantalla.
24	SEL	Alterna entre volumen, graves, agudos y balance; horas y minutos para ajustar.
25	LOC*/SLOW	Alterna la fuerza de recepción de radio. Presiona para iniciar la reproducción en cámara lenta.
26	ST#/ANGLE	Alterna el sonido estéreo y mono/ cambia los ángulos de visión en un medio compatible.
27	EQ	Alterna el modo de sonido cine, rock, clásico y plano.
28	SUBT	"Presione para mostrar subtítulos en medios compatibles. Presione repetidamente para alternar entre las opciones de subtítulos."
29	PBC/TITLE	Muestra las listas de títulos de DVD/VCD/ alterna y desactiva PBC (Play Back Control).
30	PROG	Se utiliza para comenzar la función de reproducción programada.
31	A-B	Presione para iniciar la función de repetición AB [círculo de reproducción de un segmento de pista].
32	SETUP	Ingresa al menú de configuración para el sistema de entretenimiento.

Artículo	Botón	Función
33	CC	Activa y desactiva los subtítulos ocultos.
34	AV	Selecciona el modo AV.
35	AUX/ARC	Selecciona el modo AUX/ARC.
36	 APS	"Presione para escanear estaciones de radio: Si presiona por un tiempo corto, se buscará a través de cada estación almacenada. Mantenga presionado para escanear y almacenar las 6 estaciones más potentes. Finaliza o rechaza una llamada (cuando el sistema está conectado a un teléfono celular)".
37		Durante la reproducción, presione para seleccionar la siguiente pista/capítulo. Manténgalo presionado para avanzar rápidamente. Ajuste automático o manual en modo de radio.
38		Detiene la reproducción.
39	CH+/-	Canal hacia arriba/abajo.
40		Enciende o apaga el audio.
41	EXIT	Sale del menú actual.
42	FAV	Muestra la lista de canales.
43	C.LIST	Muestra la lista de canales.
44	AUTO	Ajusta automáticamente la imagen en modo PC.
45	DISPLAY	Alterna en la pantalla en la fuente seleccionada activado y desactivado (On & Off).
46	ASPECT	Ciclos a través de las relaciones de aspecto de visualización disponibles.
47		Alterna entre el canal actual y el anterior.
48	STEREO	Cambia al modo estéreo.
49		Inicia, pausa o reinicia la reproducción.
50	MENU	Ingresa al menú principal.

Acerca de su HD LED TV

Características

Sintonizador digital integrado- puede ver las transmisiones digitales sin utilizar un sintonizador de TV digital.

Descodificador de subtítulos con modo de texto completo - Muestra leyendas de texto o texto de pantalla completa en la pantalla para espectadores con discapacidad auditiva.

Ajustes de imagen usando el control remoto - La visualización en pantalla permite un ajuste preciso del control remoto de BRILLO, CONTRASTE, COLOR, TINTE y DEFINICIÓN.

Temporizador programable para estado de reposo de la TV - Operable desde el control remoto, el televisor puede programarse hasta 240 minutos para apagarse automáticamente.

Pantalla en 3 idiomas - Puede seleccionar uno de los 3 idiomas, inglés, español o francés para la programación en pantalla.

Conectores de video HDMI/componente - Se puede conectar una videograbadora, reproductor de DVD, receptor satelital u otro componente de audio/video a esta unidad.

Fuente de alimentación

NOTA:

- Asegúrese de insertar el cable de forma segura tanto en el TV LED como en la toma de corriente.
- El cable de CA tiene un enchufe de línea de CA de tipo polarizado. Si el cable de CA suministrado no coincide con su toma de corriente de CA, póngase en contacto con un electricista calificado.
- Los televisores Furrion de 12 V tienen una placa de alimentación especial incorporada para proteger el televisor de los picos de potencia, las fluctuaciones de potencia y las condiciones de bajo voltaje normalmente presentes en un sistema de alimentación de 12V. Los televisores de 12V de Furrion son los únicos televisores en el mercado con un rango de funcionamiento extendido de 10-30 V para la mejor protección de PCB de TV.

- Las fuentes de alimentación de 12V o 24V DC con interferencia pueden crear líneas o imágenes nevadas, para combatir esto, los televisores Furrion han agregado un filtro especial antiinterferencia que elimina todas las ondulaciones de potencia e interferencia, proporcionando una imagen clara. Los televisores Furrion se pueden usar directamente con sistemas de alimentación de 12 V o 24 V CC y también con sistemas de 110 V o 220 V de CA utilizando el adaptador de alimentación externo incluido. Estos televisores están especialmente diseñados para ser utilizados en camiones, vehículos recreativos, barcos y cabinas con sistemas de alimentación de 12V o 24V CC.

ADVERTENCIA:

- NO CONECTE ESTA UNIDAD A LA ALIMENTACIÓN USANDO NINGÚN DISPOSITIVO QUE NO SEA EL CABLE DE CA SUMINISTRADO. ESTO PODRÍA CAUSAR INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O DAÑOS.
- NO USE CON UN VOLTAJE DISTINTO AL VOLTAJE DE ENERGÍA ESPECIFICADO. ESTO PODRÍA CAUSAR INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O DAÑOS.

PRECAUCIÓN:

- CUANDO ESTA UNIDAD NO ESTÁ EN USO POR PERÍODOS DE TIEMPO prolongados, SE DEBE DESCONECTAR DE LA SALIDA DE CA.
- NO CONECTE/DESENCHUFE EL CABLE DE CA CUANDO SUS MANOS ESTÉN MOJADAS. ESTO PUEDE CAUSAR DESCARGA ELÉCTRICA.
- PÓNGASE EN CONTACTO CON EL DISTRIBUIDOR DEL QUE SE COMPRÓ LA UNIDAD. SI NECESITA REEMPLAZAR EL ADAPTADOR DE CA O EL CABLE DE CA, SE RECOMIENDA QUE LO REEMPLACE CON EL ARTÍCULO INDICADO EN ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES.

Antes de la operación

Qué hay en la caja

Gracias por comprar este televisor LED Furrión HD. Este manual lo ayudará a configurar y comenzar a usar su televisor. Lea atentamente este manual y conserve este manual en un lugar seguro para futuras consultas.

Primero, verifique el contenido de su caja con la lista de verificación de piezas a continuación:


- Unimote
- Manual de instrucciones x 1
- Tarjeta de garantía x 1
- Adaptador de cigarrillo 12 V
- Adaptador de corriente de 110 V / 220 V
- Tornillos de montaje en pared
- Soporte de montaje inferior

¡Ahora puede comenzar!


Preparación de su control remoto

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

1. Abra la tapa del compartimento de la batería.

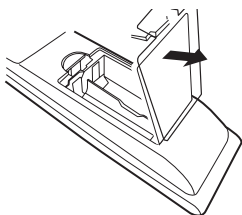

2. Instale dos baterías AAA.

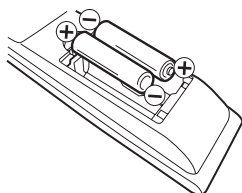

3. Cierre la tapa del compartimento de la batería.

NOTA: Use dos baterías de tamaño "AAA". Las baterías pueden durar aproximadamente un año dependiendo del uso. Para un mejor rendimiento, se recomienda reemplazar las baterías cada año o cuando el funcionamiento con el control remoto se vuelva errático. No mezcle pilas viejas y nuevas o diferentes tipos.

PRECAUCIONES DE LA BATERÍA

Deben seguirse estas precauciones al usar baterías en este dispositivo:

- Use solo el tamaño y tipo de baterías especificadas.
- Asegúrese de seguir la polaridad correcta cuando instale las baterías como se indica en el compartimento de la batería. Las baterías invertidas pueden dañar el dispositivo.
- No mezcle diferentes tipos de baterías juntas (por ejemplo, alcalinas y de carbono y zinc) o baterías viejas con baterías nuevas.
- Si el dispositivo no se va a utilizar durante un período prolongado de tiempo, quite las baterías para evitar daños o lesiones por posibles fugas de la batería.
- No intente recargar baterías que no están destinadas a recargarse; pueden sobrecalentarse y romperse. (Siga las instrucciones del fabricante de la batería).
- Tenga cuidado al insertar las baterías para evitar daños a la batería. Si el terminal de resorte en el control remoto permanece en contacto con un lado de una batería dañada, puede provocar un cortocircuito. Nunca use baterías dañadas ya que pueden calentarse mucho y son peligrosas.

Para empezar

La ventana de **Asistente de configuración** aparece la primera vez que enciende el televisor. Le ayudará a configurar el televisor y buscar canales disponibles.

IMPORTANTE: Asegúrese de que la conexión de la antena o del sistema de TV por cable esté lista.

1. Presione el botón **POWER** en el panel de control de TV o el botón de señal  en el control remoto para encender el televisor. El indicador de encendido cambiará a verde. La ventana de **Asistente para instalación** aparece en la pantalla.
NOTA: Puede tomar unos segundos antes de que la ventana del **Asistente para instalación** aparezca en la pantalla.
2. Utilice la tecla de **▲** o **▼** para verificar el **Modo Hogar (ahorro de energía)** o **Modo de venta al por menor**. Presione **OK** para ingresar al siguiente menú.



3. Utilizar las teclas **▲** o **▼** para marcar **Sí** o **No**. Presione **OK** para ingresar al menú siguiente o presione **MENU (MENÚ)** para regresar al menú anterior.

Asistente para instalación

Estás seguro de que quieres el modo Home?
En este modo se realiza el ahorro ENERGY STAR.

☒ Sí

☐ No

 Mover  Seleccionar  Volver

4. Utilice las teclas **▲**, **▼**, **◀** o **▶** para navegar y seleccionar la configuración deseada.

Asistente para instalación

Idioma	◀	Español	▶
Antena/Cable	◀	Antena	▶
Sistema del cable	◀	Automatico	▶
Búsqueda Auto			▶

 Mover  Seleccionar  Volver

Asistente de configuración

Idioma del menú	Utilice las teclas ▲ o ▼ para resaltar Idioma del menú , luego presione ◀ o ▶ para seleccionar inglés , francés o español .
Antena/Cable	Utilice las teclas ▲ o ▼ para resaltar Antena/Cable , luego presione ◀ o ▶ para seleccionar Antena o Cable .
Sistema del cable	Utilice las teclas ▲ o ▼ para resaltar Cable System , luego presione ◀ o ▶ para seleccionar Auto , STD , IRC o HRC . NOTA: Solo ajustable después de configurar "Antena/Cable" como modo "Cable".
Búsqueda Auto	Utilizar ▲ o ▼ para resaltar Búsqueda Auto , luego presione OK o ▶ para comenzar a memorizar todos los canales disponibles en su área.

NOTA: Puede presionar **SALIDA** en cualquier momento para salir del menú.

Cambiar ajustes

Ajustes de configuración

1. Presione el botón **MENU**, la ventana de configuración aparecerá en la pantalla.
2. Utilice ◀ o ▶ para resaltar **Ajuste** Configuración.
3. Utilice ▲ o ▼ para resaltar el artículo que desea restablecer, luego presione ◀ o ▶ para seleccionar los ajustes.
4. Presione **MENU** para regresar al menú anterior o presione **EXIT** en cualquier momento para salir de los ajustes.

Español



Cambiar ajustes

Ajustes de configuración			
Idioma	Selecciona el idioma del menú	Presione ◀ o ▶ para seleccionar English , Français o Español.	
Transparencia	Controla el nivel de transparencia del menú	Presione ◀ o ▶ para seleccionar Encend o Off.	
Aspecto	Establecer la proporción de la imagen	Presione ◀ o ▶ para seleccionar Wide, Neutro, Automatico, Panorama, Just Scan, Zoom2 o Zoom.	
Reducción de ruido	Reduzca la aspereza de la imagen.	Presione ◀ o ▶ para seleccionar Medio, Strong, Off or Weak.	
Avanzado	"Controla la configuración de la PC. * Solo disponible después de una PC conectada."	Consulte la página 93.	
Fuente Etiqueta	Permite el etiquetado de las fuentes de entrada.	TV	Presione ◀ o ▶ seleccione Personalizado, Predeterminado, Antena, Cable, Satélite, DTV, DVD, Blu-ray, HD-DVD, XBOX, Wii, PS3, juego, computadora, videgrabadora o DV.
		Component	
		DVD	
		HDMI	
		PC	
		USB	

Cambiar ajustes

Ajustes de configuración

Subtítulos	Configure las funciones de subtítulos.	CC Mode	Presione ◀ o ▶ para seleccionar CC On , CC Off o CC On Mute .	
		Basic Selection	Presione ◀ o ▶ para seleccionar CC 1 , CC 2 , CC 3 , CC 4 , Text 1 , Text 2 , Text 3 o Text 4 .	
		Advanced	Presione ◀ o ▶ para seleccionar Apagado , Service 1 , Service 2 , Service 3 , Service 4 , Service 5 o Service 6 .	
		Opción *Presione OK o ▶ para ingresar al submenú.	Modo	Presione ◀ o ▶ para seleccionar Default o Custom .
			Estilo fuente	Presione ◀ o ▶ para seleccionar Default , Letra 0 , Letra 1 , Letra 2 , Letra 3 , Letra 4 , Letra 5 , Letra 6 o Letra 7 .
			Tamaño	Presione ◀ o ▶ para seleccionar Default , Neutro , Grande o Pequeño .
			Edge Estilo	Presione ◀ o ▶ para seleccionar Default , None , Convexo , Depressed , Uniforme , Left Shadow o Right Shadow .
			Color del borde	Presione ◀ o ▶ para seleccionar Default , Black , White , Rojo , Verde , Azul , Amarillo , Magenta o Cyan .
			FG Color	Presione ◀ o ▶ para seleccionar Default , White , Rojo , Verde , Azul , Amarillo , Magenta o Cyan .
			BG Color	Presione ◀ o ▶ para seleccionar Default , Black , Rojo , Verde , Azul , Amarillo , Magenta o Cyan .
Alidez del Texto	Presione ◀ o ▶ para seleccionar Default , Sólido , Destellando , Translúcido o Transparent .			
Palidez del Fondo	Presione ◀ o ▶ para seleccionar Default , Sólido , Destellando , Translúcido o Transparent .			
DLC	Controla el contraste de la imagen.	Presione ◀ o ▶ para seleccionar Encend o Off .		
Asistente para instalación	Inicia el asistente de configuración.	Consulte la página 82.		
HDMI CEC	Configure las funciones CEC.	HDMI CEC	Presione ◀ o ▶ para seleccionar Encend o Off .	
		Auto Standby	Presione ◀ o ▶ para seleccionar Encend o Off .	
		Auto TV on	Presione ◀ o ▶ para seleccionar Encend o Off .	
		HDMI ARC	Presione ◀ o ▶ para seleccionar Encend o Off .	
		Device Control	Presione ◀ o ▶ para seleccionar Encend o Off .	
		Device List	Presione OK o ▶ para ingresar y comenzar a buscar dispositivos HDMI disponibles.	
Restablecer	Restablece la configuración a los valores predeterminados de fábrica.	Presione ◀ o ▶ para seleccionar Si o No .		

Cambiar ajustes

Ajustes de imagen

1. Presione el botón **MENU**, la ventana de configuración aparecerá en la pantalla.
2. Utilice ◀ o ▶ para resaltar **Imagen** Configuración.
3. Utilice ▲ o ▼ para resaltar el artículo que desea restablecer, luego presione ◀ o ▶ para seleccionar los ajustes.
4. Presione **MENU** para regresar al menú anterior o presione **EXIT** en cualquier momento para salir de los ajustes.



Español

Ajustes de imagen

Picture Mode	Selecciona el modo de visualización.	Press ◀ or ▶ to select EnergySaving, User, Dynamic, Standard or Mild .
Contrast	Controla el nivel de contraste de la imagen.	Presione ◀ o ▶ para cambiar el contraste al nivel deseado. *Sólo ajustable después de establecer el "Escena del cuadro" como "Usuario".
Brightness	Controla el nivel de brillo de la imagen.	Presione ◀ o ▶ para cambiar el brillo al nivel deseado. *Sólo ajustable después de establecer el "Escena del cuadro" como "Usuario".
Color	Controla el nivel de color de la imagen.	Presione ◀ o ▶ para cambiar el color al nivel deseado. *Sólo ajustable después de establecer el "Escena del cuadro" como "Usuario".
Tint	Controla el tinte de la imagen.	Presione ◀ o ▶ para cambiar el tono al nivel deseado *Sólo disponible con el modo NTSC .
Sharpness	Controla la nitidez de la imagen.	Presione ◀ o ▶ para cambiar la nitidez al nivel deseado. *Sólo ajustable después de establecer el "Escena del cuadro" como "Usuario".
Color Temperature	Selecciona el modo de color.	Presione ◀ o ▶ para seleccionar Frío, Medio o Caliente .
Blue Screen	Cambia la pantalla a azul si no hay señal de entrada.	Presione ◀ o ▶ para seleccionar Encend o Apagado .

Cambiar ajustes

Ajustes de sonido

1. Presione el botón **MENU**, la ventana de configuración aparecerá en la pantalla.
2. Utilice ◀ o ▶ para resaltar **Sonido** Configuración.
3. Utilice ▲ o ▼ para resaltar el artículo que desea restablecer, luego presione ◀ o ▶ para seleccionar los ajustes.
4. Presione **MENU** para regresar al menú anterior o presione **EXIT** en cualquier momento para salir de los ajustes.

NOTA: El menú de visualización puede variar cuando se seleccionó una fuente de entrada diferente.



Cambiar ajustes

Ajustes de sonido

Modo sano	Seleccione el modo de sonido.		Presione ◀ o ▶ para seleccionar el modo Estándar, Música, Película o Usuario .	
Graves	Controla el nivel de graves.		Presione ◀ o ▶ para cambiar al nivel deseado.	
Agudos	Controla el nivel de agudos.		Presione ◀ o ▶ para cambiar al nivel deseado.	
Equilibrar	Controla el nivel de equilibrio.		Presione ◀ o ▶ para cambiar al nivel deseado.	
Sonido envolvente	Controla la función de sonido envolvente.		Presione ◀ o ▶ para seleccionar Encendido o Apagado .	
Auto Volume	Controla la salida de sonido.		Presione ◀ o ▶ para seleccionar Encendido o Apagado .	
SPDIF Type	Seleccione el modo de sonido SPDIF.		Press ◀ or ▶ to select RAW, PCM or Off .	
Idiomas del sonido	Seleccione el idioma del menú.		Presione ◀ o ▶ para seleccionar English, Français o Español .	
Guía por voz	Controle las funciones de la guía de voz.	Guía de voz	Guía por voz	Presione ◀ o ▶ para establecer como Encendido o Apagado .
			Volumen	Presione ◀ o ▶ para seleccionar Baj, Middle o Alt *Sólo disponible después Guía por voz fue establecido como el modo On.
			Velocidad	Presione ◀ o ▶ para seleccionar Slow, Neutro or Fast . *Sólo disponible después Guía por voz fue establecido como el modo On.
			Pitch	Presione ◀ o ▶ para seleccionar Baj, Middle or Alt *Sólo disponible después Guía por voz fue establecido como el modo On.
		Descripción de video	Presione ◀ o ▶ para establecer como Encendido o Apagado .	

Cambiar ajustes

Ajustes de hora

1. Presione el botón **MENU**, la ventana de configuración aparecerá en la pantalla.
2. Utilice ◀ o ▶ para resaltar **Tiempo** Configuración.
3. Utilice ▲ o ▼ para resaltar el artículo que desea restablecer, luego presione ◀ o ▶ para seleccionar los ajustes.
4. Presione **MENU** para regresar al menú anterior o presione **EXIT** en cualquier momento para salir de los ajustes.



Ajustes de hora

Temp.de apagado	Establecer un período de tiempo de apagado automático de la TV.	Presione ◀ o ▶ para seleccionar Apagado, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min, 180 min o 240 min.
Huso horario	Establecer el huso horario.	Press ◀ or ▶ to select Pacific, Alaska,Hawaii, Atlantic, Eastern, Central or Mountain.
El Horario de Verano	Alternar el horario de verano.	Presione ◀ o ▶ para establecer como Encendido o Apagado. *Sólo disponible con el canal de TV .
Formato de hora	Seleccione el formato de visualización de la hora.	Presione ◀ o ▶ para establecer como 12-hour o 24-hour.
El Reloj Auto	Establece el ajuste automático de la hora.	Presione ◀ o ▶ para establecer como Encendido o Apagado.

Cambiar ajustes

Ajustes de bloqueo

1. Presione el botón **MENU**, la ventana de configuración aparecerá en la pantalla.
2. Utilice ◀ ▶ para resaltar **Bloque Configuración**.
3. Use la tecla ▲ ▼ para resaltar "Introduzca Contraseña" e ingrese "0000" para ingresar a la ventana de configuración.
4. Utilice ▲ ▼ para resaltar el artículo que desea restablecer, luego presione ◀ ▶ para seleccionar los ajustes.
5. Presione **MENU** para regresar al menú anterior o presione **EXIT** en cualquier momento para salir de los ajustes.



Cambiar ajustes

Ajustes de bloqueo

Introduzca Contraseña	La contraseña accede al menú de configuración de bloqueo.	Utilizar los Botones de números [0 ~ 9] para ingresar la contraseña, la ventana de configuración aparecerá. *La contraseña predeterminada es 0000 . *Si olvidó la contraseña, use 8888 para ingresar a cualquier menú bloqueado.	
Cambiar Contraseña	Cambia la contraseña de usuario.	Set Password	Utilizar los Botones de números [0 ~ 9] para ingresar la contraseña.
		Confirm Password	Repite la contraseña para confirmar
Sist. de Bloqueo	La contraseña bloquea el sistema.	Presione ◀ o ▶ para establecer como Encendido o Apagado .	
EE.UU.	Establecer bloqueos parentales según el sistema de clasificación de EE. UU. *Sólo disponible después de establecer el Sist. de Bloqueo como el modo Encendido .	TV	Vea la tabla del Sistema de Clasificación Canadiense .
		MCAA	Vea la tabla del Sistema de Clasificación Canadiense .
Canadá	Establecer bloqueos parentales según el sistema de clasificación canadiense. *Sólo disponible después de establecer el Sist. de Bloqueo como el modo Encendido .	Inglés canadiense	Vea la tabla del Sistema de Clasificación Canadiense .
		Francés canadiense	Vea la tabla del Sistema de Clasificación Canadiense .
RRT Para Ajustar	Establecer bloqueos parentales según el sistema de clasificación canadiense. *Sólo disponible cuando el código DTV Tráfico RRT detectado por el sistema.	Nivel de inteligencia	Vea la tabla del Sistema de Clasificación Canadiense .
		Nivel erótico 20CHARS	See Canadian Rating System table.
Reset RRT	Restaurar a la configuración RRT predeterminada.	Presione OK o ▶ para ingresar al submenú, luego presione ◀ o ▶ para seleccionar Sí o No .	
Clear Lock	Restaurar a la configuración V-chip predeterminada.	Presione OK o ▶ para ingresar al submenú, luego presione ◀ o ▶ para seleccionar Sí o No .	

Género

ALL	Todas
FV	Violencia animada
V	Violencia
S	Sexo
L	Idioma
D	Diálogo

Años

TV-Y	Todos los niños
TV-Y7	7 años o más
TV-G	Consejo general
TV-PG	Orientación para los padres
TV-14	14 años o más
TV-MA	17 años o más

Sistema la Tabla de Clasificación de EE. UU

Off	Todos los niños
G	Todas las edades
PG	Orientación para los padres
PG-13	Guía para padres para menores de 13
R	Guía para padres para menores de 17
NC-17	17 años o más
X	Sólo para adultos

Sistema de Clasificación Canadiense

Off	Todos los niños
C	Todas las edades
C8+	Niños menores de 8 años
G	Público en general
PG	Orientación para los padres
14+	La programación contiene temas o contenidos que pueden no ser adecuados para espectadores menores de 14 años.
18+	Adulto

Cambiar ajustes

Ajustes del canal

1. Presione el botón **MENU**, la ventana de configuración aparecerá en la pantalla.
2. Utilice ◀ o ▶ para resaltar **Canal** Configuración.
3. Utilice ▲ o ▼ para resaltar el artículo que desea restablecer, luego presione ◀ o ▶ para seleccionar los ajustes.
4. Presione **OK** para confirmar sus selecciones o configuraciones e ingresar los submenús.
5. Presione **MENU** para regresar al menú anterior o presione **EXIT** en cualquier momento para salir de los ajustes.



Español

Ajustes del canal

Antena/Cable	Establecer el tipo de recepción.	Presione ◀ o ▶ para seleccionar Antena o Cable .	
Búsqueda Auto	Presione ▶ o OK para ingresar al submenú.	Sistema del cable	Presione ▲ o ▼ para seleccionar Auto , STD , IRC o HRC .
Favoritos		Start to Scan	Presione ▶ o OK para comenzar a buscar canales disponibles en su área.
Lista de canales	Agrega canales a la lista de favoritos.	Presione ▲ o ▼ para seleccionar un canal, luego presione ▶ u OK para seleccionar o deseleccionar como favorito.	
Mostr/Ocult	Lista de canales disponibles.	Presione ▲ o ▼ para seleccionar un canal, luego presione ▶ o OK para mostrar u ocultar el canal.	
Número Del Cauce	Selecciona el número de canal para etiquetar.	Presione ▲ o ▼ para seleccionar el Canal.	
Etiqueta Del Cauce	Permite definir el nombre de los canales.	Presione ▲ o ▼ para seleccionar un personaje, presione ◀ o ▶ para navegar por los personajes (Máximo de 7 caracteres).	
DTV Signal	Obstruido		

Cambiar ajustes

Config. de PC

El menú de la PC solo se puede acceder cuando una PC está conectada al televisor a través de la conexión VGA.

NOTA: Después de conectar una PC, presione el botón de **SOURCE**  y seleccione **PC**. Presione **OK** o  para entrar

1. Presione el botón **MENU**, la ventana de configuración aparecerá en la pantalla.
2. Utilice  o  para resaltar **Ajuste Configuración**.
3. Use  o  para resaltar el elemento de los **Config. de PC**, luego **OK** o  para ingresar a la tabla de Menú de PC.
4. Utilice  o  para resaltar el artículo que desea restablecer, luego presione  o  para seleccionar los ajustes.
5. Presione **MENU** para regresar al menú anterior o presione **EXIT** en cualquier momento para salir de los ajustes.



PC		
H-Pos	Configura la posición horizontal de la imagen de TV.	Presione  o  para mover la pantalla horizontalmente.
V-Pos	Configura la posición vertical de la imagen del TV.	Presione  o  para mover la pantalla verticalmente.
Reloj	Ajusta el reloj de píxeles (vertical) para una imagen más nítida.	Presione  o  para ajustar.
Fase	Ajusta el reloj de fase (horizontal) para una imagen más nítida.	Presione  o  para ajustar.
Auto	Ajusta automáticamente la configuración de la PC.	Presione OK o  para ajustar todas las configuraciones de la PC automáticamente.

MODOS DE VISUALIZACIÓN DEL MONITOR DE PC		
Modelo	Resolución	Frecuencia de actualización
VGA	640 X 480	60 / 75 Hz
VGA	720 X 400	70 Hz
VGA	1366 X 768	60 Hz
SVGA	800 X 600	60 / 75 Hz
XGA	1024 X 768	60 / 70 Hz / 75 Hz


MODOS DE VISUALIZACIÓN DEL MONITOR DE PC		
WXGA	1280 X 720	60 Hz
WXGA	1360 X 768	60 Hz
SXGA	1280 X 1024	60 Hz
WXGA+	1440 X 900	60 Hz
WSXGA+	1680 X 1050	60 Hz
FHD	1920 X 1080	60 Hz

*Tenga en cuenta que en las TV sin FHD algunas funciones pueden estar limitadas.

Cambiar ajustes

Configuración del reproductor de DVD

1. Durante la reproducción del disco, presione **SETUP** (ESTABLECER) para entrar a Página de configuración general.
2. Utilice las teclas ◀ o ▶ para cambiar entre la página de configuración general, la página de configuración de audio y la página de preferencias.
3. Utilice ▲ o ▼ para resaltar el elemento que desea restablecer.
4. Presione ▶ to select the switch to the submenpara seleccionar el interruptor al submenú, use ▲ o ▼ para seleccionar la configuración deseada.
5. Presione ▶ para regresar al menú anterior o presione **SETUP** (ESTABLECER) en cualquier momento para salir de los ajustes.

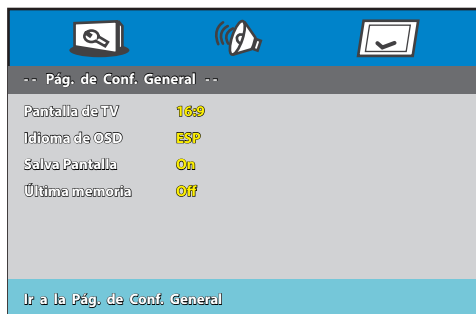

Configuración general

Pantalla de TV	Establece la relación de imagen.	Presione ◀ o ▶ para seleccionar la relación de la imagen deseada.
Idioma de OSD	Establece el idioma de visualización de OSD.	Presione ◀ o ▶ para seleccionar el idioma deseado.
Salva Pantalla	Alterna el salvapantallas Encendido o Apagado .	Presione ◀ o ▶ para configurar el salvapantallas Encendido o Apagado .
Última memoria	"Alterna la opción de Última memoria Encendido y Apagado . La última memoria registra cuando se detiene la reproducción y la recuerda cuando se reproduce el disco."	Presione ◀ o ▶ pa ra configurar la última memoria Encendido o Apagado .

Configuración de sonido

Downmix	Establece el modo Audio Downmix.	Presione ◀ o ▶ para seleccionar Stereo / LT / RT .
----------------	----------------------------------	---


Preferencias

Tipo de TV	Establece el tipo de salida.	Presione ◀ o ▶ para seleccionar Auto/PAL/NTSC .
Audio	Establece el idioma de audio del DVD preferido.	Presione ◀ o ▶ para seleccionar el idioma deseado.
Subtitular	Establece el idioma de subtítulos preferido.	Presione ◀ o ▶ para seleccionar el idioma deseado.
Menú del disco	Establece el idioma del menú de DVD preferido.	Presione ◀ o ▶ para seleccionar el idioma deseado.
Control de padres	Establece un bloqueo de control de padres en discos DVD compatibles.	Presione ◀ o ▶ para seleccionar KID SAF, G, PG, PG 13, PGR, R, NC17 o ADULTO .
Contraseña	Establece una contraseña para el bloqueo parental.	Use los botones numéricos para ingresar una contraseña.
Defecto	Restaura la configuración del reproductor de DVD a su configuración original.	Presione ◀ o ▶ para seleccionar Restablecer

Cambiar ajustes

Modo USB


1. Después de conectar una unidad flash, presione el botón **SOURCE** y seleccione **Media** de comunicación. Presione **OK** o ► para entrar.
2. Utilice ◀ o ▶ para seleccionar y ver **Foto** o **Música**. Presione **OK** o ▶ para entrar.
3. Utilice ▲ o ▼ para navegar por los archivos o carpetas en la unidad USB.
4. Presione **MENU** para regresar al menú anterior o presione **EXIT** en cualquier momento para salir de los ajustes.

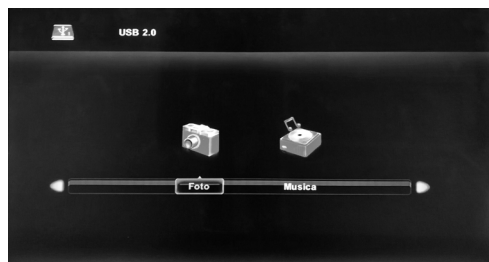


Al visualizar fotos, esta herramienta para visualizar fotos permitirá controlar la presentación de diapositivas, reproducir música e información en el archivo.




El visor de fotos muestra archivos de formato de foto .jpg.

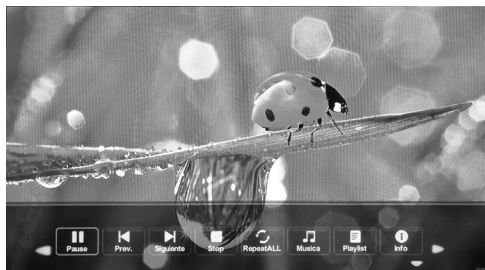

El reproductor de música reproduce archivos de formato de audio MP3.

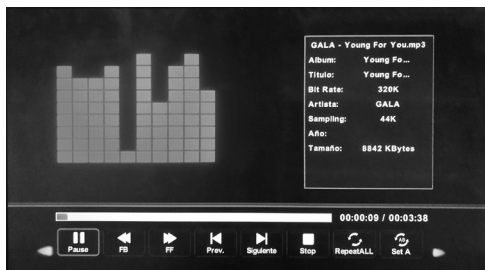

Controles de reproductor de DVD

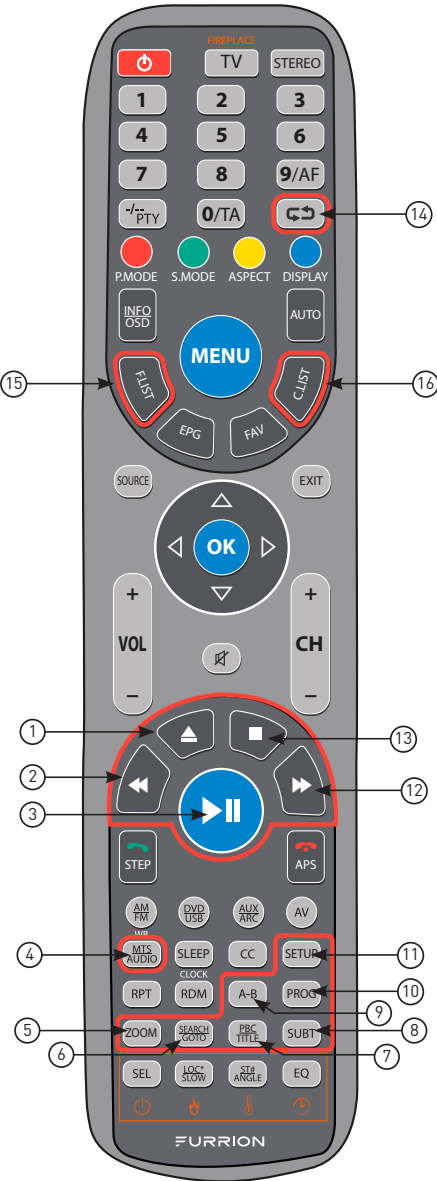

Artículo	Botón	Función
①	▲	Presione para expulsar DVD/CD.
②	◀	Presione para seleccionar la pista/capítulo anterior durante la reproducción.
③	▶	Presione para iniciar, pausar o reiniciar la reproducción.
④	MTS/AUDIO	Cambie el idioma de audio del DVD (si está disponible).
⑤	ZOOM	Presione para agrandar las imágenes de la pantalla.
⑥	SEARCH/GOTO	Salta a un tiempo específico en un DVD/VCD/MP3/WMA o CD.
⑦	PBC/TITLE	Mostrar el título de DVD/VCD.
⑧	SUBT	Presione para mostrar subtítulos en medios compatibles. Presione repetidamente para alternar entre las opciones de subtítulos.
⑨	A-B	Presione para iniciar la función de repetición AB (círculo de reproducción de un segmento de pista).
⑩	PROG	Se utiliza para comenzar la función de reproducción programada.
⑪	SETUP	Presione para ingresar al menú de configuración del modo DVD.
⑫	▶▶	Presione para seleccionar la siguiente pista/capítulo durante la reproducción.
⑬	■	Presione para detener la reproducción.
⑭	↺	Repetir.
⑮	F.LIST	Rebobinar
⑯	C.LIST	Avance rápido.

Reproducción de reproductor de DVD

Cargando un disco

Antes de cargar un disco en el compartimento del disco:

- Verifique y asegúrese de que no haya ningún disco en el compartimento del disco.
 - Asegúrese de que el lado de la etiqueta del disco esté orientado hacia atrás al insertar un disco.
 - No use una fuerza excesiva al insertar un disco.
1. Presione el botón **POWER** (ENCENDIDO) en el panel de control de TV o  en el control remoto para encender el televisor.
 2. Presione el botón  (FUENTE) en el control remoto para mostrar todas las fuentes de entrada disponibles para su televisor. Utilizar  o  para resaltar el modo **DVD** y presionar **OK** para ingresar.
 3. Inserte un disco compatible en el compartimento del disco en el lado derecho del televisor.
 4. Dependiendo del formato del disco, la reproducción puede comenzar automáticamente o aparecerá un menú en la pantalla que permite la reproducción de archivos.

Medios compatibles

Tipo	Compatibilidad
Disco (Solo disco de 12 cm)	DVD / DVD-R / DVD+R / DVD-RW / DVD+RW VCD / SVCD CD/ CDR / CDRW
Formato multimedia	MP3 / WMA / JPEG / MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4 DIVX3.xx / DIVX5.xx

Reproducción DVD/VCD/SVCD

Cuando se reproduce un DVD / VCD / SVCD / CD

- Presione  para expulsar el disco.
- Presione  para iniciar, pausar o reiniciar la reproducción.
- Presione  para detener la reproducción.
- Prensa **F.LIST** o **C.LIST** para rebobinar o avanzar la reproducción.
- Presione  o  durante la reproducción para saltar al capítulo / pista anterior o siguiente.
- Presione **A-B** para comenzar la función de repetición A-B. Presione una vez para el punto de inicio deseado y presione nuevamente para el punto final.
- Presione los botones numéricos **0~9** para seleccionar el capítulo o la pista para reproducir.

Cuando se reproduce un DVD

- Presione **PBC/SUBTITLE (PBC/ SUBTÍTULOS)** para mostrar el menú de DVD.
- Presione **SUBT** (SUBTÍTULOS) para mostrar subtítulos en medios compatibles. Presione repetidamente para alternar entre las opciones de subtítulos.
- Presione **MTS/AUDIO** para cambiar la pista / idioma de audio. Presione repetidamente para recorrer las pistas disponibles.



Cuando se reproduce un DVD / VCD / SVCD

- Presione **ZOOM** para agrandar la pantalla de reproducción. Presione repetidamente para recorrer los niveles de zoom.

Reproducción de reproductor de DVD

Video / Audio / Reproducción de imágenes

Cuando se inserta un disco con archivos de video / audio / imagen compatibles en el compartimento del disco, aparecerá un menú de navegación de archivos en la pantalla.

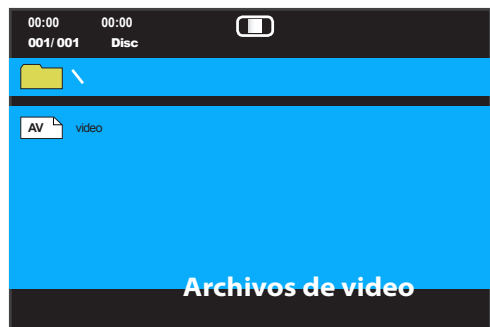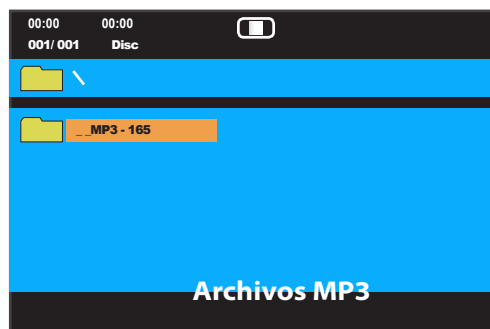

When playing Video/ Audio files from a disc

- Presione para expulsar el disco.
- Presione para iniciar, pausar o reiniciar la reproducción.
- Presione para detener la reproducción.
- Presione **F.LISTA** o **C.LISTA** para rebobinar o avanzar la reproducción.
- Presione o durante la reproducción para saltar al capítulo / pista anterior o siguiente.


Al ver una imagen

- Presione **ZOOM** para agrandar la pantalla. Presione repetidamente para recorrer los niveles de zoom.
- Presione o para mostrar la imagen anterior o siguiente.

Solución de problemas

Problema	Solución
El televisor no funciona	• Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado. • Pruebe con otro tomacorriente de CA. • La energía está apagada, revise el fusible o el interruptor de circuito. • Desenchufe la unidad durante una hora, luego vuelva a enchufarla.
Imagen normal, pero sin sonido	• Verifique la configuración del volumen. • ¿Sonido silenciado? Presione el botón MUTE. • Pruebe con otro canal • Verifique las conexiones del cable de audio.
El control remoto no funciona	• Haga que el control remoto esté dentro del alcance sin obstrucciones. • Verifique las baterías. • Corregir el modo de funcionamiento configurado: TV, VCR, etc.
Mal sonido o sin sonido	• La estación o la televisión por cable tiene problemas, sintonice otra estación. • Verifique los ajustes de sonido (Volumen o Silencio). • Verifique las fuentes de posibles interferencias.
Imagen pobre o sin imagen	• La estación o la televisión por cable tiene problemas, sintonice otra estación. • Asegúrese de que los canales estén configurados en la memoria. • Verifique la antena o las conexiones de TV por cable, ajuste la antena. • Verifique las fuentes de posibles interferencias. • Verifique los ajustes de control de imagen.
Mala recepción de TV	• Asegúrese de que el amplificador de antena esté encendido para Antena TV. • Ajuste la posición de la antena a un ángulo de recepción de señal más fuerte. • Verifique que la conexión de la antena esté ajustada al televisor. • Verifique que haya suministro de energía a la caja de distribución de la Antena. • Confirme que su cable entrante esté conectado a la conexión correcta de cable/pared de antena dentro del RV. • Asegúrese de que el cable interno de salto coaxial de RV esté conectado al puerto correcto.
Mala recepción de TV por cable / satelital	• Asegúrese de que el amplificador de antena esté apagado para una señal de servicio. • Compruebe que el cable entrante esté conectado correctamente a RV. • Asegúrese de que la caja del divisor de cable tenga potencia. • Confirme que el cable entrante esté conectado a la conexión correcta de cable/conexión satelital para pared dentro de su RV. • Asegúrese de que el cable interno de salto coaxial de RV esté conectado al puerto correcto. • Verifique que el disco no tenga obstrucción.
El televisor se apaga	• El temporizador de reposo está configurado. • Interrupción del suministro.
La entrada AV del televisor se reproduce en blanco y negro	• Verifique las conexiones RCA en la parte posterior del televisor y de la fuente para asegurarse de que estén conectadas a las conexiones correctas. Asegúrese de que la conexión amarilla esté en el puerto correcto.

Especificaciones

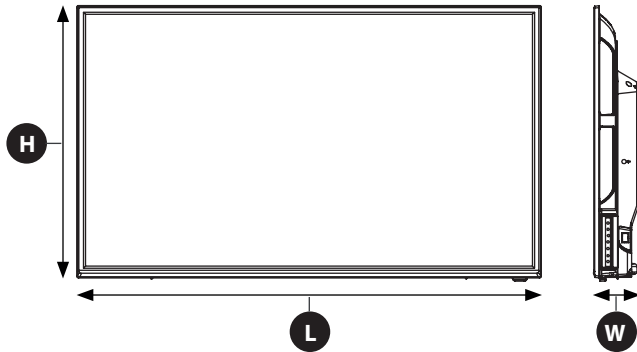

Español

MODELO, DIMENSIÓN Y RESOLUCIÓN

Modelo	Dimensión con soporte (Ancho*Alto*Profundidad)			Resolución máxima
FEHD19S0A	456	295	47	1366 x 768 @ 60Hz HD
FEFD22S0A	534	342	50	1920 x 1080 @ 60Hz FHD
FEHT19S0A	456	295	47	1366 x 768 @ 60Hz HD
FEFT22S0A	534	342	50	1920 x 1080 @ 60Hz FHD

CONEXIONES DE ENTRADA Y SALIDA

Modelo	HDMI en	VGA (PC) en	Audio (PC) en	Coaxial Audio Out	Optical Audio Out	USB	Audio Out	Audio in	Component Video in	Component Y P _B P _R Video en	Auriculares	RF in
FEHD19S0A	1	1	1	1	0	1	1 x blanco izquierdo) 1 x derecho (rojo)	1 x blanco izquierdo) 1 x derecho (rojo)	1 x amarillo / verde*		1	1
FEFD22S0A	1	1	1	1	0	1	1 x blanco izquierdo) 1 x derecho (rojo)	1 x blanco izquierdo) 1 x derecho (rojo)	1 x amarillo / verde*		1	1
FEHT19S0A	1	1	1	1	0	1	1 x blanco izquierdo) 1 x derecho (rojo)	1 x blanco izquierdo) 1 x derecho (rojo)	1 x amarillo / verde*		1	1
FEFT22S0A	1	1	1	1	0	1	1 x blanco izquierdo) 1 x derecho (rojo)	1 x blanco izquierdo) 1 x derecho (rojo)	1 x amarillo / verde*		1	1

Garantía

FURRION GARANTIZA POR UN PERÍODO DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA REALIZADA POR EL COMPRADOR FINAL ORIGINAL, QUE ESTE PRODUCTO, CUANDO SE ENTREGA COMO NUEVO, EN SU EMPAQUE ORIGINAL, DE UN RESELLER AUTORIZADO DE FURRION Y UTILIZADO BAJO CONDICIONES NORMALES, NO POSEE DEFECTOS DE FÁBRICA, DE MATERIALES NI DE MANO DE OBRA. SI SE PRESENTAN DICHOS DEFECTOS, FURRION DEBERÁ REEMPLAZAR O REPARAR EL PRODUCTO SIN CARGO PARA USTED.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE: PRODUCTOS CUYOS NÚMEROS DE SERIE ORIGINALES SE HAYAN ELIMINADO, ALTERADO O NO SE PUEDAN DETERMINAR FÁCILMENTE; DAÑOS O PÉRDIDAS CAUSADOS POR ACCIDENTES, MAL USO, ABUSO, DESCUIDO, MODIFICACIÓN DEL PRODUCTO, INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES DEL MANUAL DEL PROPIETARIO, USO COMERCIAL O INDUSTRIAL; DAÑOS O PÉRDIDAS CAUSADOS A LA SUPERFICIE DECORATIVA DEL PRODUCTO; A CUALQUIER TIPO DE DATOS, SOFTWARE O INFORMACIÓN; Y EL DESGATE NORMAL. ESTA GARANTÍA SOLO PROTEGE AL USUARIO FINAL ORIGINAL ("USTED") Y NO ES TRANSFERIBLE; CUALQUIER INTENTO DE TRANSFERENCIA RESULTARÁ EN LA ANULACIÓN INMEDIATA. ESTA GARANTÍA SOLO ES VÁLIDA EN EL PAÍS DONDE SE REALIZÓ LA COMPRA.

ESTA GARANTÍA Y LOS RECURSOS ESTIPULADOS ANTERIORMENTE SON EXCLUSIVOS Y REEMPLAZAN TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, RECURSOS Y CONDICIONES, YA SEAN VERBALES O ESCRITOS, EXPRESOS O IMPLÍCITOS. FURRION RECHAZA ESPECÍFICAMENTE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUSIVE, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN USO EN PARTICULAR. SI FURRION NO PUEDE RECHAZAR LEGALMENTE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS BAJO ESTA GARANTÍA LIMITADA, DICHAS GARANTÍAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN USO EN PARTICULAR, TENDRÁN UNA DURACIÓN LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA.

Ningún revendedor, agente o empleado de Furrion está autorizado a realizar modificaciones, extensiones o adiciones a esta garantía.

Garantía

FURRION NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O DERIVADOS QUE PUEDAN SURGIR DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA O CONDICIÓN, O BAJO CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, PÉRDIDAS DE GANANCIAS, TIEMPO DE INACTIVIDAD, FONDO DE COMERCIO, DAÑO O REEMPLAZO DE CUALQUIER EQUIPO O PROPIEDAD, TODOS LOS COSTOS DE RECUPERACIÓN, REPROGRAMACIÓN O REPRODUCCIÓN DE CUALQUIER PROGRAMA O DATO ALMACENADO EN LOS PRODUCTOS DE FURRION O USADO POR ESTOS. LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE FURRION SE LIMITA A LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ESTE PRODUCTO CONFORME A LOS TÉRMINOS DE ESTA GARANTÍA.

ALGUNOS ESTADOS NO ADMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INCIDENTALES O DERIVADOS, O EXCLUSIONES O LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS O CONDICIONES, EN CUYO CASO LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES ANTERIORES PODRÍAN NO APLICARSE A USTED. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y PUEDE QUE TENGA OTROS DERECHOS DEPENDIENDO DE CADA ESTADO O PAÍS (SI SE APLICA EN LOS PAÍSES DONDE FURRION POSEE DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS CANADIENSES O NO ESTADOUNIDENSES). NINGUNA ACCIÓN O RECLAMACIÓN PARA APLICAR ESTA GARANTÍA SE DEBE COMENZAR DESPUÉS DEL VENCIMIENTO DEL PERÍODO DE GARANTÍA.

Conserve su recibo, comprobante de entrega u otro registro de pago adecuado para establecer el período de garantía. El servicio bajo esta garantía se debe obtener por medio de Furrion escribiendo a **warranty@furrion.com**

Las funciones o especificaciones del producto tal como se describen o se ilustran están sujetas a cambios sin previo aviso.



The contents of this manual are proprietary and copyright protected by Lippert. Lippert prohibits the copying or dissemination of portions of this manual unless prior written consent from an authorized Lippert representative has been provided. Any unauthorized use shall void any applicable warranty. The information contained in this manual is subject to change without notice and at the sole discretion of Lippert. Revised editions are available for free download from lippert.com.

Please recycle all obsolete materials.

For all concerns or questions, please contact Lippert

Ph: 432-LIPPERT (432-547-7378) | Web: lippert.com | Email: customerservice@lci1.com



This manual is provided courtesy of **RV Tech Cheat Sheet**



Professional resources for the whole RV industry — free.

We put manuals, wiring diagrams and hard-won tech knowledge in every technician's hands, so repairs get done right the first time, techs work faster, and RV owners everywhere get better service.



rvtechcheatsheet.com/manuals

Find thousands more RV manuals, wiring diagrams and parts lists

RV techs: share fixes, ask questions and learn from each other.

Join our free Facebook group →



Follow proper safety practices. If in doubt, consult a professional RV technician.