


FURRION

FURRION WEBOS VOICE REMOTE CONTROL TÉLÉCOMMANDE VOCALE FURRION WEBOS CONTROL REMOTO POR VOZ FURRION WEBOS

MODEL/MODÈLE/MODELO: C-FDUFXXCSA-003
LIPPERT ITEM NO./LIPPERT ARTICLE NO./ARTÍCULO
LIPPERT N.º: 2022003019

QUICK START GUIDE EN
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE..... FR
GUÍA DE INICIO RÁPIDO ES

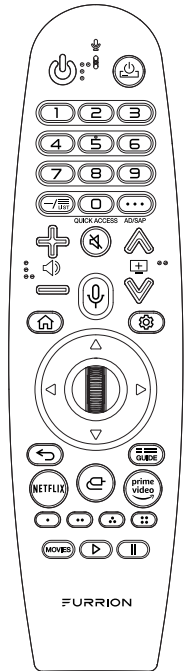

NOTE: Long press means pressing the button for more than one second.

	Turn on/off the TV.
	Turn on/off the power of the set-top box.
0-9	Number selection key. Long press '0' key to display the QUICK ACCESS edit screen.

	Check the saved channels.
...	Short press to display the additional buttons on the remote control. Long press to configure AD/SAP as shown under the button.
	Adjust the volume level.
	Short press to turn off the TV sound. Long press to enter the Accessibility menu.
	Change the channel.
	Press and hold the button while speaking to use the voice recognition function.
	Short press to display the Home menu. Long press to display the list used previously.
	Short press to enter the Quick Settings menu. Long press to enter the All Settings menu.
	Navigate the on-screen menus.
WHEEL (OK)	Select current option thats highlighted.
	Short press to move to the previous step. Long press and hold to close the menu.
	Check the program guide.
NETFLIX	Go to Netflix.
	Select an input source. Long press to enter into the Home Dashboard.
	Go to prime video.


	Launch Record.
MOVIES	Search movies.
	Start the playback.
	Pause the playback.

WHAT’S IN THE PACKAGE

- WebOS voice remote control * 1
- Quick start guide * 1
- 1.5V AA alkaline battery * 2

INSTALLING THE BATTERY

1. Press the top of the battery cover and push back to open.
2. Install the two 1.5V AA batteries in the battery compartment properly.

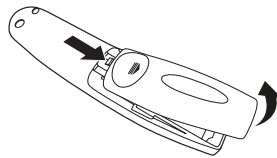

USING THE WebOS VOICE REMOTE CONTROL

Connecting the WebOS Voice Remote Control

You must connect the webOS voice remote control with the Furrion webOS TV to use it. Connect the

webOS voice remote control prior to use as follows:

1. Turn on the TV.
2. Point the webOS voice remote control towards the TV and press the wheel (OK) button. The remote control will be connected automatically and the confirmation message is displayed on the TV screen.

NOTE: If the webOS voice remote control failed to connect, turn the TV off and back on, and then try to connect again.

Re-pairing the WebOS Voice Remote Control

If the pointer of the webOS voice remote control does not appear on the TV, you must pair the remote with the TV again.

Point the remote control towards the TV, press and hold the **GUIDE** button until the instruction appears. Follow the instructions to pair the remote control.

Using the WebOS Voice Remote Control

Use the webOS voice remote control within 10 meters (33 feet). The device may not function properly when outside the working distance or when an obstacle blocks the line of sight.

1. Shake the webOS voice remote control left and right or scroll the wheel while pointing it at the TV, a pointer will appear on the TV screen.
2. Move the pointer in the direction to the location you want and press the wheel (OK) button to execute the function.


NOTE: The webOS voice remote control pointer will disappear if it has not been used for a certain period of time or if you press the direction buttons. It appears again when you shake it left and right.

Using TV Functions Through Voice Control

You can easily and quickly access the TV’s various functions through voice control.

1. Press and hold the  button and speak out the function you want to launch or the keyword you want to use for searching.
2. Release the  button after your speech input, the corresponding function is launched.

NOTE: To use the voice control feature correctly, you must have a network connection and accept the terms and conditions.

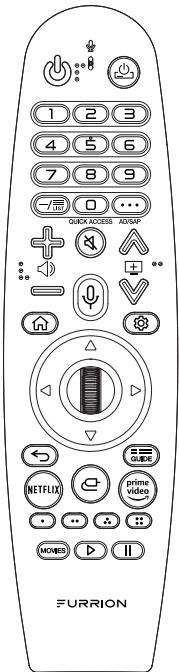

REMARQUE : Une pression longue signifie que vous appuyez sur le bouton pendant plus d'une seconde.

	Allumez/éteignez le téléviseur.
	Allumez/éteignez le boîtier décodeur.
0-9	Touche de sélection des numéros. Appuyez longuement sur la touche « 0 » pour afficher l'écran d'édition QUICK ACCESS.

	Vérifiez les chaînes enregistrées.
...	Appuyez brièvement pour afficher les boutons supplémentaires de la télécommande. Appuyez longuement pour configurer AD/SAP comme indiqué sous le bouton.
	Réglez le niveau du volume.
	Appuyez brièvement pour désactiver le son du téléviseur. Appuyez longuement pour entrer dans le menu Accessibilité.
	Changez de chaîne.
	Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé tout en parlant pour utiliser la fonction de reconnaissance vocale.
	Appuyez brièvement pour afficher le menu d'accueil. Appui long pour afficher la liste utilisée précédemment.
	Appuyez brièvement pour accéder au menu Paramètres rapides. Appuyez longuement pour accéder au menu Tous les paramètres.
	Naviguez dans les menus à l'écran.
MOLETTE (OK)	Sélectionnez l'option en cours qui est en surbrillance.
	Appuyez brièvement pour passer à l'étape précédente. Appuyez longuement sur cette touche pour fermer le menu.
	Consultez le guide des programmes.
NETFLIX	Allez sur Netflix.
	Sélectionnez une source d'entrée. Appuyez longuement pour entrer dans le tableau de bord de la maison.


	Allez sur Prime Video.
	Lancez l'enregistrement.
MOVIES	Recherchez des films.
	Démarrer la lecture.
	Mettez la lecture en pause.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Télécommande vocale WebOS * 1
- Guide de démarrage rapide * 1
- Pile alcaline 1,5 V AA * 2

INSTALLATION DE LA PILE

- Appuyez sur le haut du couvercle du compartiment à piles et poussez-le vers l'arrière pour l'ouvrir.
- Installez correctement les deux piles 1,5 V AA dans le compartiment à piles.

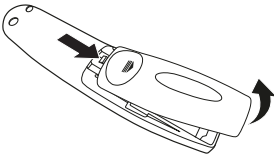

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE VOCALE WebOS

Connexion de la télécommande vocale WebOS

Vous devez connecter la télécommande vocale webOS avec le Furrion webOS TV pour pouvoir l'utiliser.

Connectez la télécommande vocale webOS avant de l'utiliser comme suit :

- Allumez le téléviseur.
- Pointez la télécommande vocale webOS vers le téléviseur et appuyez sur la molette (OK). La télécommande se connecte automatiquement et le message de confirmation s'affiche sur l'écran du téléviseur.

REMARQUE : Si la télécommande vocale webOS n'a pas réussi à se connecter, éteignez puis rallumez le téléviseur, puis essayez à nouveau de vous connecter.

Réappariement de la télécommande vocale webOS

Si le pointeur de la télécommande vocale webOS n'apparaît pas sur le téléviseur, vous devez réappairer la télécommande avec le téléviseur.

Pointez la télécommande vers le téléviseur, appuyez sur le bouton **GUIDE** et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'instruction apparaisse. Suivez les instructions pour appairer la télécommande.

Utilisation de la télécommande vocale WebOS

Utilisez la télécommande vocale WebOS dans un rayon de 10 mètres (33 pieds). L'appareil peut ne pas fonctionner correctement en dehors de la distance de travail ou lorsqu'un obstacle bloque la ligne de vue.

- Secouez la télécommande vocale webOS vers la gauche et la droite ou faites défiler la roue tout en la dirigeant vers le téléviseur, un pointeur apparaît sur l'écran du téléviseur.
- Déplacez le pointeur dans la direction de l'emplacement souhaité et appuyez sur la molette (OK) pour exécuter la fonction.


REMARQUE : Le pointeur de la télécommande vocale webOS disparaît si elle n'a pas été utilisée pendant un certain temps ou si vous appuyez sur les touches de direction. Il réapparaît lorsque vous le secouez de gauche à droite.

Utilisation des fonctions du téléviseur par la commande vocale

Vous pouvez accéder facilement et rapidement aux différentes fonctions du téléviseur grâce à la commande vocale.

- Maintenez la touche enfoncée et prononcez la fonction que vous voulez lancer ou le mot clé que vous voulez utiliser pour la recherche.
- Relâchez la touche après votre saisie vocale, la fonction correspondante est lancée.

REMARQUE : Pour utiliser correctement la fonction de commande vocale, vous devez disposer d'une connexion réseau et accepter les conditions.

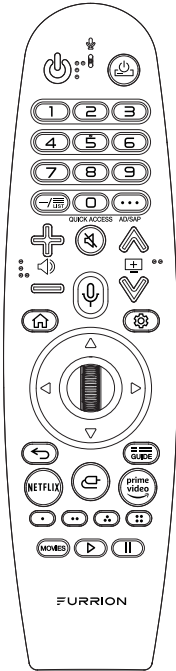

NOTA: Mantener presionado significa presionar el botón durante más de un segundo.

	Encender/Apagar el televisor.
	Encender/apagar el decodificador.
0-9	Tecla de selección de número. Mantener presionada la tecla para mostrar la pantalla de edición de ACCESO RÁPIDO.

	Comprobar los canales guardados.
...	Presionar brevemente para mostrar los botones adicionales en el control remoto. Mantener presionado para configurar AD/ SAP como se muestra debajo del botón.
	Ajuste el nivel de volumen.
	Presionar brevemente para apagar el sonido del televisor. Mantener presionado para ingresar al menú Accesibilidad.
	Cambiar de canal.
	Mantener presionado el botón mientras habla para usar la función de reconocimiento de voz.
	Presionar brevemente para mostrar el menú Inicio. Mantener presionado para mostrar la lista utilizada anteriormente.
	Presionar brevemente para ingresar al menú de configuración rápida. Mantener presionado para ingresar al menú Todas las configuraciones.
	Navegar por los menús en pantalla.
RUEDA (OK)	Seleccionar la opción actual que está resaltada.
	Presionar brevemente para ir al paso anterior. Mantener presionado para cerrar el menú.
	Consultar la guía de programas.
NETFLIX	Ir a Netflix.
	Seleccionar una fuente de entrada. Mantener presionado para ingresar al Panel de Inicio.


	Ir a Prime Video
	Iniciar grabación
MOVIES	Buscar películas.
	Iniciar la reproducción.
II	Pausar la reproducción.

QUÉ HAY EN EL PAQUETE

- Control remoto por voz WebOS * 1
- Guía de inicio rápido * 1
- Batería alcalina AA de 1,5 V * 2

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

- Presione la parte superior de la tapa de la batería y empujela hacia atrás para abrirla.
- Instale correctamente las dos baterías AA de 1,5 V en el compartimento de las baterías.

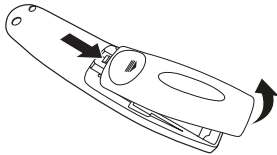

USAR EL CONTROL REMOTO POR VOZ WebOS

Conectar el control remoto por voz WebOS

Debe conectar el control remoto por voz webOS con el

televisor Furrion webOS para usarlo. Conecte el control remoto por voz webOS antes de usarlo de la siguiente manera:

- Encienda el televisor.
- Apunte el control remoto por voz webOS hacia el televisor y presione el botón de rueda (OK). El control remoto se conectará automáticamente y el mensaje de confirmación se mostrará en la pantalla del televisor.

NOTA: Si el control remoto por voz webOS no se pudo conectar, apague y vuelva a encender el televisor; y luego intente conectarse nuevamente.

Reparar el control remoto por voz WebOS

Si el puntero del control remoto por voz webOS no aparece en el televisor, debe emparejar el control remoto con el televisor nuevamente.

Apunte el control remoto hacia el televisor, mantenga presionado el botón **GUIDE** hasta que aparezca la instrucción. Siga las instrucciones para emparejar el control remoto.

Usar el control remoto por voz WebOS

Use el control remoto por voz webOS dentro de los 10 metros (33 pies) de distancia. Es posible que el dispositivo no funcione correctamente cuando esté fuera de la distancia de trabajo o cuando un obstáculo bloquee la línea de visión.

- Agite el control remoto por voz webOS hacia la izquierda y hacia la derecha o desplace la rueda mientras lo apunta al televisor; aparecerá un puntero en la pantalla del televisor.
- Mueva el puntero en la dirección a la ubicación que desee y presione el botón de rueda (OK) para ejecutar la función.

NOTA: El puntero del control remoto por voz webOS desaparecerá si no se ha utilizado durante un cierto período de tiempo o si presiona los botones de dirección. Aparece de nuevo cuando lo mueve hacia la izquierda y hacia la derecha.

Usar las funciones de TV a través del control por voz

Puede acceder fácil y rápidamente a las diversas funciones del televisor a través del control por voz.

- Mantenga presionado el botón y diga en voz alta la función que desea iniciar o la palabra clave que desea usar para buscar.
- Suelte el botón después de su entrada de voz; se inicia la función correspondiente.

NOTA: Para usar la función de control por voz correctamente, debe tener una conexión de red y aceptar los términos y condiciones.



The contents of this manual are proprietary and copyright protected by Lippert. Lippert prohibits the copying or dissemination of portions of this manual unless prior written consent for an authorized Lippert representation has been provided. Any unauthorized use shall void any applicable warranty. The information contained in this manual is subject to change without notice and at the sole discretion of Lippert. Revised editions are available for free download from lippert.com.

Please recycle all obsolete materials.

For all concerns or questions, please contact Lippert
Ph: 432-LIPPERT (432-547-7378) | Web: lippert.com | E-mail: customerservice@lci1.com



This manual is provided courtesy of **RV Tech Cheat Sheet**



Professional resources for the whole RV industry — free.

We put manuals, wiring diagrams and hard-won tech knowledge in every technician's hands, so repairs get done right the first time, techs work faster, and RV owners everywhere get better service.



rvtechcheatsheet.com/manuals

Find thousands more RV manuals, wiring diagrams and parts lists

RV techs: share fixes, ask questions and learn from each other.

Join our free Facebook group →



Follow proper safety practices. If in doubt, consult a professional RV technician.