

Read, Understand, Follow and Save These Instructions

Read, understand and follow all of these instructions and warnings (Instructions) before installing and using this product. Install and use this product only as specified in these instructions. Improper installation or use of this product may result in property damage, serious injury, and/or death. Never allow installation or use of this product by anyone without providing them with these instructions. You must read, understand and follow all instructions and warnings for any product(s) to which this product is used in conjunction with or installed. Save these instructions with the product for use as a reference for any future installation and use of the product.

WARNING	Failure to follow all warnings and instructions may result in product failure, property damage, serious bodily injury, and/or death.	
• This product must be installed and used in strict accordance with these instructions. Purchaser/owner must not alter or modify the product. • Operator and bystanders should never position any part of body under or on the path of any portion of this product or the load being supported, or moved. • Do not allow children to play on or around this product or the load being supported, or moved. • Never exceed the maximum rated capacity. Refer to stamped markings or decals to obtain rated capacity. If uncertain, contact Horizon Global Americas Inc.	- at 800-604-9466 or www.reeseprod.com • Periodically check mounting hardware for proper torque and tighten if necessary. • Always replace bent, broken, or worn parts before using this product. • To avoid accidental shock and/or damage to the electrical system, disconnect the battery ground cable before installation. • When using the drop foot or drop leg, make certain the supplied pin is fully inserted through both sides of the inner tube and the drop tube before using the jack.	• Secure the load, vehicle and trailer from rolling (by blocking wheels) when operating jack or coupling trailer. • These jacks are designed for vertical loading. Excessive side forces may cause jack failure and must be avoided. • If this product has a drop foot or drop leg, never attempt to adjust the drop foot or drop leg when there is any load on the jack. • All welding must be performed by a certified AWS welder.

Installation Instructions	Warning: Failure to follow all warnings and instructions may result in product failure, property damage, serious bodily injury, and/or death.
----------------------------------	--

All welding must be performed by a certified AWS welder. Use caution during installation to ensure the motor does not receive sharp blows or other stresses due to a drop, tip over, etc.

- 1) Position weld brackets to frame in such a manner so that welded tabs on jack are captured as shown (Fig. 1).
- 2) Affix weld brackets to frame member using 1/4" fillet welds on both sides.
- 3) Secure the jack to the brackets with supplied carriage bolts and nuts. Torque to 25 ft-lbs.

Dual Drive Landing Gear

Install footplates to drop tubes with supplied lynch pins. Install pull-pin assemblies to bottom of inner tube using supplied hardware. Torque bolts to 15 ft-lbs.
Disconnect the battery ground cable(s).
Use the attached template for installing the switch and carefully route the wires to avoid the possibility of chafing. Use plastic loom (not included) if necessary to protect wires.
Refer to the attached wiring diagram for correct wiring instructions. Reconnect the ground cable to the battery and test both jacks to ensure they travel in the correct EXT (extended) and RET (retracted) directions.
To reset the overload circuit breaker, push in the respective button.
In the event of a vehicle power loss or motor malfunction, insert the special Emergency Override Crank Adaptor (9/16" hex head) included onto the motor shaft and crank the jack manually using a ratchet or similar tool (Fig. 2).

Dual Drive Motor Replacement and Orientation

Disconnect the battery ground cable(s). Disconnect motor wires.
Remove the 10mm SHCS and loosen 3x10mm SHSS (Fig. 3).
Lift electric gear motor upward to remove.

Rotate screw shaft to align with new electric gear motor output shaft.
Lower the new electric gear motor onto jack and reinsert the 10mm SHCS, aligning the 10mm SHCS with the mount hole on the outer tube. Torque 10mm SHCS and 3x10mm SHSS to 100 in-lb.
Connect motor wires to the mount switch according to attached wiring instructions. Reconnect the battery ground cable(s).

To change gear motor orientation, follow the Motor Replacement instructions stated above, exchanging the positions between the 10mm SHCS and the corresponding 10mm SHSS that aligns with the mount hole when in the desired orientation (Fig. 3).

Manual Landing Gear

Install gear reducer box onto the jack with the longer input shaft. Use supplied screw and plastic retainer to secure reducer to jack input shaft.
Install the telescoping cross shaft between the jacks (Fig. 4).
Install pull-pin assemblies (if included) to bottom of inner tube using supplied hardware (Fig. 4). Torque bolts to 15 ft-lbs. Install foot plates to jack tube with supplied lynch pins.

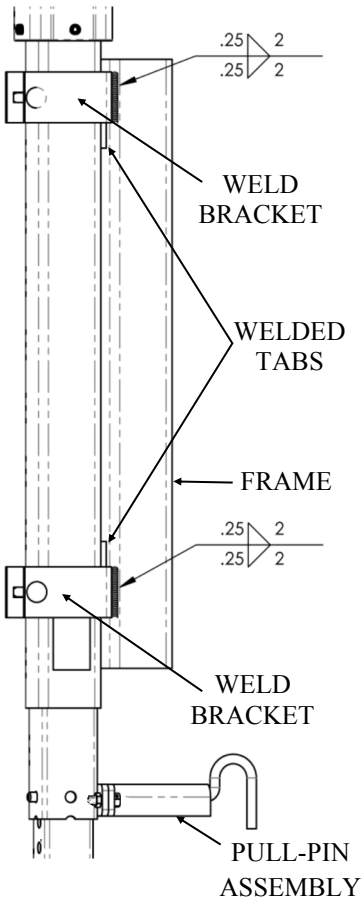


Fig. 1

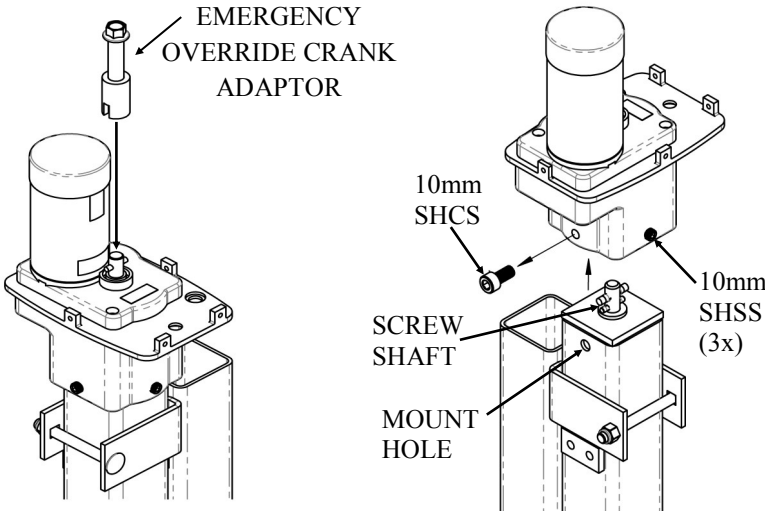


Fig. 2

Fig. 3


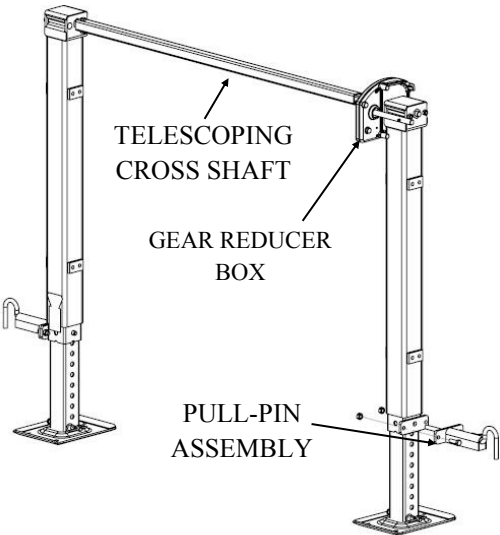


Fig. 4

Wiring Instructions

Wiring Schematic *Required wire gage 10 AWG minimum for all RV landing gear wiring connections*

Connect both PINK wire leads from the switch panel directly to the POSITIVE (+) battery terminal
Connect both WHITE wire leads from the switch panel directly to the NEGATIVE (-) battery terminal
Connect the BLUE wire lead from the switch panel to the BLACK motor lead on the left side jack
Connect the YELLOW wire lead from the switch panel to the RED motor lead on the left side jack
Connect the BLACK wire lead from the switch panel to the BLACK motor lead on the right side jack
Connect the RED wire lead from the switch panel to the RED motor lead on the right side jack

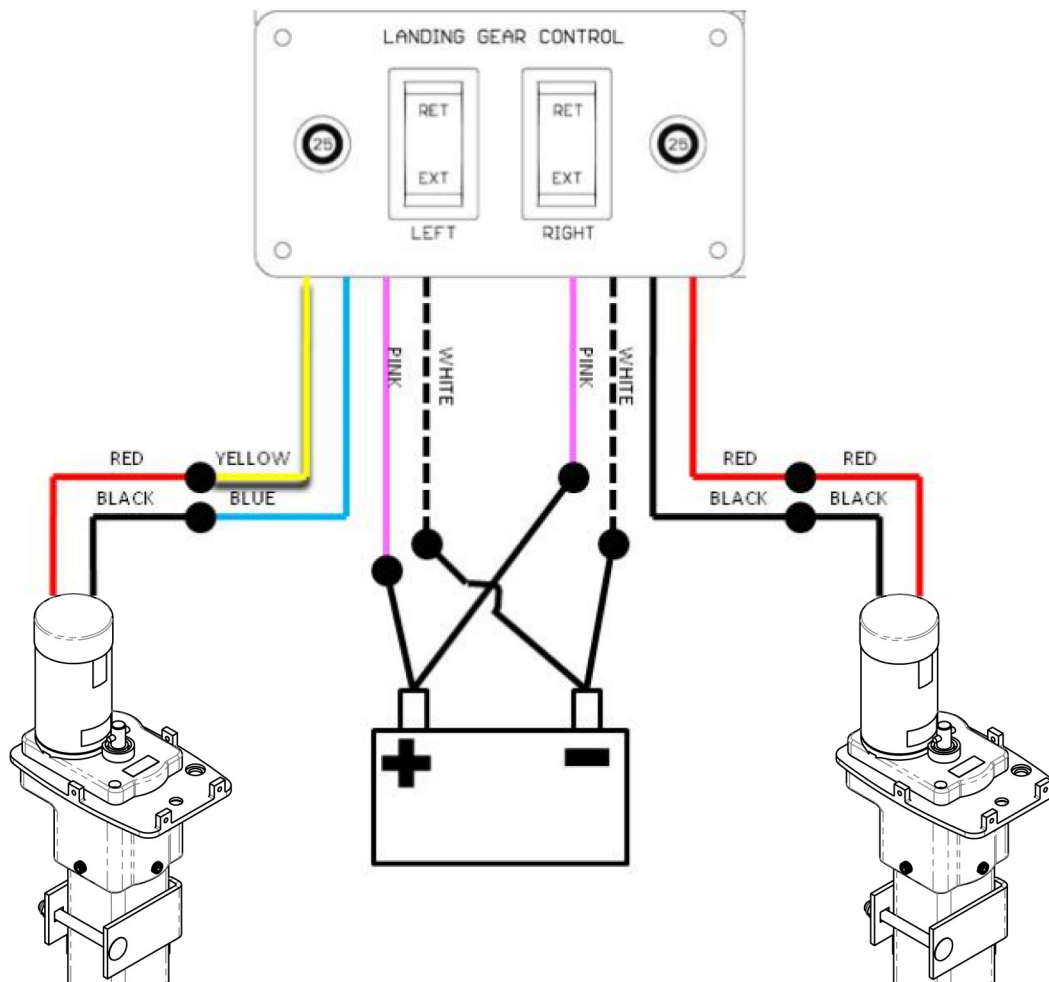

Maintenance

It is important to maintain the electrical system including the battery and charger (not included). Ensure all connections are tight and free of corrosion.

How to Order

Use only Horizon Global Americas Inc. parts or parts of equal quality for repair. Replacement parts are available through Horizon Global Americas Inc. Customer Service Department, 1-800-632-3290. Please specify product model number.

Limited Warranty

Limited Warranty. Horizon Global Americas Inc. ("We" or "Us") warrants to the original consumer purchaser only ("You") that the product will be free from defects in both material and workmanship for a period of **five years for Reese® products**, ordinary wear and tear excepted; provided that installation and use of the product is in accordance with product instructions. There are no other warranties, express or implied, including the warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. If the product does not comply with the applicable limited year warranty, Your sole and exclusive remedy is that We will replace the product without charge to You and within a reasonable time or, at our option, refund the purchase price. This warranty is not transferable.

Limitations on the Warranty. This limited warranty does not cover: (a) normal wear and tear; (b) damage through abuse, neglect, misuse, or as a result of any accident or in any other manner; (c) damage from misapplication, overloading, or improper installation, including welds; (d) improper maintenance and repair; and (e) product alteration in any manner by anyone other than Us, with the sole exception of alterations made pursuant to product instructions and in a workmanlike manner.

Obligations of Purchaser. To make a warranty claim, contact Us at 47912 Halyard Dr. Suite 100, Plymouth, MI 48170, 1-800-632-3290, identify the product by model number, and follow the claim instructions that will be provided. Any returned product that is replaced or refunded by Us becomes our property. You will be responsible for return shipping costs. Please retain your purchase receipt to verify date of purchase and that You are the original consumer purchaser. The product and the purchase receipt must be provided to Us in order to process Your warranty claim.

Remedy Limits. Repair or replacement is Your sole remedy under this limited warranty or any other warranty related to the product. We shall not be liable for service or labor charges incurred in removing or replacing a product or any incidental or consequential damages of any kind.

Assumption of Risk. You acknowledge and agree that any use of the product for any purpose other than the specified use(s) stated in the product instructions is at Your own risk.

Governing Law. This limited warranty gives You specific legal rights, and You also may have other rights which vary from state to state. This limited warranty is governed by the laws of the State of Michigan, without regard to rules pertaining to conflicts of law. The state courts located in Oakland County, Michigan shall have exclusive jurisdiction for any disputes relating to this warranty.

Equipo de instalación en tierra para vehículos de recreación (RV)



Lea, comprenda, siga y guarde estas instrucciones

Lea, entienda y siga estas instrucciones y advertencias (Instrucciones) antes de instalar y usar este producto. Instale y use este producto únicamente según se especifica en estas instrucciones. La instalación o uso incorrectos de este producto podría resultar en daños a la propiedad, lesiones serias y/o la muerte. Nunca permita que alguien instale o use este producto sin entregarle estas instrucciones. Usted debe leer, entender y seguir todas las advertencias para cualquier producto que se use o se instale en combinación con este producto. Conserve estas instrucciones con el producto para uso como referencia para cualquier instalación futura.

ADVERTENCIA

Si no cumple con estas advertencias e instrucciones, puede ocasionar daño a la propiedad, graves lesiones corporales y/o la muerte.

- El comprador/propietario debe asegurarse de que el producto se instale según estas instrucciones. El comprador/propietario no debe alterar ni modificar el producto.
 - El operador y las personas próximas deben tener cuidado de no colocar nunca ninguna parte de su cuerpo debajo de ninguna parte de este producto o de la carga que está apoyada.
 - No permita que los niños jueguen sobre este producto o cerca del mismo, ni sobre la carga que soporta.
 - Nunca exceda la capacidad máxima establecida. Consulte las marcas grabadas o las calcomanías para obtener la capacidad calificada. Si no está
- seguro, póngase en contacto con Horizon Global Americas Inc. al 800-604-9466 o www.reeseprod.com.
 - Revise periódicamente los tornillos de montaje en cuanto a la torsión correcta y apriete de ser necesario.
 - Siempre reemplace las partes dobladas, gastadas o rotas antes de usar este producto.
 - Para evitar choques accidentales y/o daños al sistema eléctrico, desconecte el cable a tierra de la batería antes de la instalación.
 - Al usar la pata de apoyo o la pata telescópica, asegúrese de que el pasador proporcionado esté totalmente insertado a través de ambos lados del tubo
- telescópico medio y del interior antes de usar el gato.
 - Asegure la carga, el vehículo y el remolque para evitar que se ruede (bloquee las ruedas) cuando se opere el gato o el remolque acoplador.
 - Estos gatos están diseñados para carga vertical. Las fuerzas laterales excesivas pueden causar la falla del gato, por lo que se deben evitar.
 - Si este producto tiene una pata de extensión, nunca intente ajustarla cuando el gato esté con carga.
 - Todas las soldaduras deben ser realizadas por un soldador certificado por AWS.

Instrucciones de instalación

Advertencia: Si no cumple con estas advertencias e instrucciones, puede ocasionar daño a la propiedad,

Todas las soldaduras deben ser realizadas por un soldador certificado por AWS. Tenga precaución durante la instalación para asegurar que el motor no reciba golpes fuertes u otras presiones debido a caídas, volcaduras, etc.

- 1) Coloque los soportes de soldar en el bastidor de manera que las lengüetas soldadas en el gato queden capturadas como se muestra en la Figura 1.
- 2) Una los soportes de soldar al bastidor usando soldaduras de filete de 1/4" en ambos lados.
- 3) Asegure el gato a los soportes con los pernos de carruaje y pernos que se suministran. Apriete a torsión a 33.9 Nm.

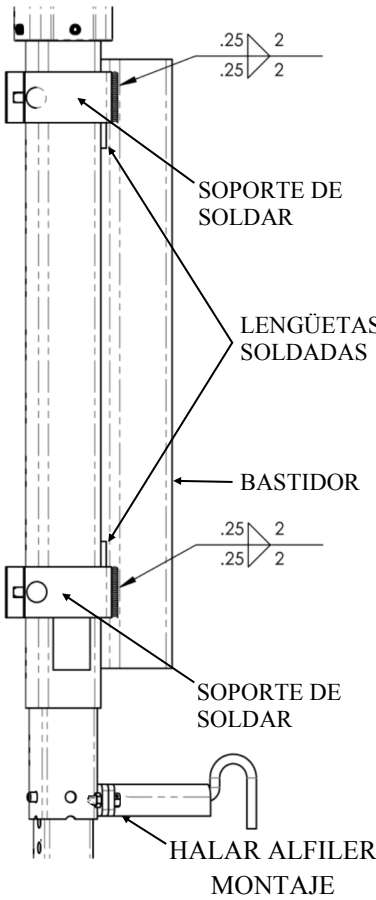


Fig. 1

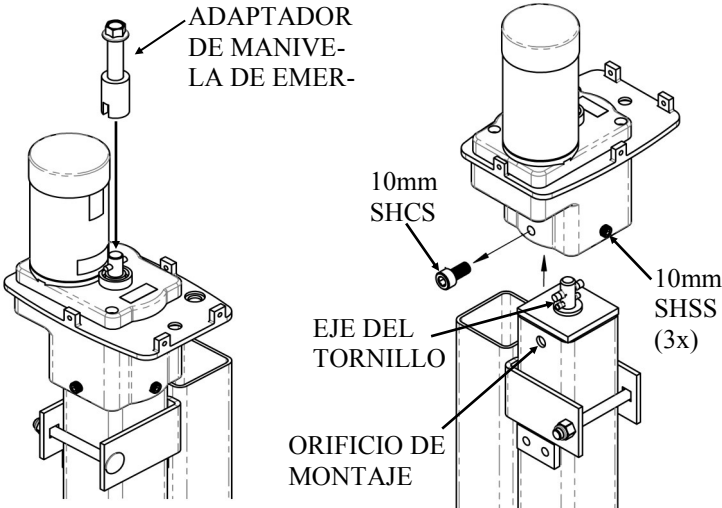


Fig. 2

Fig. 3


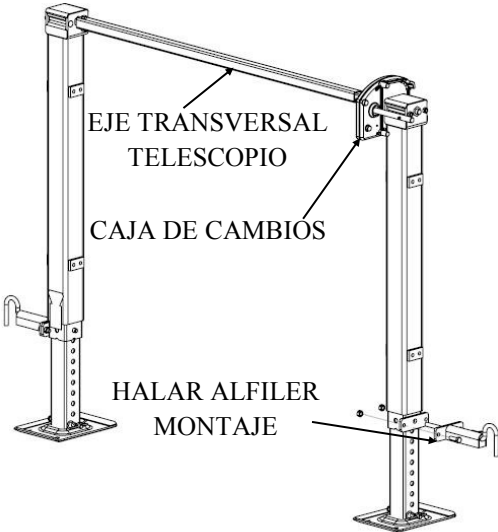


Fig. 4

Instrucciones de Cableado

Esquema de cableado *Se requiere un cable calibre 10 AWG mínimo para todas las conexiones de cables de instalación en tierra para vehículo de recreación (RV)*

Conecte ambos conductores de cables ROSADOS desde el panel del interruptor directamente a la terminal POSITIVA (+) de la batería
Conecte ambos conductores de cables BLANCOS desde el panel del interruptor directamente a la terminal NEGATIVA (-) de la batería
Conecte el conductor del cable AZUL desde el panel del interruptor al conductor NEGRO del motor en el gato del lado izquierdo
Conecte el conductor del cable AMARILLO desde el panel del interruptor al conductor ROJO del motor en el gato del lado izquierdo
Conecte el conductor del cable NEGRO desde el panel del interruptor al conductor NEGRO del motor en el gato del lado derecho
Conecte el conductor del cable ROJO desde el panel del interruptor al conductor ROJO del motor en el gato del lado derecho

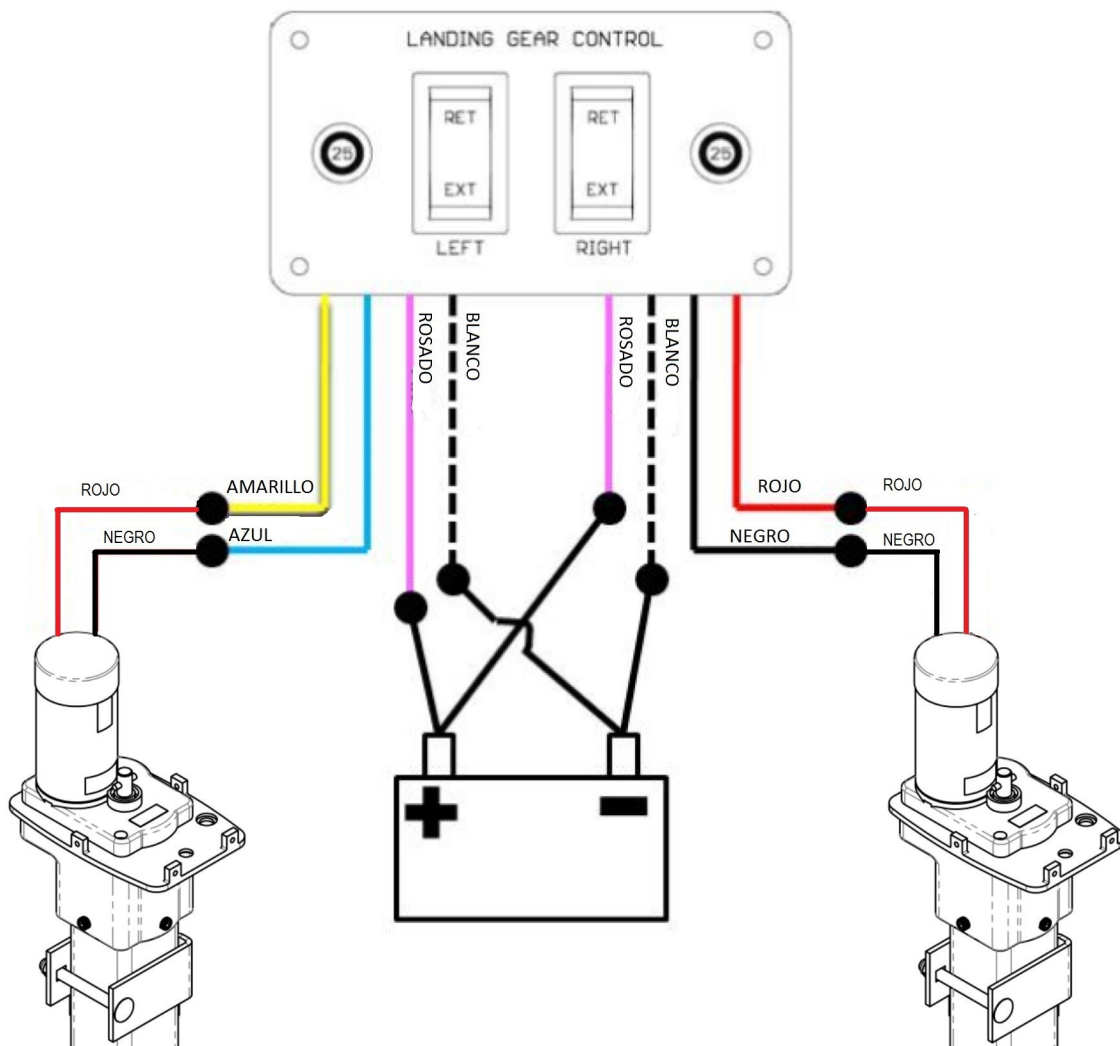

Mantenimiento

Es importante realizar mantenimiento al sistema eléctrico, incluida la batería y el cargador (no se incluyen). Verifique que todas las conexiones estén firmes y libres de corrosión. Verifique que la batería esté completamente cargada antes del uso. No dirija un rociador de alta presión en los motores eléctricos o ensambladuras de interruptores. No use si las partes están gastadas, dobladas, quebradas o si el producto se ha modificado o alterado.

Cómo ordenar el producto

Use únicamente productos de Horizon Global Americas Inc. , los cuales se pueden adquirir al contactar al Departamento de servicio al cliente de productos de Horizon Global Americas Inc. al 1-800-632-3290. Especifique el número de modelo del producto.

Garantía limitada de Cinco años

Garantía limitada. Horizon Global Americas Inc. ("Nosotros") garantizamos al comprador original ("Usted") que el producto estará libre de defectos materiales y de mano de obra por un periodo de **cinco años para los productos de la serie Reese®**, excepto por el uso y desgaste normal; siempre y cuando la instalación y el uso del producto esté de acuerdo con las instrucciones del producto. No existen otras garantías, expresas o implícitas, incluida la garantía de comercialización o idoneidad para un propósito en particular. Si el producto no cumple con esta garantía limitada aplicable, su único recurso es que nosotros reemplacemos el producto sin cargo para usted y dentro de un plazo razonable o, a nuestra opción, reembolsaremos el precio de compra. Esta garantía no es transferible.

Limitaciones de la garantía. Esta garantía limitada no cubre lo siguiente: (a) desgaste y uso normal; (b) daño por abuso, negligencia, mal uso o como resultado de un accidente o de cualquier otra manera; (c) daño por mala aplicación, sobrecarga, o instalación incorrecta, incluidas las soldaduras; (d) reparación o mantenimiento incorrectos o (e) producto alterado de alguna manera por alguien diferente a nosotros, con la única excepción de alteraciones realizadas según las instrucciones del producto y de manera profesional.

Obligaciones del comprador. Para presentar un reclamo por garantía, contáctenos en 47912 Halyard Dr. Suite 100, Plymouth, MI 48170, 1-800-632-3290, identifique el producto por número de modelo, y siga las instrucciones que se entregarán. Cualquier producto devuelto que se reemplace o reembolse se convierte en propiedad nuestra. Usted será responsable por los costos de enviarnos el producto. Conserve el recibo de compra para verificar la fecha de compra y que usted es el comprador original. Nos debe entregar el producto y el recibo de compra para procesar su reclamo de garantía.

Límites de la compensación. La reparación o el reemplazo es su única compensación según esta garantía o cualquier otra garantía relacionada. No somos responsables por cargos de servicio o de mano de obra en los que incurra al quitar o reemplazar el producto o cualquier daño incidental o consecuencial.

Riesgo asumido. Usted reconoce y acepta que cualquier uso del producto para cualquier propósito diferente al especificado en las instrucciones del producto es a su propio riesgo.

Ley vigente. Esta garantía limitada le concede derechos legales específicos, y usted también podría tener otros derechos que varían de estado a estado. Esta garantía limitada se rige según las leyes del estado de Michigan, sin importar las reglas relativas al conflicto de leyes. Las cortes estatales localizadas en el condado de Oakland, Michigan tendrán jurisdicción exclusiva por cualquier disputa relativa a esta garantía.

Veillez lire, comprendre, observer et conserver ces instructions

Il importe de lire, comprendre et observer toutes les instructions et avertissements avant d'installer et utiliser ce produit. Installer et utiliser ce produit uniquement selon les instructions. Une installation ou utilisation inadéquate peut entraîner des dommages à la propriété, des blessures sévères, et/ou le décès. Ne jamais autoriser une personne à installer ou utiliser ce produit sans lui fournir ces instructions. Il importe aussi de lire, comprendre et observer toutes les instructions et avertissements relatifs au(x) produit(s) qui seront installés ou utilisés conjointement avec celui-ci. Conserver ces instructions pour consultation lors d'une installation ou utilisation ultérieure du produit.

**AVERTISSEMENT**

L'omission d'observer ces mises en garde et instructions peut entraîner des dommages matériels, des blessures graves, voire même le décès.

- L'acheteur/le propriétaire doit s'assurer que le produit est installé conformément à ces instructions. L'acheteur/le propriétaire ne doit pas modifier le produit.
 - Toute personne présente, y compris l'installateur, ne doit jamais se trouver, ni en totalité ni en partie, sous quelque partie du produit ou de la charge supportée que ce soit.
 - Ne jamais autoriser les enfants à jouer sur ou à proximité de ce produit ou de la charge qu'il supporte.
 - Ne dépassez jamais la capacité nominale maximum. Reportez-vous aux indications estampillées ou collées sur le produit pour connaître la capacité
- nominale. Si vous n'êtes pas certain, contactez Horizon Global Americas Inc. au 800-604-9466 ou à www.reeseprod.com.
 - Vérifier régulièrement l'exactitude du serrage de la visserie de montage et serrer adéquatement si nécessaire.
 - Toujours remplacer les pièces tordues, brisées ou usées avant d'utiliser ce produit.
 - Pour prévenir l'électrocution accidentelle et/ou les dommages au système électrique, débranchez le câble de terre de la batterie avant l'installation.
 - Si ce produit est monté sur un pied tombant, assurez-vous que la goupille fournie est bien insérée dans les deux côtés du tube intérieur et du tube
- tombant avant d'utiliser le vérin.
 - Empêchez la charge, le véhicule et la remorque de rouler (en bloquant les roues) au moment de manoeuvrer le vérin ou de raccorder l'attelage.
 - Ces vérins sont conçus pour un chargement vertical. Des forces latérales excessives doivent être évitées puisqu'elles peuvent entraîner la défaillance du vérin.
 - Si ce produit est doté d'une béquille, ne tentez jamais de régler la hauteur de celle-ci lorsque le vérin supporte une charge.
 - Toutes les soudures doivent être faites par un soudeur certifié AWS.

Instructions d'installation

Avvertissement : L'omission d'observer ces mises en garde et instructions peut entraîner des dommages matériels, des blessures graves, voire même le décès.

Toutes les soudures doivent être faites par un soudeur certifié AWS. Utilisez de précaution lors de l'installation pour faire en sorte que le moteur ne reçoive pas de coups brusques ni d'autres chocs causés par une chute, un basculement, etc.

- 1) Placez les supports soudés sur le cadre de manière à saisir les plaquettes soudées sur le vérin, comme illustré à la figure 1.
- 2) Posez les supports soudés sur le membre de cadre à l'aide d'une soudure d'angle de 1/4 po, des deux côtés.
- 3) Fixez le vérin aux supports à l'aide des boulons de carrosserie et des écrous fournis. Serrez au couple de

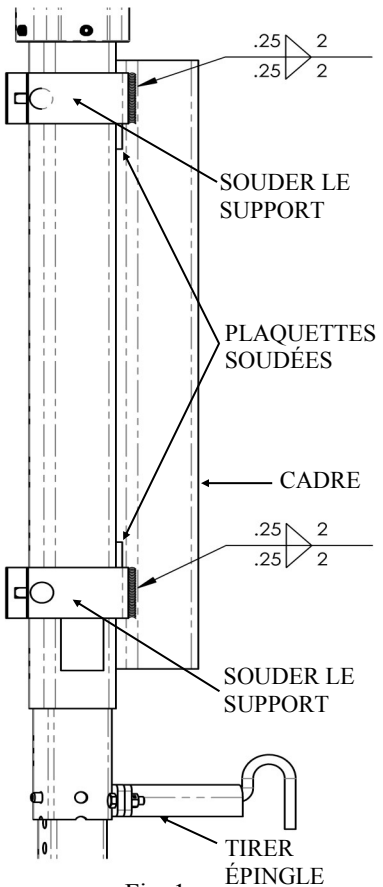


Fig. 1

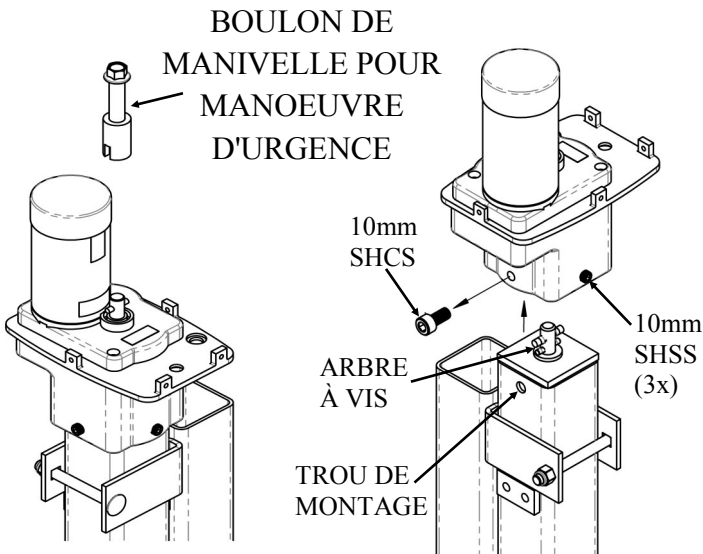


Fig. 2

Fig. 3

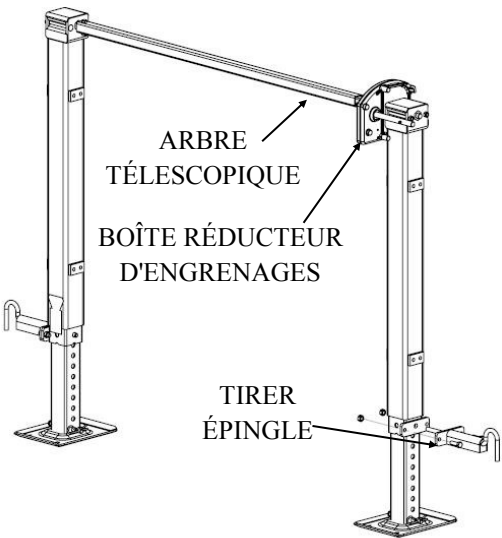



Fig. 4

Instructions de câblage

Schéma de câblage

Calibre de fil requis de 10 AWG au minimum pour toutes les connexions de câblage de béquille pour véhicules récréatifs

Branchez les deux fils ROSES provenant du panneau de commande directement sur la borne POSITIVE (+) de la batterie.
Branchez les deux fils BLANCS provenant du panneau de commande directement sur la borne NÉGATIVE (-) de la batterie.
Branchez le fil BLEU provenant du panneau de commande sur le fil de moteur NOIR du côté gauche du vérin.
Branchez le fil JAUNE provenant du panneau de commande sur le fil de moteur ROUGE du côté gauche du vérin.
Branchez le fil NOIR provenant du panneau de commande sur le fil de moteur NOIR du côté droit du vérin.
Branchez le fil ROUGE provenant du panneau de commande sur le fil de moteur ROUGE du côté droit du vérin.

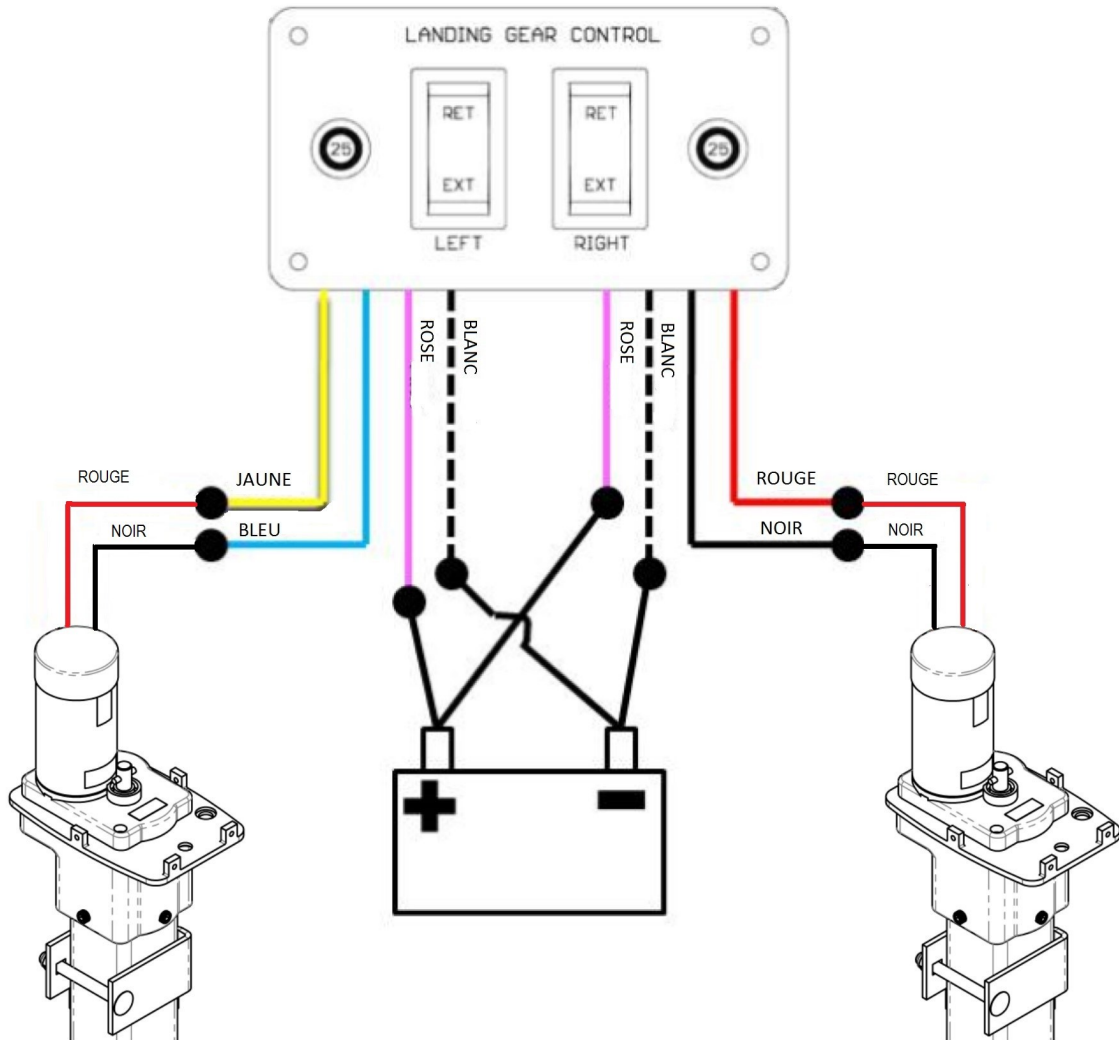

Entretien

Il est important d'entretenir le système électrique, incluant la batterie et le chargeur (non fournis). S'assurer que toutes les connexions sont solides et exemptes de corrosion. Veillez aussi à ce que la batterie soit totalement chargée avant l'utilisation. Ne dirigez pas de jets à haute pression sur les moteurs électriques ou les assemblages d'interrupteur. Ne pas utiliser si des pièces sont usées, tordues, brisées ou si le produit a été modifié ou altéré.

Commande

Pour les réparations, utiliser uniquement des pièces provenant de Horizon Global Americas Inc. ou de qualité équivalente. On peut se procurer des pièces de rechange par le biais du Service à la clientèle de Horizon Global Americas Inc., au 1-800-632-3290. Veuillez préciser le numéro du modèle.

Garantie limitée de cinq ans

Garantie limitée. Horizon Global Americas Inc. ("Nous") garantit à l'acheteur initial seulement ("Vous") que le produit sera exempt de vices de matériaux et de fabrication pour une période de **cinq ans pour les produits Reese®**, exception faite de l'usure normale, dans la mesure où l'installation et l'utilisation du produit sont conformes aux instructions accompagnant celui-ci. Aucune autre garantie, expresse ou implicite, ne s'applique, y compris les garanties relatives à la qualité marchande ou à l'adéquation à un usage particulier. Si le produit présente un vice couvert par cette garantie, Votre seul et unique recours consiste dans le fait que Nous remplacerons le produit gratuitement dans un délai raisonnable ou, à notre discrétion, rembourserons le prix d'achat. Cette garantie n'est pas transférable.

Limites de la garantie. Cette garantie ne couvre pas les éléments suivants : (a) l'usure normale; (b) les dommages causés par l'abus, la négligence, une mauvaise utilisation, ou résultant de tout accident survenu de quelque manière que ce soit; (c) les dommages causés par une application inappropriée, une charge excessive ou une installation inadéquate, y compris les soudures; (d) un entretien ou une réparation inadéquate; (e) un produit modifié de quelque manière que ce soit par quiconque d'autre que Nous, à l'exception des modifications stipulées dans les instructions accompagnant le produit et réalisées selon les règles de l'art.

Obligations de l'acheteur. Pour effectuer une réclamation, communiquez avec nous à l'adresse 47912 Halyard Dr. Suite 100, Plymouth, MI 48170, 1-800-632-3290, et veuillez identifier le produit et suivre les directives qui vous seront fournies. Tout produit retourné qui est remplacé ou remboursé devient notre propriété. Vous serez tenu d'assumer les frais d'expédition de retour. Veuillez conserver votre reçu d'achat afin que nous puissions en vérifier la date et confirmer que Vous êtes l'acheteur initial. Le produit et le reçu d'achat doivent Nous être fournis afin que nous puissions traiter Votre réclamation.

Limites des recours. La réparation ou le remplacement sont Vos seuls recours en vertu de cette garantie limitée ou d'une quelconque autre garantie relative au produit. Nous ne sommes pas responsables des frais de service ou de main-d'œuvre encourus pour l'enlèvement ou la réinstallation d'un produit, ni des dommages accessoires ou indirects, quels qu'ils soient.

Acceptation des risques. Vous reconnaissez et acceptez que toute utilisation du produit à des fins autres que celle(s) stipulée(s) dans les instructions relatives au produit est faite à vos propres risques.

Loi applicable. Cette garantie Vous confère des droits légaux spécifiques, et il se peut que Vous possédiez d'autres droits qui peuvent varier d'une province ou d'un État à l'autre. Cette garantie unifiée est régie par les lois de l'État du Michigan, abstraction faite des règles relatives aux conflits de lois. Les cours de l'État situés dans le comté d'Oakland, Michigan, constituent les autorités judiciaires exclusives relativement à cette garantie.



This manual is provided courtesy of **RV Tech Cheat Sheet**



Professional resources for the whole RV industry — free.

We put manuals, wiring diagrams and hard-won tech knowledge in every technician's hands, so repairs get done right the first time, techs work faster, and RV owners everywhere get better service.



rvtechcheatsheet.com/manuals

Find thousands more RV manuals, wiring diagrams and parts lists

RV techs: share fixes, ask questions and learn from each other.

Join our free Facebook group →



Follow proper safety practices. If in doubt, consult a professional RV technician.