


Fusible ANL

RENOGY Fusible ANL de

20A | 30A | 40A | 60A | 100A



Versión 1.2

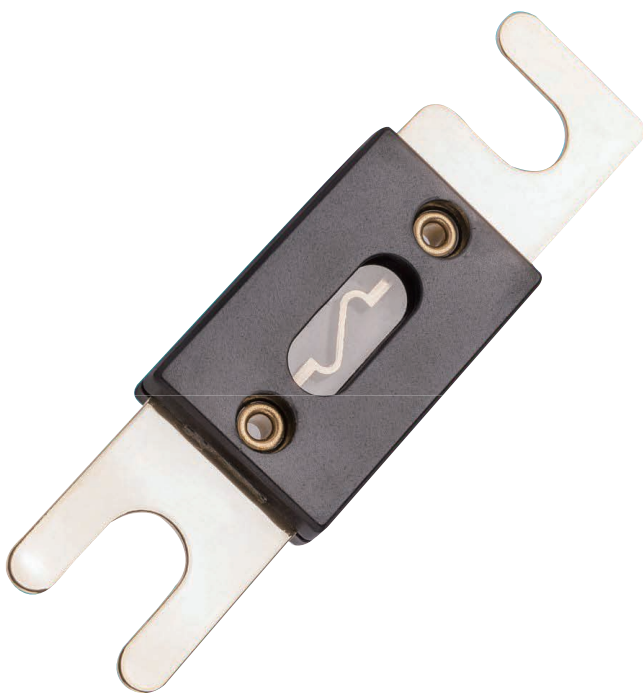


Información General

Características Principales

- Contacto terminal chapado en Oro/Níquel para resistencia a la corrosión
- Protegido contra ignición
- Visible a través de una ventana transparente para identificar fácilmente el estado abierto
- Para usar con el bloque de fusibles RENOGY ANL
- Cumple con RoHS

Dimensión

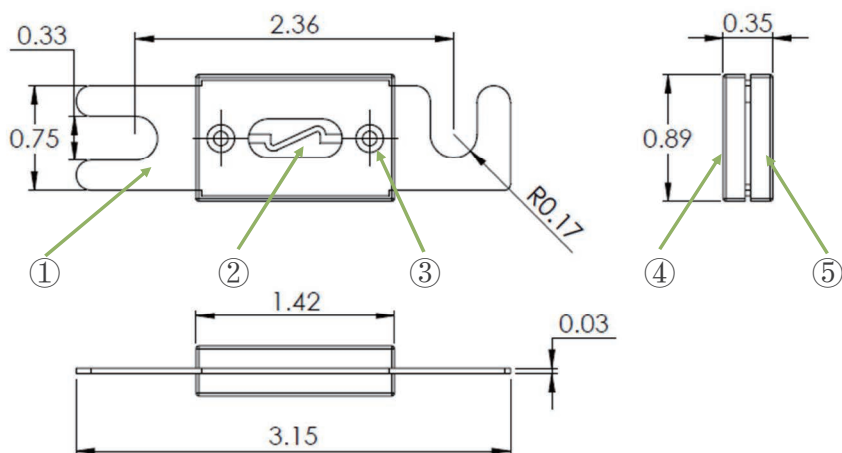

Dimensión en inches.

Componentes

Número	Descripción	Cantidad	Material	Marcas
1	Contacto de Terminal	1	Aleación	Chapado de Au/Ni
2	Cubierta Transparente	1	IS-3PC	Transparente
3	Conector	2	Cobre Latón	Natural
4	Cubierta de Plástico	1	Baquelita	Negro
5	Base de Plástico	1	Baquelita	Negro

Especificaciones Técnicas

Parámetros Electrónicos

Producto	Corriente Nominal	Voltaje Nominal	Capacidad de Interrupción
ANL -FUSE20	20A	72V	180A @48V
ANL -FUSE30	30A	72V	200A @48V
ANL -FUSE40	40A	72V	240A @48V
ANL -FUSE60	60A	72V	360A @48V
ANL -FUSE100	100A	72V	500A @48V

Parámetros Mecánicos

Dimensión	3.15 x 0.89 x 0.35 inches 80.0 x 22.5 x 8.7 mm
Peso	0.07 lbs / 31.75 g

Estándar: DIN43560/1


Características Funcionales

Un fusible no se funde cuando la corriente alcanza su corriente nominal. Está diseñado para pasar su corriente nominal sin abrir. El tiempo de fundirse de un fusible varía en diferentes condiciones. Un fusible puede pasar significativamente más que su corriente nominal durante muy poco tiempo. Los tiempos para otros fusibles serán ligeramente diferentes.

Corriente de Prueba (% del amperaje nominal)	Límite de Tiempo de Fusión
150% (Clasificación<225A)	1 hora. mínima
160% (Clasificación>225A)	6 segundos mínimos
220%	60 segundos máximos
250%	0,8 segundos a 10 segundos
400%	0,2 segundos a 2 segundos

Components

Curvas de tiempo-corriente - derretimiento promedio:

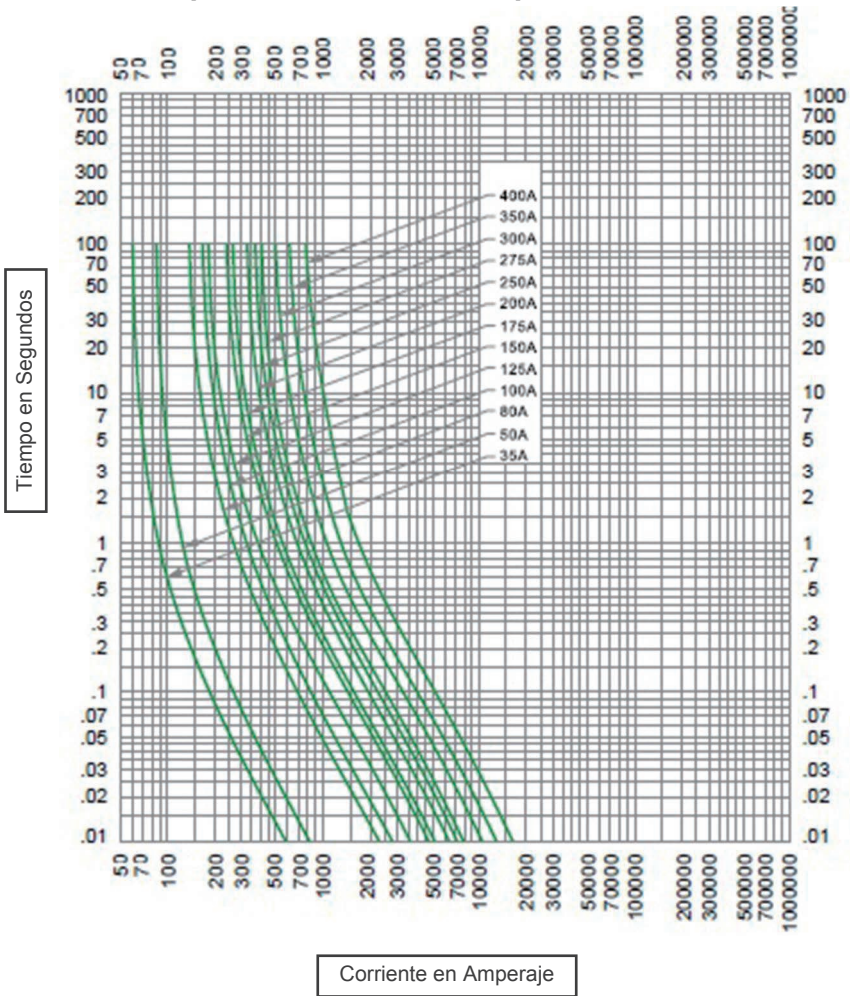

Renogy reserves the right to change the contents of this manual without notice.

US |  2775 E Philadelphia St, Ontario, CA 91761, USA
 909-287-7111
 www.renogy.com
 support@renogy.com

CN |  苏州高新区科技城培源路1号5号楼-4
 400-6636-695
 <https://www.renogy.cn>
 support@renogy.cn

JP |  <https://www.renogy.jp>
 supportjp@renogy.com

CA |  <https://ca.renogy.com>
 supportca@renogy.com

AU |  <https://au.renogy.com>
 supportau@renogy.com

UK |  <https://uk.renogy.com>
 supportuk@renogy.com

DE |  <https://de.renogy.com>
 supportde@renogy.com



This manual is provided courtesy of **RV Tech Cheat Sheet**



Professional resources for the whole RV industry — free.

We put manuals, wiring diagrams and hard-won tech knowledge in every technician's hands, so repairs get done right the first time, techs work faster, and RV owners everywhere get better service.



rvtechcheatsheet.com/manuals

Find thousands more RV manuals, wiring diagrams and parts lists

RV techs: share fixes, ask questions and learn from each other.

Join our free Facebook group →



Follow proper safety practices. If in doubt, consult a professional RV technician.