

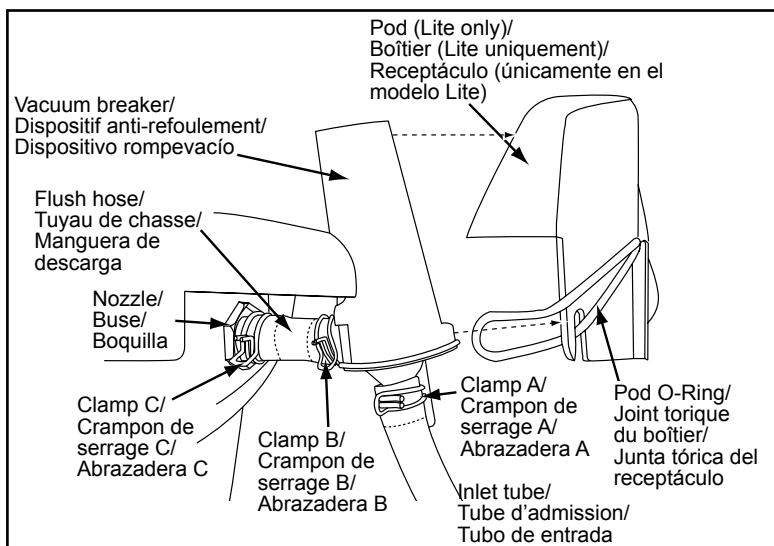


FIGURE 1/SCHÉMA 1/FIGURA 1

ENGLISH

Kit Contains

- ✓ Vacuum breaker subassembly (PN 34313)
- ✓ Clamps (3) (PN 19541)
- ✓ Flush hose (PN 34377)
- ✓ Closet flange seal (PN 02125)
- ✓ Instruction sheet (PN 34123)

Needed

- ✓ Towel(s)
- ✓ Plastic trash bag
- ✓ Needle Nose Pliers
- ✓ 1/2-inch wrench

Before Beginning

- ✓ Read all instructions completely.
- ✓ Reduce holding tank odor: Rinse toilet with water, drain holding tank, and add Thetford Holding Tank Deodorant.
- ✓ Wear protective gloves, glasses, long sleeves, and nose/face mask to avoid contact with human waste.
- ✓ Wash entire toilet thoroughly.
- ✓ Refer to Figure 1 for component locations. Style Lite shown.

Remove Toilet

1. Turn off RV water supply per RV Owner's Manual.
2. Flush toilet to drain.
3. *Style Plus only* - Remove shroud:
 - a. Unhook two O-rings holding Shroud together in back of toilet.
 - b. Holding down pedal, spread shroud apart while pulling it forward and off.
4. Place towel(s) behind toilet under water connection to catch water.
5. Disconnect RV water supply from toilet.
6. Remove Closet Flange Bolt Covers (if present) and Nuts.
7. Lift Toilet from floor and place on

FRANÇAIS

La trousse comprend les éléments suivants

- ✓ Sous-ensemble de dispositif anti-refoulement (PN 34313)
- ✓ Crampons de serrage (3) (PN 19541)
- ✓ Tuyau d'évacuation (PN 34377)
- ✓ Joint d'étanchéité de la bride de sol (PN 02125)
- ✓ Feuille d'instructions (PN 34123)

Éléments requis

- ✓ Serviette(s)
- ✓ Sac en plastique pour déchets
- ✓ Pincettes à bec effilé
- ✓ Clef de 1/2 po

Avant de commencer

- ✓ Lisez toutes les instructions.
- ✓ Prenez les mesures pour réduire les odeurs provenant du bac à eaux usées. Rincez le cabinet avec de l'eau; faites égoutter le bac à eaux usées et versez-y le désodorisant pour bac à eaux usées de Thetford (*Thetford Holding Tank Deodorant*).
- ✓ Portez des gants et des lunettes de protection, des manches longues ainsi qu'un masque facial pour éviter tout contact avec les eaux usées sanitaires.
- ✓ Lavez à fond l'ensemble du cabinet d'aisance.
- ✓ Consultez le schéma 1 pour connaître l'emplacement des composantes. Le modèle Style Lite est présenté.

Retirez le cabinet

1. Coupez l'alimentation en eau du VR selon les indications données dans le manuel d'entretien de celui-ci.
2. Tirez la chasse d'eau.
3. *Style Plus* – Retirez l'enveloppe de protection:
 - a. Tenez la pédale enfoncée et décrochez les deux joints toriques qui maintiennent l'enveloppe de protection en place à l'arrière de l'unité.
 - b. Déployez l'enveloppe de protection tout en la tirant vers l'avant.
4. Placez la ou les serviettes derrière le cabinet

THETFORD
Corporation

Part No.
Pièce N^o. **34122**
Artículo
No.

RV Toilets/Cabinets d'aisances pour VR/Inodoros para VR

Style® Plus, Lite & II Vacuum Breaker Kit Trousse à dispositif anti-refoulement

Juego de dispositivo rompevacío

Made in the USA/Fabriqu  aux  .U./Hecho en EE UU

Thetford Corporation

Ann Arbor, MI 1-800-521-3032 www.thetford.com

ESPA OL

El juego trae

- ✓ Subconjunto de dispositivo rompevac o (Art. No. 34313)
- ✓ Abrazaderas (3) (Art. No. 19541)
- ✓ Manguera de descarga (Art. No. 34377)
- ✓ Junta herm tica de brida del suelo (Art. No. 02125)
- ✓ Hoja de instrucciones (Art. No. 34123)

Necesita

- ✓ Toalla(s)
- ✓ Bolsa de pl stico para basura
- ✓ Alicates de punta fina
- ✓ Llave de 1/2"

Antes de comenzar

- ✓ Lea completamente todas las instrucciones.
- ✓ Reduzca el olor del tanque de retenci n: Lave el inodoro con agua, vac e el tanque de retenci n y  chele desodorante Thetford (*Holding Tank Deodorant*).
- ✓ Use guantes protectores, anteojos, mangas largas y m scara para la nariz/la cara, para evitar el contacto con las aguas negras.
- ✓ Lave bien todo el inodoro.
- ✓ Consulte la figura 1 para ubicar las piezas. Se ilustra el modelo Style Lite.

Retire el inodoro

1. Cierre el suministro de agua seg n las instrucciones del manual del propietario del VR.
2. Haga pasar el agua para vaciar el inodoro.
3. *Style Plus* – Retire el recubrimiento:
 - a. Pise el pedal y mant ngalo oprimido, desenganche las dos juntas t ricas que mantienen unido el recubrimiento, ubicado en la parte posterior de la unidad.
 - b. Separe las piezas del recubrimiento a la vez que tira de ellas hacia delante.
4. Coloque una(s) toalla(s) detr s del inodoro, debajo de la conexi n de suministro de agua, para atrapar el agua.
5. Desconecte el suministro de agua del VR de la v lvula para el agua.
6. Retire las tapas de los pernos de la brida del suelo (si las tienen) y las tuercas.

ENGLISH

trash bag.

8. Cover holding tank opening with a towel.
9. Remove old closet flange Seal. Discard.

Remove Old Vacuum Breaker

1. *Style Lite* - Remove pod:
 - a. Remove pod o-ring.
 - b. Remove pod.
2. With pliers, slide clamp A down inlet tube, then remove inlet tube from vacuum breaker.
3. Slide clamp C backward on flush hose, then remove the vacuum breaker.
4. Discard old vacuum breaker, and clamps A, B, and C.

Install New Vacuum Breaker

1. Install new flush hose on nozzle, then secure with new clamp C.
2. Slide new clamp B up flush hose.
3. Install new vacuum breaker on flush hose, then secure with new clamp B.
4. Install new clamp A on inlet tube.
5. Install inlet tube on vacuum breaker, then secure with new clamp A.
6. *Style Lite* - Install pod.
 - a. Install pod.
 - b. Install pod o-ring.

Reinstall Toilet

1. Install new Closet Flange Seal, lip side down, on toilet.
2. Uncover holding tank opening and remove towel(s).
3. Place Toilet on floor, aligning mounting holes with closet bolts.
4. Tighten Closet Flange Nuts until toilet does not rock. *Do not overtighten.*
5. Replace Bolt Covers (if present).
6. Connect RV water supply line to Toilet.
7. *Style Plus only* – Install Shroud:
 - a. Spread Shroud open, then lower pedal opening over pedal neck.
 - b. Wrap Shroud around to back of toilet. Push pedal down, then push shroud into place to engage front fastening device.
 - c. Secure back of Shroud with two O-rings – larger on top and smaller on bottom.
8. Turn on RV water supply.
9. Flush test Toilet, checking for leaks at all connections.

FRANÇAIS

- sous le raccord d'eau pour récupérer l'eau qui fuit.
5. Débranchez l'alimentation en eau du RV à partir du robinet de la prise d'eau.
 6. Retirez les chapeaux (le cas échéant) des boulons et les écrous de la bride de sol.
 7. Soulevez le cabinet du sol et placez-le sur un sac à déchets.
 8. Couvrez l'ouverture du bac à eaux usées.
 9. Retirez le vieux joint d'étanchéité de la bride de sol et jetez-le.

Retirez le vieux dispositif anti-refoulement

1. *Style Lite* – Retirez le boîtier;
 - a. Retirez le joint torique du boîtier.
 - b. Retirez le boîtier.
2. À l'aide des pinces, faites glisser le crampon de serrage A vers le bas sur le tube d'admission, puis retirez le tube d'admission du dispositif anti-refoulement.
3. Faites glisser le crampon de serrage C en arrière sur le tuyau d'évacuation, puis retirez le dispositif anti-refoulement.
4. Jetez le vieux dispositif anti-refoulement et les crampons de serrage A, B et C.

Installez le nouveau dispositif anti-refoulement

1. Installez le nouveau tuyau d'évacuation (s'il a été retiré) sur la buse, puis fixez-le avec le nouveau crampon de serrage C.
2. Faites glisser le nouveau crampon B vers le haut du tuyau d'évacuation.
3. Installez le nouveau dispositif anti-refoulement sur le tuyau d'évacuation, puis fixez-le à l'aide du nouveau crampon B.
4. Installez le nouveau crampon A sur le tuyau d'admission.
5. Installez le tuyau d'admission sur le dispositif anti-refoulement, puis fixez-le à l'aide du nouveau crampon A.
6. *Style Lite* – Installez le boîtier.
 - a. Installez le boîtier.
 - b. Installez le joint torique du boîtier.

Réinstallez le cabinet

1. Installez le nouveau joint d'étanchéité de la bride de sol, la lèvre vers le bas, sur le cabinet.
2. Mettez à découvert l'ouverture du bac à eaux usées et retirez la ou les serviettes.
3. Placez le cabinet sur le sol, en alignant les orifices de montage avec les boulons du cabinet.
4. Resserrez les écrous du joint d'étanchéité jusqu'à ce que le cabinet soit stable. *Ne les serrez pas trop.*
5. Remettez les chapeaux sur les boulons (s'il y a lieu).
6. Branchez la conduite d'alimentation en eau du VR.
7. *Style Plus* - Installez l'enveloppe de protection:
 - a. Déployez l'enveloppe de protection, puis abaissez l'ouverture de la pédale à la hauteur de son cou.
 - b. Ramenez l'enveloppe de protection jusqu'à l'arrière. Enfoncez la pédale, puis poussez l'enveloppe de protection pour faire s'engager le dispositif d'attache frontal.
 - c. Fixez l'arrière de l'enveloppe de protection à l'aide de deux joints toriques – le plus grand dans la partie supérieure et le plus petit dans la partie inférieure.
8. Ouvrez la conduite d'alimentation en eau du VR.
9. Tirez la chasse d'eau pour tester le cabinet, en vérifiant la présence de fuite à toutes les connexions.

ESPAÑOL

7. Levante el inodoro del piso y colóquelo sobre la bolsa para basura.
8. Tape la abertura del tanque de retención.
9. Retire la junta hermética de brida del suelo usada y deséchela.

Retire el dispositivo rompevacío usado

1. *Style Lite* – Retire el receptáculo:
 - a. Retire la junta tórica del receptáculo.
 - b. Retire el receptáculo.
2. Con los alicates, corra la abrazadera A por el tubo de entrada, luego retire el tubo del dispositivo rompevacío.
3. Corra la abrazadera B hacia atrás, por la manguera de descarga, luego retire el dispositivo rompevacío.
4. Deseche el dispositivo rompevacío usado y las abrazaderas A, B y C.

Instale el nuevo dispositivo rompevacío

1. Instale en la boquilla una manguera de descarga nueva, luego asegúrela con una abrazadera C nueva.
2. Corra una abrazadera B nueva por la manguera de descarga.
3. Instale el dispositivo rompevacío nuevo en la manguera de descarga, luego asegúrela con una abrazadera B nueva.
4. Instale una abrazadera A nueva en el tubo de entrada.
5. Instale el tubo de entrada en el dispositivo rompevacío, luego asegúrelo con una abrazadera A nueva.
6. *Style Lite* – Instale el receptáculo:
 - a. Instale el receptáculo.
 - b. Instale la junta tórica del receptáculo.

Vuelva a instalar el inodoro

1. Instale en el inodoro la nueva junta hermética de brida del suelo, con el lado del reborde hacia abajo.
2. Destape la abertura del tanque de retención y retire la(s) toalla(s).
3. Coloque el inodoro sobre el piso, alineando los orificios de montaje con los pernos del excusado.
4. Apriete las tuercas de la brida del suelo hasta que no se pueda mover el inodoro. *No las apriete demasiado.*
5. Vuelva a colocar las tapas de los pernos (si las tienen).
6. Conecte la tubería de suministro de agua del VR.
7. *Style Plus* – Instale el recubrimiento:
 - a. Separe el recubrimiento, luego descienda la abertura del pedal sobre el cuello del pedal.
 - b. Envuelva el inodoro con el recubrimiento hasta su parte posterior. Pise el pedal, luego meta el recubrimiento en su sitio para que se fije al dispositivo de sujeción delantero.
 - c. Fije la parte posterior del recubrimiento con las dos juntas tóricas – la mayor en la parte superior y la menor en la parte inferior.
8. Abra el suministro de agua del VR.
9. Haga pasar el agua para detectar fugas en todas las conexiones del inodoro.



This manual is provided courtesy of **RV Tech Cheat Sheet**



Professional resources for the whole RV industry — free.

We put manuals, wiring diagrams and hard-won tech knowledge in every technician's hands, so repairs get done right the first time, techs work faster, and RV owners everywhere get better service.



rvtechcheatsheet.com/manuals

Find thousands more RV manuals, wiring diagrams and parts lists

RV techs: share fixes, ask questions and learn from each other.

Join our free Facebook group →



Follow proper safety practices. If in doubt, consult a professional RV technician.