


CARGO BOXES

Hatch Clearance


To determine which cargo boxes fit your vehicle without contacting your hatch, measure from the center of your vehicle's front roof rack crossbar to the point where the roof meets the hatch. Compare this number to the "Front Clearance" dimensions below. If your vehicle measures greater than the number listed, that cargo box will fit your vehicle without contacting your hatch as long as your bar spread is less than or equal to the "Front Clearance Max Bar Spread" in the adjacent column.

Note: some roof racks feature adjustable position crossbars. Moving the crossbars forward on the vehicle will increase the number of cargo boxes that fit without contacting the hatch. If you're unsure whether your vehicle's crossbars can be re-positioned, see your vehicle or roof rack manufacturer for assistance.

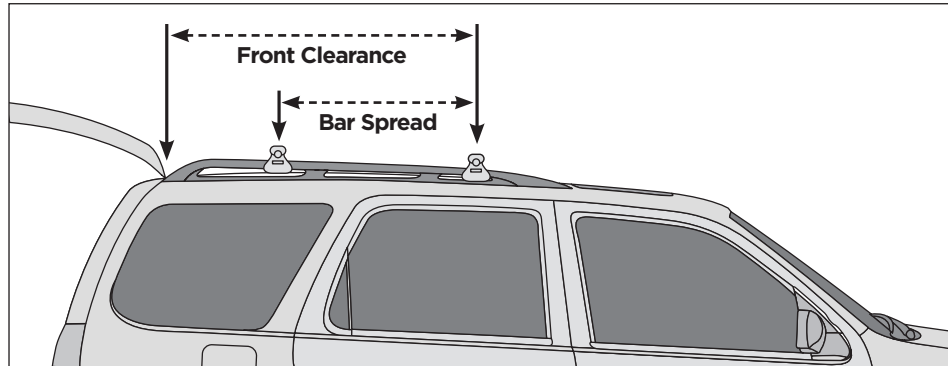

Box Mounting Dimensions

Model #	Name	Minimum Bar Spread	Maximum Bar Spread	Mounting Width	Front Clearance	Front Clearance Max Bar Spread
6135	Vector Alpine	22"	36 1/2"	23 7/8"	54"	29"
6132	Vector M	22"	36 1/2"	23 7/8"	51 3/8"	29"
6299	Motion XT XXL	23 5/8"	36 7/8"	23 1/2"	55"	29"
6298	Motion XT XL	23 5/8"	36 7/8"	22"	51 1/4"	29"
6297	Motion XT L	23 5/8"	36 7/8"	22"	47 1/2"	29"
6295	Motion XT Alpine	23 5/8"	36 7/8"	23 1/2"	55"	29"
635901	Force XT XXL	23 5/8"	35 1/2"	23 5/8"	54 3/4"	29"
635801	Force XT XL	23 5/8"	35 7/8"	22"	51 1/8"	29"
635701	Force XT L	23 5/8"	36 1/8"	21 1/4"	47 1/2"	29"
635601	Force XT Sport	23 5/8"	36 3/4"	13"	48 1/4"	29"
615	Pulse L	23 5/8"	34 3/8"	17 1/2"	46 3/8"	27 1/2"
614	Pulse M	23 5/8"	33 3/8"	21 5/8"	42 5/8"	25 1/2"
613	Pulse Alpine	23 5/8"	35 3/4"	14 1/2"	55 1/4"	28 3/4"
682*	Sidekick	23 5/8"	28"	14 3/8"	36"	26"

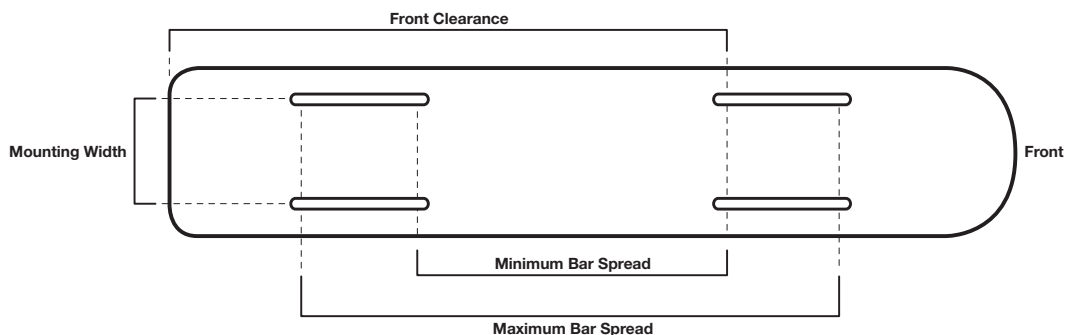


* Thule Sidekick 682 has 4 holes at each mounting point instead of a slot.

COFFRES DE TOIT

Dégagement du hayon


Pour déterminer quels coffres de toit conviennent à votre véhicule sans qu'ils n'entrent en contact avec votre hayon, prenez la mesure à partir du centre de la barre transversale de support de toit avant de votre véhicule jusqu'au point où le toit rejoint le hayon. Comparez ce chiffre aux dimensions « Dégagement avant » ci-dessous. Si les dimensions de votre véhicule sont supérieures à celles énumérées ci-dessous, ce coffre de toit pourra être installé sur votre véhicule sans entrer en contact avec votre hayon en autant que l'espacement entre les barres est inférieur ou égal aux dimensions « Dégagement avant / Espace maximal entre les barres » ci-dessous.

Remarque : certains supports de toit sont dotés de barres transversales réglables. Le déplacement des barres transversales vers l'avant du véhicule augmentera le nombre de coffres de toit pouvant être installés sans entrer en contact avec le hayon. Si vous n'êtes pas certain que les barres transversales de votre véhicule peuvent être repositionnées, consultez le fabricant de votre véhicule ou celui du support de toit pour obtenir de l'aide.

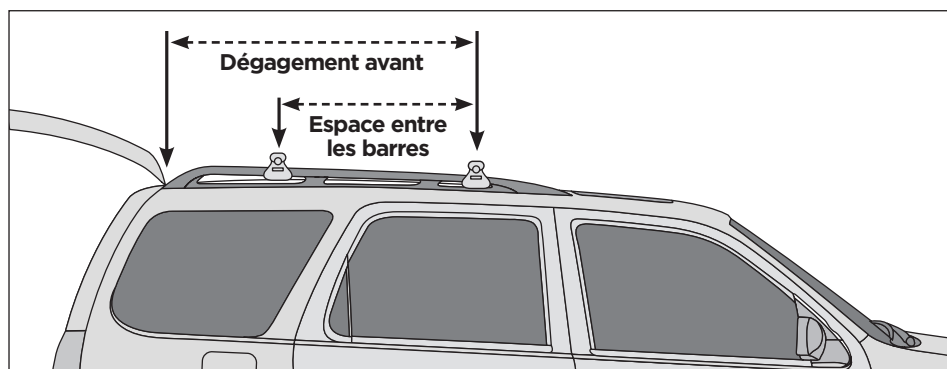

Dimensions de montage des coffres de toit

N° de modèle	Nom du produit	Espace minimal entre les barres	Espace maximal entre les barres	Largeur de montage	Dégagement avant	Dégagement avant / Espace maximal entre les barres
6135	Vector Alpine	56 cm / 22"	93 cm / 36 1/2"	61 cm / 23 7/8"	137 cm / 54"	74 cm / 29"
6132	Vector M	56 cm / 22"	93 cm / 36 1/2"	61 cm / 23 7/8"	130.5 cm / 51 3/8"	74 cm / 29"
6299	Motion XT XXL	60 cm / 23 5/8"	94 cm / 36 7/8"	60 cm / 23 1/2"	140 cm / 55"	74 cm / 29"
6298	Motion XT XL	60 cm / 23 5/8"	94 cm / 36 7/8"	56 cm / 22"	130 cm / 51 1/4"	74 cm / 29"
6297	Motion XT L	60 cm / 23 5/8"	94 cm / 36 7/8"	56 cm / 22"	121 cm / 47 1/2"	74 cm / 29"
6295	Motion XT Alpine	60 cm / 23 5/8"	94 cm / 36 7/8"	60 cm / 23 1/2"	140 cm / 55"	74 cm / 29"
635901	Force XT XXL	60 cm / 23 5/8"	90 cm / 35 1/2"	61 cm / 23 5/8"	139 cm / 54 3/4"	74 cm / 29"
635801	Force XT XL	60 cm / 23 5/8"	91 cm / 35 7/8"	56 cm / 22"	130 cm / 51 1/8"	74 cm / 29"
635701	Force XT L	60 cm / 23 5/8"	92 cm / 36 1/8"	54 cm / 21 1/4"	121 cm / 47 1/2"	74 cm / 29"
635601	Force XT Sport	60 cm / 23 5/8"	93 cm / 36 3/4"	33 cm / 13"	122 cm / 48 1/4"	74 cm / 29"
615	Pulse L	60 cm / 23 5/8"	87 cm / 34 3/8"	44 cm / 17 1/2"	118 cm / 46 3/8"	70 cm / 27 1/2"
614	Pulse M	60 cm / 23 5/8"	85 cm / 33 3/8"	56 cm / 21 5/8"	108 cm / 42 5/8"	65 cm / 25 1/2"
613	Pulse Alpine	60 cm / 23 5/8"	91 cm / 35 3/4"	37 cm / 14 1/2"	140 cm / 55 1/4"	73 cm / 28 3/4"
682*	Sidekick	60 cm / 23 5/8"	71 cm / 28"	36 cm / 14 3/8"	91 cm / 36"	66 cm / 26"

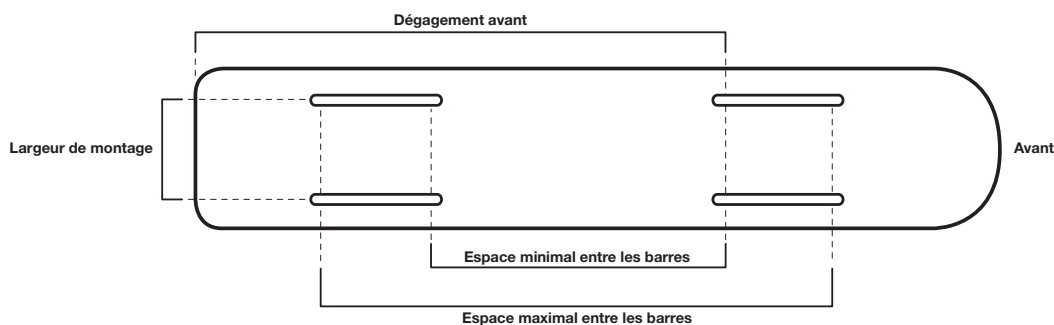


* Le coffre Thule Sidekick 682 est doté de 4 trous à chaque point de montage au lieu d'une fente.

BAÚLES DE TECHO

Espacio para la compuerta


Para determinar qué tipo de baúles de carga se pueden instalar en su vehículo sin que toquen la compuerta, mida la distancia desde el centro del travesaño delantero del portaequipajes de techo de su vehículo hasta el punto donde el techo se une a la compuerta. Compare esta medición con las dimensiones en la sección “Espacio delantero” que se encuentra a continuación. Si las medidas de su vehículo exceden las dimensiones enumeradas, el baúl de carga se puede instalar en su vehículo sin tocar la compuerta siempre y cuando el espaciado entre las barras sea menor o igual a las dimensiones “Espacio delantero/Espacio máximo entre travesaños” a continuación.

Nota: Algunos portaequipajes de techo cuentan con travesaños de posición ajustable. Si mueve los travesaños hacia adelante, podrá instalar una mayor cantidad de baúles de carga sin tocar la compuerta. Si no está seguro de que los travesaños del vehículo se puedan mover, comuníquese con el fabricante del portaequipajes de techo o el vehículo para obtener asistencia.

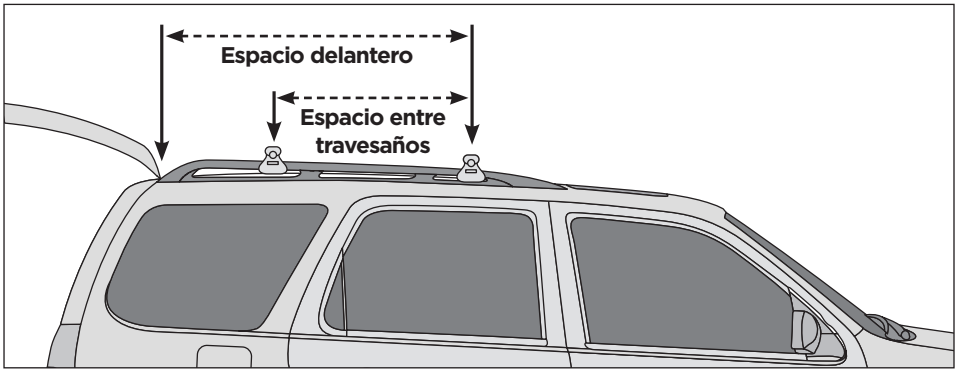

Medidas para la instalación del baúl

N.º de modelo	Nombre	Espacio mínimo entre travesaños	Espacio máximo entre travesaños	Ancho para la instalación	Espacio delantero	Espacio delantero/Espacio máximo entre travesaños
6135	Vector Alpine	56 cm / 22"	93 cm / 36 1/2"	61 cm / 23 7/8"	137 cm / 54"	74 cm / 29"
6132	Vector M	56 cm / 22"	93 cm / 36 1/2"	61 cm / 23 7/8"	130.5 cm / 51 3/8"	74 cm / 29"
6299	Motion XT XXL	60 cm / 23 5/8"	94 cm / 36 7/8"	60 cm / 23 1/2"	140 cm / 55"	74 cm / 29"
6298	Motion XT XL	60 cm / 23 5/8"	94 cm / 36 7/8"	56 cm / 22"	130 cm / 51 1/4"	74 cm / 29"
6297	Motion XT L	60 cm / 23 5/8"	94 cm / 36 7/8"	56 cm / 22"	121 cm / 47 1/2"	74 cm / 29"
6295	Motion XT Alpine	60 cm / 23 5/8"	94 cm / 36 7/8"	60 cm / 23 1/2"	140 cm / 55"	74 cm / 29"
635901	Force XT XXL	60 cm / 23 5/8"	90 cm / 35 1/2"	61 cm / 23 5/8"	139 cm / 54 3/4"	74 cm / 29"
635801	Force XT XL	60 cm / 23 5/8"	91 cm / 35 7/8"	56 cm / 22"	130 cm / 51 1/8"	74 cm / 29"
635701	Force XT L	60 cm / 23 5/8"	92 cm / 36 1/8"	54 cm / 21 1/4"	121 cm / 47 1/2"	74 cm / 29"
635601	Force XT Sport	60 cm / 23 5/8"	93 cm / 36 3/4"	33 cm / 13"	122 cm / 48 1/4"	74 cm / 29"
615	Pulse L	60 cm / 23 5/8"	87 cm / 34 3/8"	44 cm / 17 1/2"	118 cm / 46 3/8"	70 cm / 27 1/2"
614	Pulse M	60 cm / 23 5/8"	85 cm / 33 3/8"	56 cm / 21 5/8"	108 cm / 42 5/8"	65 cm / 25 1/2"
613	Pulse Alpine	60 cm / 23 5/8"	91 cm / 35 3/4"	37 cm / 14 1/2"	140 cm / 55 1/4"	73 cm / 28 3/4"
682*	Sidekick	60 cm / 23 5/8"	71 cm / 28"	36 cm / 14 3/8"	91 cm / 36"	66 cm / 26"

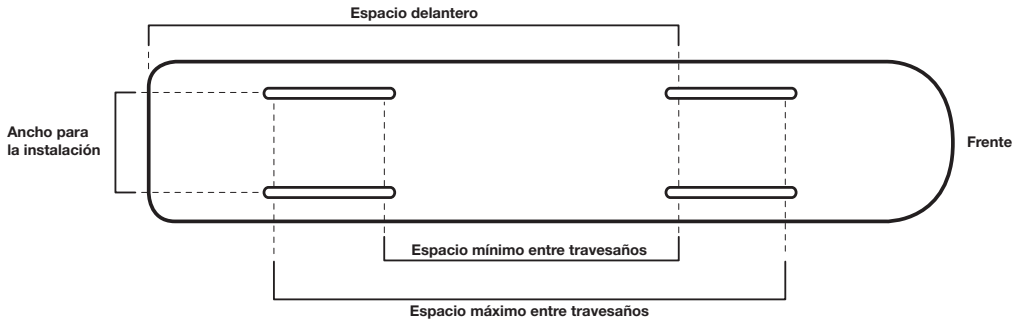

* El modelo Thule Sidekick 682 tiene 4 orificios en cada punto de fijación, en lugar de una ranura.



This manual is provided courtesy of **RV Tech Cheat Sheet**



Professional resources for the whole RV industry — free.

We put manuals, wiring diagrams and hard-won tech knowledge in every technician's hands, so repairs get done right the first time, techs work faster, and RV owners everywhere get better service.



rvtechcheatsheet.com/manuals

Find thousands more RV manuals, wiring diagrams and parts lists

RV techs: share fixes, ask questions and learn from each other.

Join our free Facebook group →



Follow proper safety practices. If in doubt, consult a professional RV technician.