


**POD 2.0**  
**wall attachment system**  
**for Thule Organizers**






# ➤ Instructions

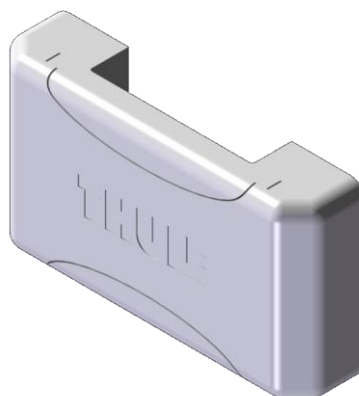


# POD 2.0

306804  
AC908-00

**THULE**  
SWEDEN

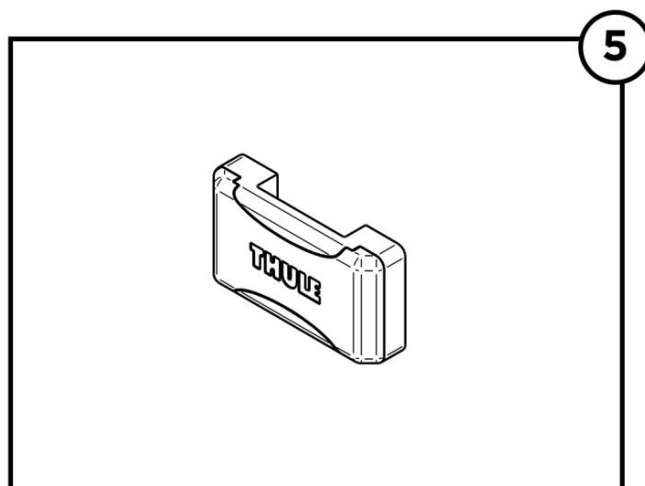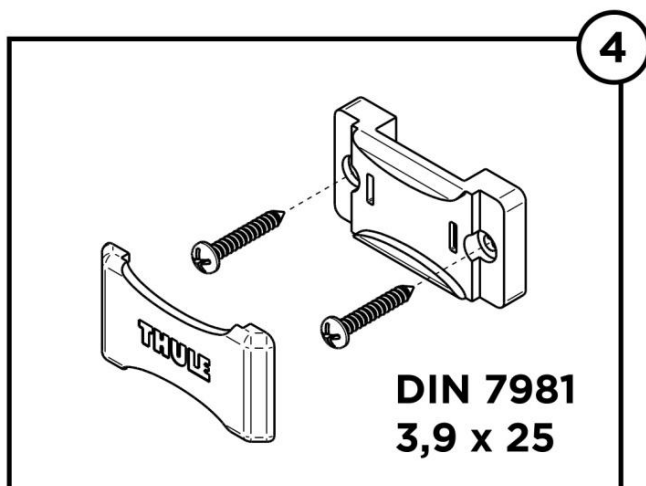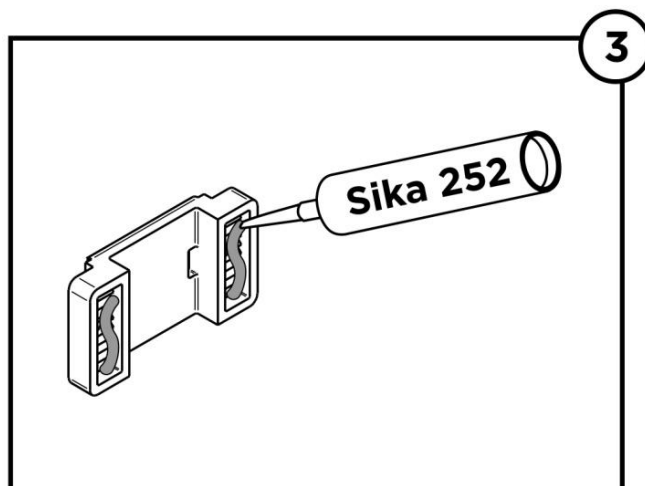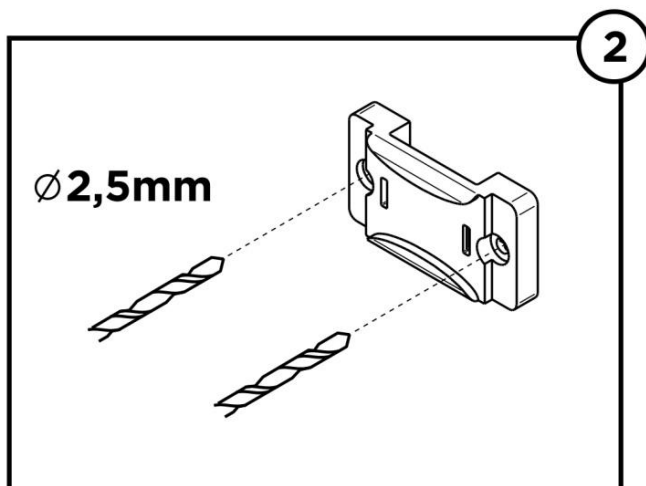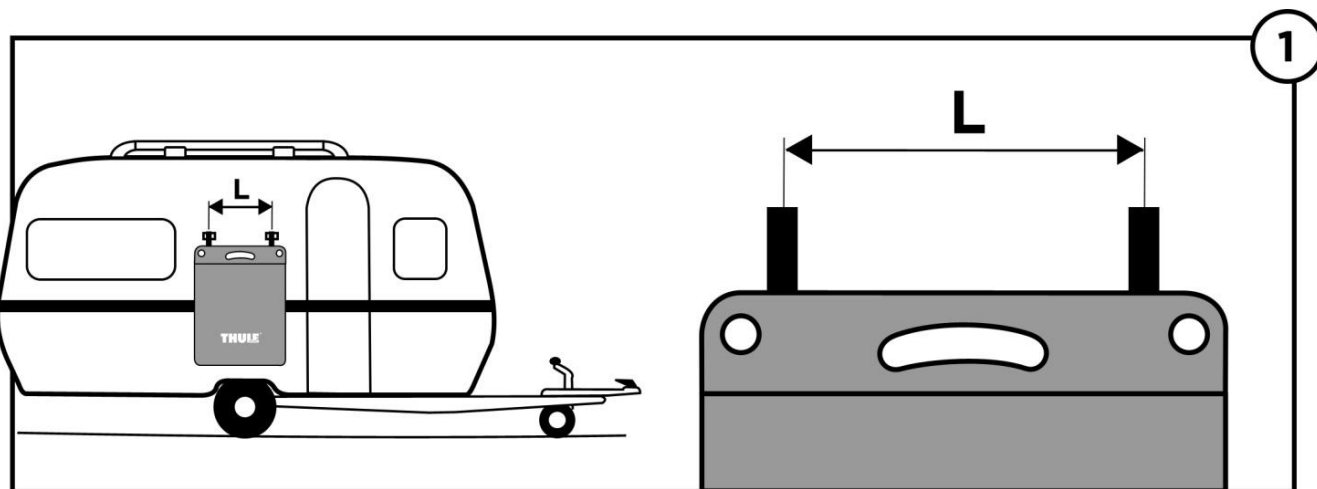

THULE recommends:  
THULE beveelt aan:  
THULE empfiehlt:

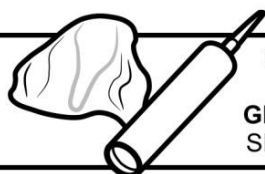

**Prepare / Reinigen / Reinigung:**

Körabond HG83

**Glue / Lijmen / Verklebung:**

SIKA 252 or Terostat MS937



10 min

24h

# POD 2.0

306804  
AC908-00



## EN

Wall attachment system for Thule Organizers. For indoor or outdoor application.  
For installation indoor wood screws can be used (not included).

### **WARNING:**

Before installation, check if the surface is suitable for installing the POD 2.0 system. If you are unsure, contact your dealer.

Maximum load per POD: 10kg

Do not mount any accessory on the POD's within 24 hours after installation. The Adhesive needs time to cure.

## DE

Wandbefestigung für Thule Organizer. Für Innen- oder Außeneinsatz.  
Für den Einbau im Fahrzeug sollten Holzschrauben verwendet werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

### **WARNUNG:**

Vor der Installation überprüfen, ob sich die Oberfläche für die Installation des POD 2.0 System eignet.  
Wenn Sie unsicher sind, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Maximale Belastung je POD: 10kg

Montieren Sie keine Zubehörteile innerhalb von 24 Stunden nach der Installation auf dem POD. Der Kleber braucht Zeit, um auszuhärten und seine volle Klebkraft zu erreichen.

## NL

Wandbevestiging voor Thule Organizers. Kan binnen of buiten toegepast worden.  
Bij installatie binnen kunnen houtschroeven gebruikt worden (niet inbegrepen).

### **WAARSCHUWING:**

Controleer voor installatie of de ondergrond geschikt is voor het POD2.0 systeem. Indien u twijfelt, contacteer uw dealer.

Maximum belasting per POD: 10kg

Hang geen accessoires aan de POD's binnen de 24 uur na installatie. De lijm heeft tijd nodig om uit te harden.

## FR

Système d'attache murale pour accessoires Thule Organizer. Installation sur paroi intérieure ou extérieure. Si installation intérieure utilisez des vices à bois (non fourni).

### **ATTENTION:**

Avant le montage assurez-vous que la paroi soit compatible avec le système POD 2.0.

En cas de doute, contactez votre revendeur.

Charge maximale par POD: 10kg

Ne montez aucun accessoire dans les 24h qui suivent l'installation car la colle doit prendre.

---



---

# This manual is provided courtesy of **RV Tech Cheat Sheet**



**Professional resources for the whole RV industry — free.**

We put manuals, wiring diagrams and hard-won tech knowledge in every technician's hands, so repairs get done right the first time, techs work faster, and RV owners everywhere get better service.

---



---

**[rvtechcheatsheet.com/manuals](https://rvtechcheatsheet.com/manuals)**

**Find thousands more RV manuals, wiring diagrams and parts lists**

**RV techs:** share fixes, ask questions and learn from each other.

**Join our free Facebook group →**

---



---

Follow proper safety practices. If in doubt, consult a professional RV technician.