

Kit de remorque pour vélo Thule

➤ Instructions

DESCRIPTION DES PIÈCES



REMARQUE GÉNÉRALE

Ces instructions contiennent de nombreuses MISES EN GARDE. Veuillez toutes les lire et les comprendre. L'utilisation d'une remorque pour enfant Thule modifie les caractéristiques de manœuvrabilité de votre vélo ainsi que les exigences quant à sa conduite. Un assemblage et une utilisation non appropriés de cette remorque pour enfant Thule peuvent provoquer des blessures graves voire mortelles, pour vous ou pour votre passager.

- Ne vous déplacez jamais sans le fanion.
- N'utilisez pas de remorque pour enfant Thule sans avoir lu et compris le contenu du présent guide au préalable.
- Veuillez faire preuve de prudence, ne pas dépasser une vitesse de 25 km/h (15 m/h), et ralentir à moins de 10 km/h (6 m/h) dans les virages et sur les routes accidentées.
- Lorsque l'on tourne à droite, l'angle entre le vélo de remorquage et la remorque pour enfant Thule ne doit pas dépasser 45 °.
- Lorsque l'on tourne à gauche, l'angle ne doit pas dépasser 90 °.
- Le passager doit toujours utiliser les ceintures de sécurité et porter un casque approuvé.
- Observer les instructions fournies avec votre remorque pour le positionnement correct de l'enfant.
- L'enfant doit avoir l'âge de porter un casque et de se tenir assis sans aide. Consulter un pédiatre si l'enfant est âgé de moins d'un an.
- La tête d'enfant, en tenant compte du casque qu'il porte, ne doit pas dépasser le cadre supérieur lorsqu'il est assis.
- Toujours consulter le manuel du propriétaire de votre vélo et/ou le détaillant spécialisé pour connaître les restrictions ou les conditions liées à l'accouplement d'une remorque pour enfant Thule à votre vélo.
- Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance dans la remorque Thule.
- Garez uniquement la remorque pour enfant Thule sur une surface plane et immobilisez-la avec le frein de stationnement.
- Demandez à un mécanicien qualifié de vérifier votre vélo avant de l'atteler à ce kit de remorquage.
- La charge maximale est de 34 kg (75 lb) pour la remorque pour enfant Thule à une place et de 45 kg (100 lb) pour la remorque pour enfant Thule à deux places, y compris les enfants, bagages et autres effets.
- Les cyclistes doivent être forts et avoir de l'expérience.
- N'utilisez jamais un vélo la nuit sans éclairage suffisant. Respectez toutes les exigences légales locales relatives à l'éclairage.
- Avant chaque sortie, assurez-vous que la remorque pour enfant Thule attelée ne gêne pas le freinage, les pédales, ou la direction du vélo.
- Lors de l'utilisation de cette remorque pour enfant Thule en tant que remorque de vélo, la toile de protection contre les intempéries doit être fermée pour empêcher tout objet étranger de pénétrer dans la remorque.

KIT REMORQUE POUR VÉLO THULE NORD-AMÉRICAIN

1.1 MONTAGE DES RÉFLECTEURS



- A. Fixez un des réflecteurs de roue blancs entre les rayons d'une roue.
- B. Insérez le clip de verrouillage en le poussant sur le réflecteur et par dessus un rayon. (Voir Image 1)
- C. Répétez le processus sur l'autre roue.
- D. Positionnez un réflecteur arrière en face de l'un des œillets sur le sac de transport, à l'arrière de la remorque pour enfant Thule. (Voir image 2)
- E. Insérez la vis de l'intérieur du sac de transport, à travers l'œillet et dans le réflecteur arrière.
- F. Serrez la vis dans le réflecteur arrière.

1.2 MONTAGE DU FANION DE SÉCURITÉ



- A. Insérez le fanion dans le collier métallique ou en plastique.
- B. (A) Sur les remorques de la série Sport, insérez le fanion dans la perforation pratiquée dans le bouchon en plastique recouvrant le coin supérieur gauche du cadre arrière. Faites glisser le fanion jusqu'en butée. (voir image 3)
(B) Sur les remorques de la série Déplacements, insérez le fanion à travers la boucle et dans la bague sur le côté gauche du corps. (voir image 4)

KIT REMORQUE POUR VÉLO THULE EUROPÉEN

1.1 MONTAGE DES RÉFLECTEURS




- A. Fixez un des réflecteurs de roue orange entre les rayons d'une roue.
- B. Insérez le clip de verrouillage en le poussant sur le réflecteur et par dessus un rayon. (Voir image 1)
- C. Fixez un autre réflecteur sur la même roue, à 180 °, de telle sorte qu'il y ait deux réflecteurs par roue.
- D. Répétez le processus sur l'autre roue.
- E. (A) Pour toutes les remorques pour enfant Thule à l'exception du modèle Captain, fixez un réflecteur arrière (rouge) en face de l'un des œillets sur le sac de transport, à l'arrière de la remorque pour enfant Thule. Insérez la vis de l'intérieur du sac de transport, à travers l'œillet et dans le réflecteur arrière.
(B) Sur le modèle Captain, fixez un réflecteur arrière (rouge) en face d'un trou dans le support en plastique moulé à l'arrière de la remorque pour enfant Thule. Insérez la vis de l'intérieur du support en plastique moulé, à travers l'orifice et dans le réflecteur arrière.
- F. Serrez la vis dans le réflecteur arrière.
- G. Répétez le processus pour l'autre réflecteur.

- H. (A) Pour toutes les remorques à l'exception du modèle Captain, fixez un réflecteur avant (blanc) en face de l'un des œillets sur le sac de transport, à l'avant de la remorque pour enfant Thule. Insérez la vis de l'intérieur de l'espace enfant, à travers l'œillet et dans le réflecteur avant.
(B) Sur le modèle Captain, fixez un réflecteur avant (blanc) en face d'un trou dans le support en plastique moulé à l'avant de la remorque pour enfant Thule. Insérez la vis de l'intérieur de l'espace enfant, à travers l'orifice et dans le réflecteur avant.
- I. Serrez la vis dans le réflecteur avant.

1.2 MONTAGE DU FANION DE SÉCURITÉ



- A. Insérez le fanion dans le collier métallique ou en plastique.
- B. (A) Sur les remorques de la série Sport, insérez le fanion dans la perforation pratiquée dans le bouchon en plastique recouvrant le coin supérieur gauche du cadre arrière. Faites glisser le fanion jusqu'en butée. (Voir image 3)
(B) Sur les remorques de la série Déplacements, insérez le fanion à travers la boucle et dans la bague sur le côté gauche du corps. (Voir image 4)

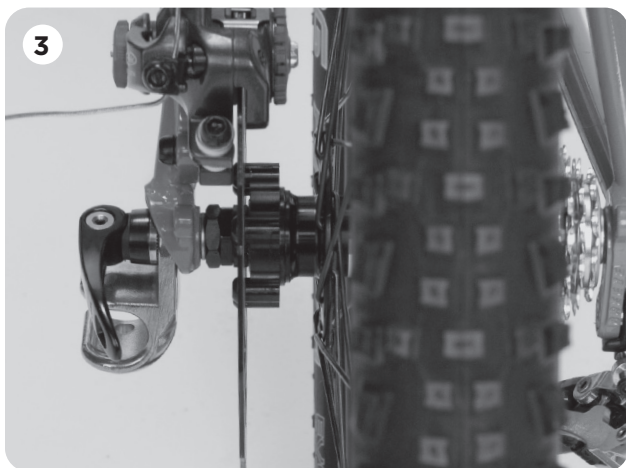

1.3 MONTAGE DU SYSTÈME EZHITCH™ AVEC UNE ATTACHE RAPIDE

- A. Vérifiez que l'axe à dégagement rapide est compatible avec votre vélo.
- B. Dévissez entièrement et retirez le bouton de l'axe à dégagement rapide.
- C. Retirez l'un des ressorts de l'axe à dégagement rapide.
- D. Insérez l'axe à dégagement rapide à travers le dispositif ezHitch™. (Voir Image 1)
- E. Insérez l'axe à dégagement rapide dans l'axe de roue du vélo, du côté gauche vers la droite.
- F. Remontez le ressort sur l'axe à dégagement rapide, l'extrémité étroite dirigée vers l'intérieur, vers le vélo.
- G. Fermez le levier de blocage rapide.
- H. Remontez et serrez à fond le bouton à déverrouillage rapide.
- I. Ouvrez le levier de blocage rapide. (voir Image 2)
- J. Serrez le bouton à déverrouillage rapide d'un autre tour complet.
- K. Fermez le levier de blocage rapide. (voir Image 3)
- L. Vérifiez que la roue est solidement fixée au vélo en la tirant fortement dessus.



MISE EN GARDE

Le bouton de l'attache rapide doit être complètement serré sur l'axe à dégagement rapide et laisser apparaître au moins deux filets de vis pour s'assurer que la roue arrière du vélo ne risque pas de se desserrer.

Veillez toujours à ce que l'attache rapide soit correctement fixée. Un système de fixation de roue à attache rapide mal serré peut conduire à une perte accidentelle de la roue arrière.

1.4 MONTAGE DU SYSTÈME EZHITCH SUR UN AXE DE ROUE PLEIN

- A. Vérifiez que le dispositif ezHitch™ est compatible avec votre vélo.
- B. Retirez l'écrou et la(les) rondelle(s) de l'extrémité gauche de l'axe de roue, l'extrémité opposée des pignons.
- C. Montez le dispositif ezHitch™ sur le côté gauche de l'axe de roue.
- D. Remontez l'écrou et la (les) rondelle(s) sur l'axe de roue.
- E. Serrez l'écrou au couple recommandé par le fabricant de vélo.



MISE EN GARDE

L'écrou sur l'axe de roue arrière doit être serré d'au moins 5 tours complets pour assurer une force de serrage. Sur certains axes de roue, il est possible de retirer la rondelle d'origine pour faire place au dispositif ezHitch. Vérifiez auprès de votre revendeur pour être certain.

Selon le type de moyeu, la rondelle support de couple existante pour le moyeu doit rester sur le cadre. Veuillez suivre les instructions de montage pour le moyeu et les spécifications de couple du fabricant lors de la fixation de l'écrou d'axe de roue.

REMARQUE

Pour les moyeux à vitesses internes, veuillez vous reporter aux manuels d'instructions fournis avec le kit adaptateur d'attelage au moyeu interne pour les détails de montage.

1.5 MONTAGE DU BRAS D'ATTELAGE

- A. Vérifiez l'état du bras d'attelage et tout signe éventuel de dommage ou d'usure qui pourrait compromettre sa sécurité d'utilisation.
- C. Placez le bras d'attelage à l'avant de la remorque pour enfant Thule avec la boule d'attelage pointant vers l'avant et vers la droite.
- C. Insérez le bras d'attelage dans le système VersaWing™ gauche. (Voir image 1)
- D. Appuyez et maintenez enfoncé le petit bouton sur le bras d'attelage.
- E. Faites glisser le bras d'attelage dans le VersaWing™ jusqu'à ce que la grosse goupille passe à l'intérieur du VersaWing™.
- F. Relâchez le petit bouton sur le bras d'attelage. (Voir image 2)
- G. Continuez à faire glisser le bras d'attelage dans le VersaWing™ jusqu'à ce que la grosse goupille s'enclenche dans l'orifice à l'intérieur du VersaWing™.
- H. Vérifiez que le bras d'attelage soit solidement fixé à la remorque pour enfant Thule en donnant un coup sec dessus pour essayer de le séparer de celle-ci.
- I. Faites passer la sangle de sécurité à travers la boucle sur le dessus du VersaWing™ et l'accrocher dans l'anneau en D. (Voir image 3)
- J. Pour retirer le bras d'attelage, déclipsez la sangle de sécurité, appuyez sur le petit bouton sur le bras attelage et tirez.




MISE EN GARDE

La sangle de sécurité doit toujours être utilisée, en plus du grand bouton à ressort sur le bras d'attelage du vélo ! Un bras d'attelage qui n'a pas été fixé correctement peut se détacher en cours d'utilisation.

Assurez-vous que le bras d'attelage soit correctement monté et fixé à la remorque pour enfant Thule. Tout montage incorrect peut conduire au détachement inopiné de la remorque pour enfant Thule.

1.6 COMMENT ACCOUPLER LA REMORQUE À VOTRE VÉLO

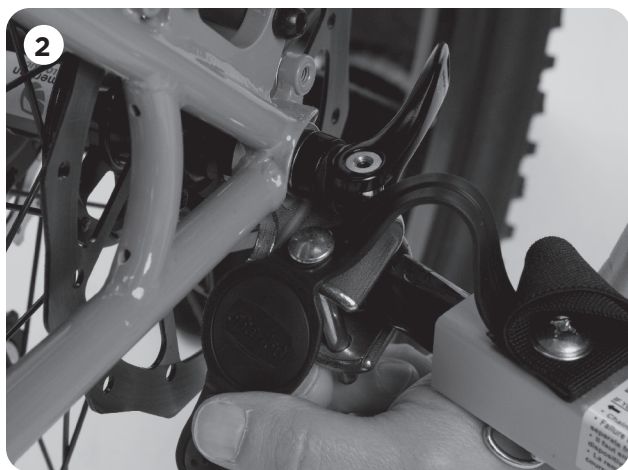

- A. Placez la remorque sur le côté gauche de votre vélo en position verticale, avec la boule d'attelage pointant vers le dispositif ezHitch™. (Voir image 1)
- B. Insérez la boule d'attelage à l'avant du dispositif ezHitch™ et faites-la glisser vers l'arrière jusqu'à ce qu'elle s'arrête. (Voir image 3)
- C. Insérez la goupille de sécurité dans le dispositif ezHitch™ du haut vers le bas.
- D. Tirez la languette en caoutchouc vers le bas sur l'extrémité saillante de la goupille de sécurité pour la fixer sur le dispositif ezHitch™. (Voir image 2)
- E. Enroulez la sangle de sécurité autour du cadre de vélo et accrochez la pince sur l'anneau en D. (Voir image 4)



MISE EN GARDE

Toujours attacher la sangle de sécurité de l'attelage de la manière décrite ci-dessus. Elle constitue une protection supplémentaire contre le risque de perte de la remorque en cours d'utilisation. Ne pas utiliser la remorque pour vélo si, pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas attacher la sangle de sécurité de l'attelage autour du cadre de votre vélo ! Le non-respect de cette consigne peut conduire au détachement inopiné de la remorque pour enfant Thule.



MISE EN GARDE

La charge du bras d'attelage ne doit pas être inférieure à 0,1 kg/0.22 lb ni supérieure à 8 kg/17.6 lb. Pour vérifier cela, mesurez la charge exercée vers le bas par l'extrémité du bras d'attelage tandis que la remorque pour enfant Thule est chargée avec des passagers et des sacs.

1.7 COMMENT DÉSACCOUPLER LA REMORQUE DE VOTRE VÉLO



- A. Détachez la sangle de sécurité du cadre du vélo. (Voir image 1)
- B. Tirez et dégagez la languette en caoutchouc de l'extrémité de la goupille de sécurité.
- C. Tirez et dégagez la goupille de sécurité du dispositif ezHitch™.
- D. Tirez et dégagez vers l'avant la boule d'attelage du dispositif ezHitch™.

1.8 STOCKAGE DU BRAS D'ATTELAGE (GAMME SPORT UNIQUEMENT)



- A. Insérez le bras d'attelage dans le système VersaWing™ gauche, avec la boule d'attelage orientée vers l'avant. (Voir image 2)
- B. Faites tourner le bras d'attelage et l'enclencher dans le support Click n' Store™ gauche.
- C. Accrochez le loquet sur l'anneau en D.

REMARQUE

Retirez les bras avant d'abaisser la remorque pour enfant Thule.



This manual is provided courtesy of **RV Tech Cheat Sheet**



Professional resources for the whole RV industry — free.

We put manuals, wiring diagrams and hard-won tech knowledge in every technician's hands, so repairs get done right the first time, techs work faster, and RV owners everywhere get better service.



rvtechcheatsheet.com/manuals

Find thousands more RV manuals, wiring diagrams and parts lists

RV techs: share fixes, ask questions and learn from each other.

Join our free Facebook group →



Follow proper safety practices. If in doubt, consult a professional RV technician.