# THULE® SWEDEN PASSAGE

**EN** 910XT 2 BIKE CARRIER
**ES** 910XT SOPORTE PARA 2 BICICLETAS
**FR** 910XT PORTE-VÉLOS POUR 2 VÉLOS
**PT** 910XT SUPORTE PARA 2 BICICLETAS
**EN** 911XT 3 BIKE CARRIER
**ES** 911XT SOPORTE PARA 3 BICICLETAS
**FR** 911XT PORTE-VÉLOS POUR 3 VÉLOS
**PT** 911XT SUPORTE PARA 3 BICICLETAS

**EN** = North American English / **ES** = Latin American Spanish / **FR** = Canadian French / **PT** = Brazilian Portuguese

## **EN** PARTS INCLUDED / **ES** PIEZAS INCLUIDAS / **FR** PIÈCES INCLUSES / **PT** PEÇAS INCLUSAS

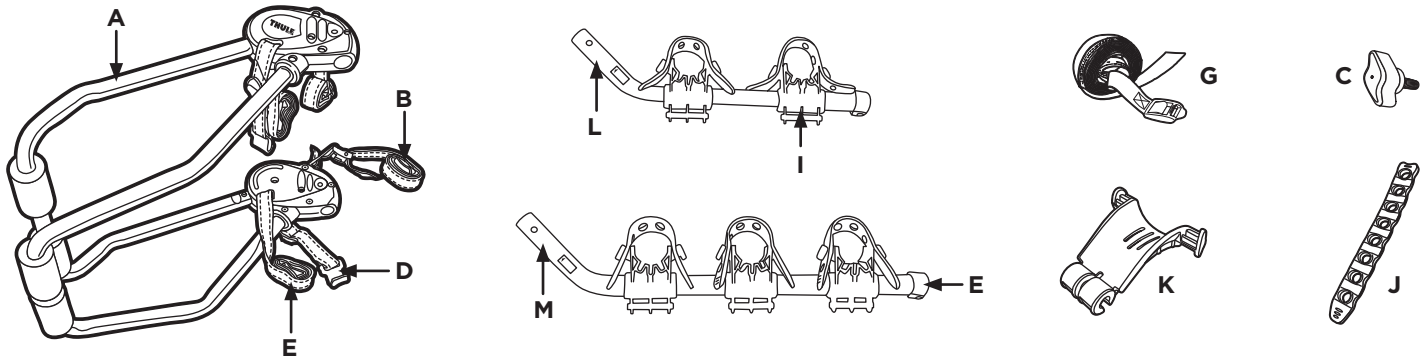


| **EN** part<br>**ES** pieza<br>**FR** pièce<br>**PT** peça | **EN** description<br>**ES** descripción<br>**FR** description<br>**PT** descrição | **EN** 910XT qty.<br>**ES** 910XT cant.<br>**FR** 910XT qté.<br>**PT** 910XT qtd. | **EN** 911XT qty.<br>**ES** 911XT cant.<br>**FR** 911XT qté.<br>**PT** 911XT qtd. |
|---|---|---|---|
| A | **EN** 910XT/911XT 2 or 3 bike carrier /<br>**ES** portabicicletas 910/911 para 2 o 3 bicicletas /<br>**FR** Porte-vélos pour 2 ou 3 vélos 910/911 /<br>**PT** suporte 910XT/911XT para 2 ou 3 bicicletas | 1 | 1 |
| B | **EN** top strap assembly / **ES** conjunto de correa superior /<br>**FR** courroie supérieure / **PT** conjunto da amarra superior | 2 | 2 |
| C | **EN** 2 wing adjustment knob / **ES** 2 perillas de ajuste con orejetas /<br>**FR** bouton d'ajustement à 2 ailettes / **PT** botão de rosca de ajuste de 2 pontas | 2 | 2 |
| D | **EN** slide hook assembly w/ buckle / **ES** conjunto de gancho deslizante con hebilla /<br>**FR** crochet coulissant avec boucle / **PT** conjunto de gancho deslizante com fivela | 2 | 2 |
| E | **EN** bottom strap (narrow) w/ buckle / **ES** correa inferior (angosta) con hebilla /<br>**FR** courroie inférieure (étroite) avec boucle / **PT** amarra inferior (estreita) com fivela | 2 | 2 |
| F | **EN** end cap / **ES** tapón / **FR** capuchon d'extrémité / **PT** tampa da extremidade | 2 | 2 |
| G | **EN** tie down strap / **ES** apriete la correa /<br>**FR** courroie avec boucle / **PT** amarra com presilha | 1 | 1 |
| H | **EN** screw / **ES** tornillo / **FR** vis / **PT** parafuso | 2 | 2 |
| I | **EN** stay-put cradle / **ES** soporte "stay-put /<br>**FR** berceau fixe / **PT** base Stay-Put | 4 | 6 |
| J | **EN** ripple strap / **ES** correa ondulada /<br>**FR** sangle ridée / **PT** amarra ondulada | 6 | 9 |
| K | **EN** anti sway cage / **ES** jaula anti-balanceo /<br>**FR** cage stabilisatrice / **PT** gaiola antibalanço | 2 | 3 |
| L | **EN** 910XT complete bike arms / **ES** brazos completos para bicicletas 910XT /<br>**FR** 910XT bras de support complets / **PT** braços da bicicleta completos 910XT | 2 | — |
| M | **EN** 911XT complete bike arms / **ES** brazos completos para bicicletas 911XT /<br>**FR** 911XT bras de support complets / **PT** braços da bicicleta completos 911XT | — | 2 |

**EN**

WARNINGS / LIMITATIONS:

- Number of bicycles carried should not exceed designated carrying capacity for your specific Passage model.
- 910XT (2 bike) max carrying capacity = 70lbs.
- 911XT (3 bike) max carrying capacity = 105lbs.
- Check tightness of all bolts and knobs periodically.
- Check straps for wear and replace if worn.
- Not intended for off-road use.
- Not intended for tandems or recumbents.
- Do not install on a trailer or other towed vehicle.
- Failure to use blue safety strap may result in loss of bicycles.

**ES**

ADVERTENCIAS / LIMITACIONES:

- La cantidad de bicicletas transportadas no debe superar la capacidad de carga designada para su modelo específico de Passage.
- Capacidad máxima de carga del 910XT (2 bicicletas) = 32kg (70 libras).
- Capacidad máxima de carga del 911XT (2 bicicletas) = 43kg (105 libras).
- Comprobar periódicamente que todos los pernos y perillas estén bien apretados.
- Revisar el estado de las correas y reemplazarlas si están desgastadas.
- No está diseñado para tándems ni bicicletas reclinadas.
- No destinado para el uso todoterreno.
- No instalar en un trailer ni otro vehículo a remolque.
- Si no se usa la correa de seguridad azul, se puede perder alguna de las bicicletas.

**FR**

AVERTISSEMENTS / LIMITATIONS:

- Le nombre de vélos transportés ne doit pas dépasser la capacité de transport de votre modèle de porte-vélos Passage.
- Capacité de transport maxi du 910XT (2 vélos) = 32 kg (70 livres).
- Capacité de transport maxi du 911XT (2 vélos) = 43 kg (105 livres).
- Vérifiez régulièrement le serrage de toutes les vis et des écrous.
- Vérifiez l'usure des sangles et remplacez-les si elles sont usées.
- N'est pas prévu pour une utilisation tout-terrain.
- N'est pas prévu pour les tandems ni les vélos à position allongée (VPA).
- Ne l'installez pas sur une remorque ou un véhicule remorqué.
- L'absence d'utilisation de la sangle sécurité bleue peut entraîner la perte de vélos.

**PT**

AVISOS / LIMITAÇÕES:

- A quantidade de bicicletas carregadas não deve exceder a capacidade indicada de carga do seu modelo Passage específico.
- Capacidade de carga máxima do 910XT (2 bicicletas) = 32 kg (70 lb).
- Capacidade de carga máxima do 911XT (3 bicicletas) = 43 kg (70 lb).
- Verifique periodicamente a firmeza de todos os botões de rosca e parafusos.
- Verifique as amarras e substitua em caso de desgaste.
- Não projetado para uso em terrenos acidentados (off-road).
- Não projetado para uso com bicicletas reclinadas ou para duas pessoas (tandems).
- Não instale em trailer ou outro tipo de reboque.
- Se a amarra de segurança azul não for usada, as bicicletas podem se soltar e cair.

| **EN** PRODUCT REGISTRATION / **ES** REGISTRO DEL PRODUCTO / **FR** ENREGISTREMENT DE PRODUIT / **PT** REGISTRO DO PRODUTO | |
|---|---|
| **EN** | Model # _____ Purchase Date ____/____/____ Place of Purchase _____<br>Register online at www.thule.com/register THULE 42 Silvermine Road Seymour, Connecticut 06483 (800) 238-2388 |
| **ES** | N.º de modelo _____ Fecha de compra ____/____/____ Lugar de compra _____<br>Regístrese en línea en: www.thule.com/register THULE 42 Silvermine Road Seymour, Connecticut 06483 (800) 238-2388 |
| **FR** | No de modèle _____ Date d'achat ____/____/____ Magasin _____<br>Enregistrement en ligne sur www.thule.com/register THULE 42 Silvermine Road Seymour, Connecticut 06483 (800) 238-2388 |
| **PT** | Nº de modelo _____ Data de compra ____/____/____ Local de compra _____<br>Registre online em www.thule.com/register THULE 42 Silvermine Road Seymour, Connecticut 06483 (800) 238-2388 |

## 1

**EN** CLEANING THE VEHICLE /
**ES** LIMPIEZA DEL VEHÍCULO /
**FR** NETTOYAGE DU VÉHICULE /
**PT** LIMPEZA DO VEÍCULO

**EN**

- Clean trunk/hatch and rear of car.

**ES**

- Limpie el portamaletas o puerta trasera y el parachoques de suvehículo.

**FR**

- Nettoyez le couvercle du coffre ou du hayon et l'arrière de la voiture.

**PT**

- Limpe o porta-malas ou a tampa traseira e o para-choques do veículo.

## 2

**EN** FIT INFORMATION **/**
**ES** INFORMACIÓN DE AJUSTE **/**
**FR** INFORMATIONS DE RÉGLAGE **/**
**PT** INFORMAÇÕES DE REGULAGEM

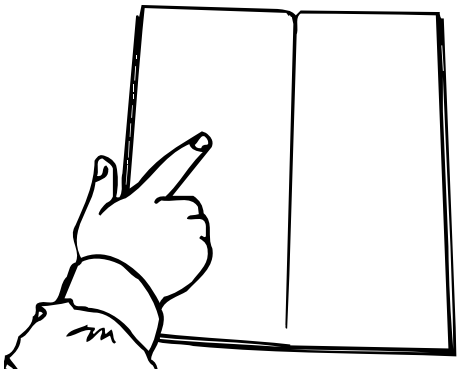

**EN**

- Look up your vehicle in the Fit Guide (included with these instructions) for recommended fit number. BE SURE TO READ THE FIT TIPS THAT APPLY TO YOUR VEHICLE.

**ES**

- Busque el número de ajuste recomendado para su vehículo en la Guía de Ajuste que se incluye con estas instrucciones. ASEGÚRESE DE LEER LOS CONSEJOS DE AJUSTE QUE APLICAN A SU VEHÍCULO.

**FR**

- Recherchez votre véhicule dans le guide de réglage (accompagnant ces instructions) pour le numéro de réglage recommandé. VEILLEZ À LIRE LES CONSEILS DE RÉGLAGE QUI S'APPLIQUENT À VOTRE VÉHICULE.

**PT**

- Procure o número de regulagem recomendado para seu veículo no Guia de Regulagem que acompanha este manual. CERTIFIQUE-SE DE LER AS DICAS DE REGULAGEM QUE SE APLICAM AO SEU VEÍCULO.

## 3

A

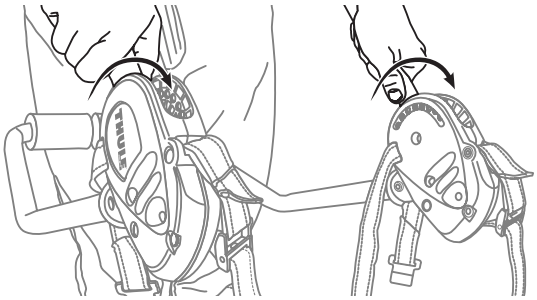

B

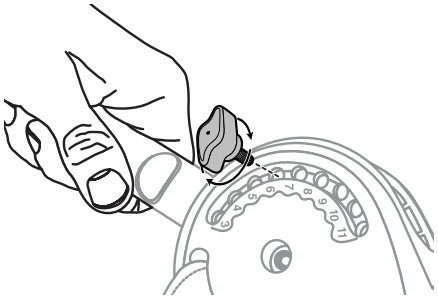

C

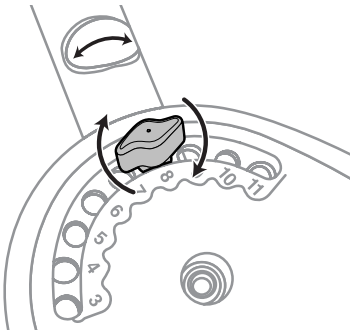

**EN**

A. Remove both 2 Wing Adjustment Knobs and adjust to correct fit numbers.

B. Insert both 2 Wing Adjustment Knobs and tighten until knobs are fully seated against fit dial. Be careful not to cross thread.

- If having trouble installing knobs place rack on its side.

C. Check 2 Wing Adjustment Knobs periodically during use and retighten if needed.

**ES**

A. Saque ambas perillas de ajuste de 2 alas y gradúe a los números de ajuste correctos.

B. Introduzca ambas perillas de ajuste de 2 alas y apriete hasta que las perillas estén completamente asentadas contra el selector de ajuste. Tenga cuidado de no correr la rosca.

- Si tiene problemas para instalar las perillas, coloque la parrilla de lado.

C. Compruebe las perillas de ajuste de 2 alas de forma periódica mientras usa el portabicicletas y, si es necesario, vuelva a apretarlas.

**FR**

A. Retirez les deux écrous de réglage à 2 ailettes et serrez et ajustez aux numéros de réglage corrects.

B. Introduisez les deux écrous à ailettes et serrez jusqu'à ce que les écrous soient complètement contre le cadran de réglage. Veillez à ne pas fausser le filetage.

- Si vous rencontrez des difficultés à installer les écrous à ailettes, placez le porte-vélo sur son côté.

C. Vérifiez régulièrement les deux écrous de réglage à 2 ailettes pendant l'utilisation et resserrez s'il le faut.

**PT**

A. Remova os dois botões de rosca de 2 pontas e ajuste para o número de regulagem correto.

B. Insira os dois botões de rosca de 2 pontas até estarem totalmente encaixados no seletor de ajuste. Cuidado para não espanar a rosca.

- Se tiver dificuldade em inserir os botões de rosca, coloque o rack de lado.

C. Verifique periodicamente os botões de rosca de ajuste de 2 pontas durante o uso e aperte mais uma vez se necessário.

## 4

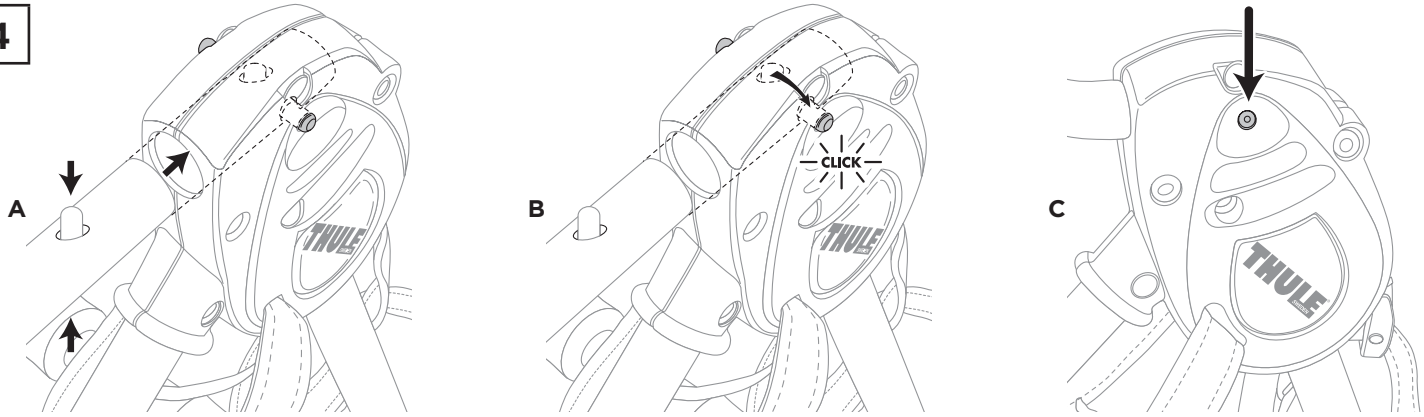


**EN**

A. With buttons squeezed in, firmly slide carrier arms into the hub.

B. Rotate arm until button engages in the hub.

C. Ensure that buttons are visibly engaged in the hub when finished.

**ES**

A. Con los botones apretados, firmemente meta los brazos del portabicicletas al centro de conección.

B. Rotee el brazo hasta que el botón se enganche al centro de conexión.

C. Asegúrese que los botones estén visiblemente enganchados en el centro de conexión al terminar.

**FR**

A. Avec les boutons suffisamment enfoncés, faites coulisser fermement les bras de support dans le moyeu.

B. Tournez le bras de façon à engager le bouton dans le moyeu.

C. Une fois terminé, assurez-vous visuellement que les boutons sont bien engagés dans le moyeu.

**PT**

A. Com os botões apertados, deslize os braços do suporte com firmeza no cubo.

B. Gire o braço até que o botão encaixe no cubo.

C. Certifique-se de que os botões estão visivelmente encaixados no cubo ao terminar.

## 5

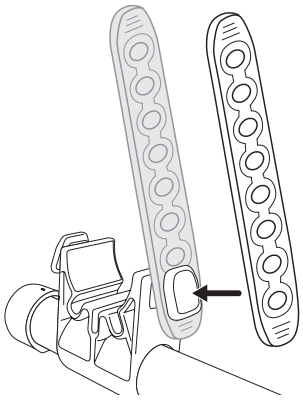

**EN**

- Install cradle strap as illustrated.

**ES**

- Coloque la correa del soporte de la manera indicada.

**FR**

- Installez la courroie de berceau de la façon indiquée.

**PT**

- Coloque as amarras como mostra a ilustração.

## 6

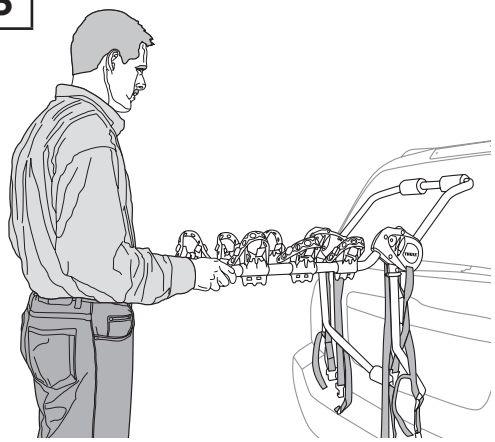

**EN**

- Mount carrier to the back of vehicle. Refer to Fit Tips for specific placement instructions.

NOTE: Arms should be level or pointing slightly upward.

**ES**

- Monte el portabicicletas en la parte trasera de su vehículo. Refiérase a los puntos de encaje para obtener instrucciones específicas de colocación.

NOTA: Los brazos deben estar nivelados o apuntando ligeramente hacia arriba.

**FR**

- Installez le porte-vélo à l'arrière du véhicule. Référez-vous aux Conseils de réglage pour déterminer l'emplacement exact.

REMARQUE: Les bras de support doivent être à l'horizontale ou pointés légèrement vers le haut.

**PT**

- Coloque o suporte na parte traseira do veículo. Consulte as Dicas de Regulagem para instruções específicas de instalação.

OBS.: Os braços devem estar nivelados ou ligeiramente inclinados para cima.

## 7

A

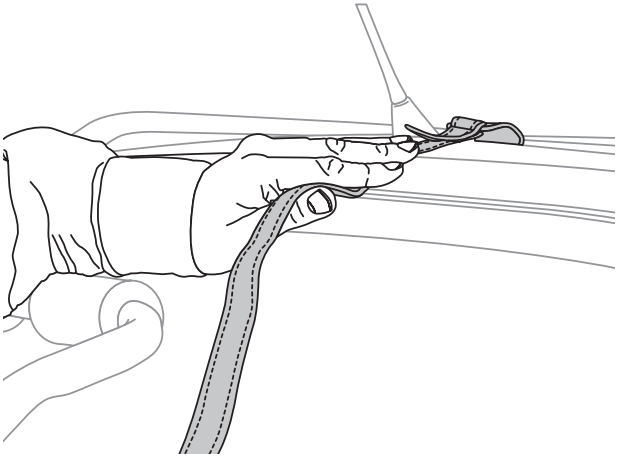

B

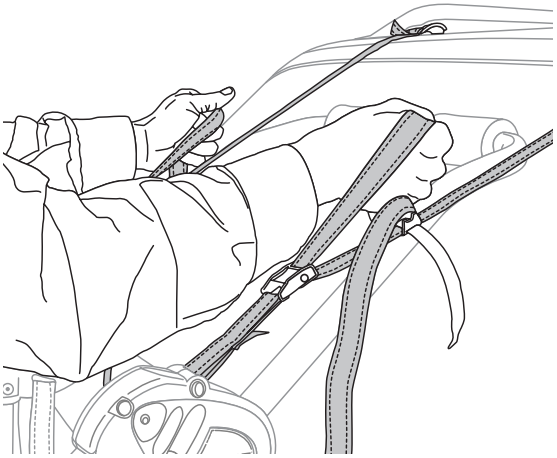

**EN**

A. Attach top strap according to the Fit Tips for your car.

NOTE: If versa clip is required for proper mounting, go to step 15 before continuing.

B. Tighten top straps, by pulling on the loose end, so the carrier stays in position.

NOTE: Tighten straps only enough to hold rack in place without changing its position as instructed in the fit tips.

**ES**

A. Sujete la correa superior de acuerdo a los puntos de encaje para su carro.

NOTA: Si un Versa Clip es requerido para el montaje apropiado, vea el paso 15 antes de continuar.

B. Para asegurar que el portabicicletas permanezca en su posición, apriete las correas, tirando el lado suelto de éstas.

NOTA: Apriete las correas solamente lo suficiente para que la parrilla permanezca en su sitio sin cambiar su posición según se indica en los consejos de ajuste.

**FR**

A. Installez les sangles supérieures conformément aux Conceils de réglage s'appliquant à votre véhicule.

REMARQUE: Si un crochet Versa-Clip est nécessaire pour une installation correcte, veuillez passer à l'étape 15 avant de continuer.

B. Serrez les sangles supérieures de façon à ce que le porte-vélo demeure en position.

REMARQUE: Ne tendez les sangles que pour maintenir le porte-vélo en place, sans le déplacer, comme indiqué dans les conseils de réglage.

**PT**

A. Fixe a amarra superior de acordo com as Dicas de Regulagem para seu veículo.

OBS.: Se um Versa Clip for necessário para a instalação adequada, vá para a etapa 15 antes de continuar.

B. Aperte as amarras superiores puxando a extremidade solta para manter o suporte em posição.

OBS.: Aperte a amarra apenas o suficiente para manter o rack no lugar sem mudá-lo de posição conforme instruções nas Dicas de Regulagem.

## 8

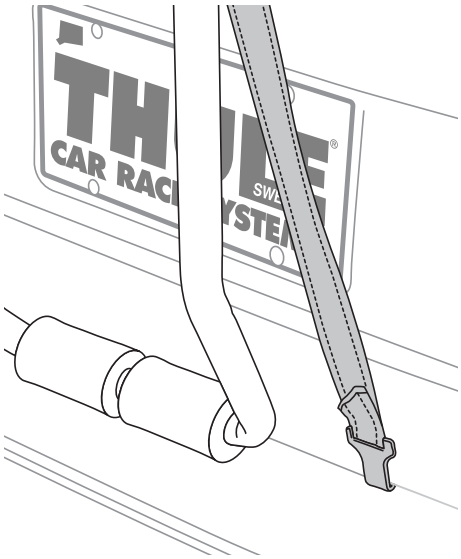

**EN**

- Attach bottom straps (narrow, grey hooks) according to the Fit Tips for your car. Always make sure that straps are out of the way of hot exhaust gases and not in contact with the muffler or exhaust pipe.
- Be sure lower arm is in correct position.

**ES**

- Enganche las correas inferiores (gancho gris delgado) de acuerdo a los puntos de encaje de su carro. Asegúrese siempre de que las correas estén lejos de las emisiones de gases calientes y de que no estén en contacto con el tubo de escape.
- Asegúrese que el brazo inferior está en la posición correcta.

**FR**

- Installez les sangles inférieures conformément aux Conseils de réglage s'appliquant à votre véhicule. Assurez-vous que les sangles n'entrent pas en contact avec le tuyau d'échappement ni avec le silencieux.
- Assurez-vous que le bras inférieur est en position correcte.

**PT**

- Fixe as amarras inferiores (ganchos cinza estreitos) de acordo com as Dicas de Regulagem para seu veículo. Sempre verifique se as amarras não estão na direção dos gases quentes do escapamento ou em contato com o silenciador ou escapamento.
- Certifique-se de que o braço inferior esteja na posição correta.

## 9

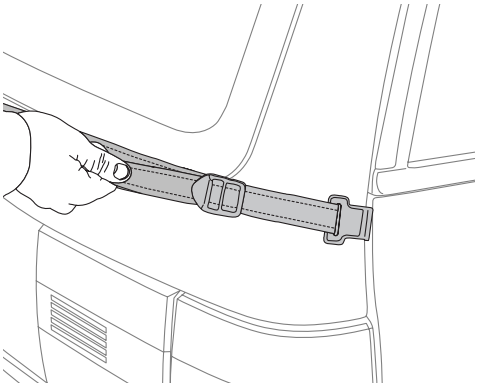

**EN**

- Attach side straps to side seams of trunk, hatch, or door.

**ES**

- Enganche las correas laterales a las grietas del portamaletas o puerta trasera.

**FR**

- Fixez les sangles latérales sur les côtés du coffre, du hayon ou de la porte.

**PT**

- Prenda as amarras laterais nas fendas do porta-malas, tampa traseira ou porta.

## 10

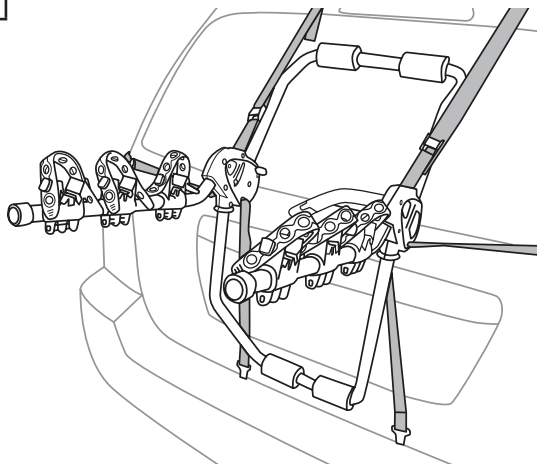

**EN**

- Retighten all straps to ensure a snug fit to vehicle.
- Roll up loose strap ends and secure.

**ES**

- Apriete una vez más para asegurar un buen calce en su vehículo.
- Enrolle los extremos sueltos de las correas.

**FR**

- Resserrez fermement toutes les sangles pour assurer une fixation correcte sur le véhicule.
- Enroulez les bouts libres des sangles.

**PT**

- Aperte mais uma vez todas as amarras para garantir que estão bem presas ao veículo.
- - Enrole as extremidades soltas das amarras e prenda-as.

## 11

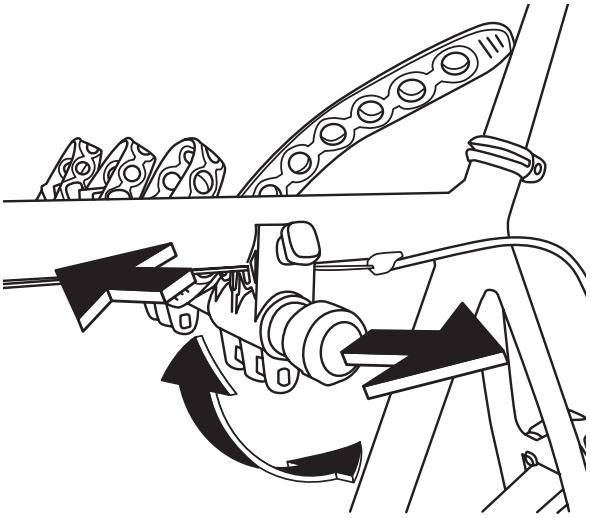

**EN**

- Load heaviest bike first onto inner most cradle.
- Cradles can be either rotated or shifted on bars to accommodate different bike geometries.
- Alternate direction of bikes when loading.

**ES**

- Cargar la bicicleta más pesada primero en las cunas más interiores.
- Las cunas se pueden girar o mover para acomodar bicicletas de geometrías diferentes.
- Alternar la dirección de las bicicletas cuando se carguen.

**FR**

- Chargez le vélo le plus lourd en premier, sur les berceaux les plus à l'intérieur.
- Les berceaux peuvent être soit tournés soit changés sur les barres pour les adapter aux différentes géométries de vélos.
- Alternez le sens des vélos lors du chargement.

**PT**

- Carregue primeiro a bicicleta mais pesada na base interna.
- É possível girar ou mover as bases para acomodar bicicletas de desenhos diferentes.
- Coloque as bicicletas em lados alternados.

## 12

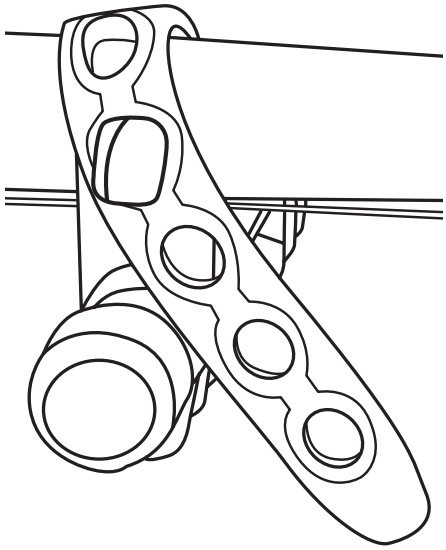

**EN**

- Ensure straps are tightened securely around bike frame.
- Ensure adequate ground clearance fo bicycle wheels.
- Position bicycles on rack in order to prevent bike to car contact.

NOTE: Cradles can be either rotated or shifted on bars to accommodate different bike geometries.

NOTE: Alternate direction of bikes when loading.

**ES**

- Asegurar que las correas estén bien sujetas alrededor del marco de la bicicleta.
- Asegúrese de que haya espacio suficiente entre la carretera y las ruedas de las bicicletas.
- Coloque las bicicletas en el portabicicletas de forma de evitar que toquen el auto.

NOTA: Las cunas se pueden girar o mover para acomodar bicicletas de geometrías diferentes.

NOTA: Alternar la dirección de las bicicletas cuando se carguen.

**FR**

- Assurez-vous que les sangles sont bien serrées autour du cadredu vélo.
- Assurez-vous d'une garde au sol adéquate pour les roues des vélos.
- Positionnez les vélos sur le porte-vélos de façon à éviter le contact entre vélos et véhicule.

REMARQUE: Les berceaux peuvent être soit tournés soit changés sur les barres pour les adapter aux différentes géométries de vélos.

REMARQUE: Alternez le sens des vélos lors du chargement.

**PT**

- Certifique-se de que as correias estão ajustadas firmemente em volta do quadro da bicicleta.
- Certifique-se de que há espaço suficiente entre o chão e as rodas das bicicletas.
- Posicione as bicicletas no rack de forma que não fiquem em contato com o veículo.

OBS.: É possível girar ou mover as bases para acomodar bicicletas de desenhos diferentes.

OBS.: Carregue alternando a direção das bicicletas.

## 13

**A** **B** **C**

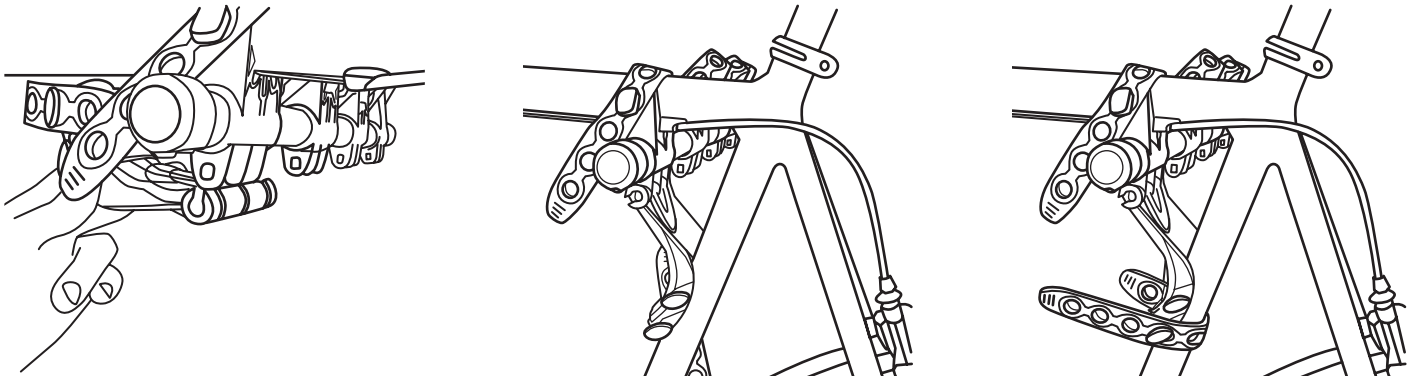

**EN**

- To attach anti-sway cradle, hold horizontal with smooth edge facing down and slide C-slot opening onto bottom cradle bar. Swing down to vertical position. Place smooth curved surface against bicycle down-tube and attach strap as shown.

**ES**

- Para montar el soporte anti-balanceo, manténgalo en posición horizontal con el borde blando hacia abajo y hágalo deslizar en la abertura con ranura en C en la parte inferior de la barra del soporte. Hágalo girar hasta quedar en posición vertical. Coloque la superficie curvada blanda contra el tubo inferior de la bicicleta y luego coloque la correa tal como se muestra.

**FR**

- Pour fixer le berceau stabilisateur, tenez-le à l'horizontale avec la surface lisse orientée vers le bas et faites glisser l'ouverture de la fente en C sur le bas de la barre du berceau. Faites-le basculer à la position verticale. Appuyez la surface lisse courbée contre le tube droit de la fourche du vélo et fixez la sangle, comme illustré

**PT**

- Para fixar a base antibalanço, mantenha-a em posição horizontal com a borda lisa para baixo e deslize a abertura em forma de C na barra inferior da base. Gire até a posição vertical. Posicione a superfície curva lisa no cano inferior da bicicleta e fixe a amarra como mostra a ilustração.

## 14

A

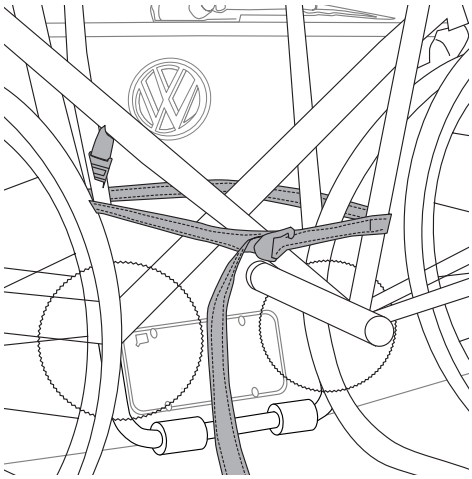

B

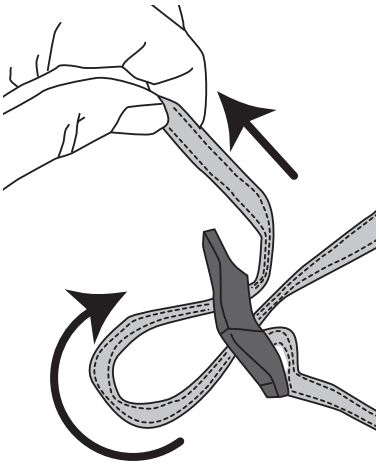

**EN**

- Using blue load strap provided secure all bikes to the frame of the rack as illustrated.

**ES**

- Usando la correa de carga azul que se suministra, sujete todas las bicicletas en el portabicicletas según se muestra en el dibujo.

**FR**

- À de la sangle de charge bleue fournie, fixez tous les vélos sur le porte-vélos, comme illustré.

**PT**

- Usando a amarra de carga azul fornecida, prenda todas as bicicletas ao quadro do rack como mostra a ilustração.

## 15

**EN** BIKE ARM STORAGE **/**
**ES** BRAZO DE ALMACENAMIENTO PARA BICICLETA **/**
**FR** RANGEMENT DU BRAS DE VÉLO **/**
**PT** ARMAZENAMENTO DO BRAÇO DA BICICLETA

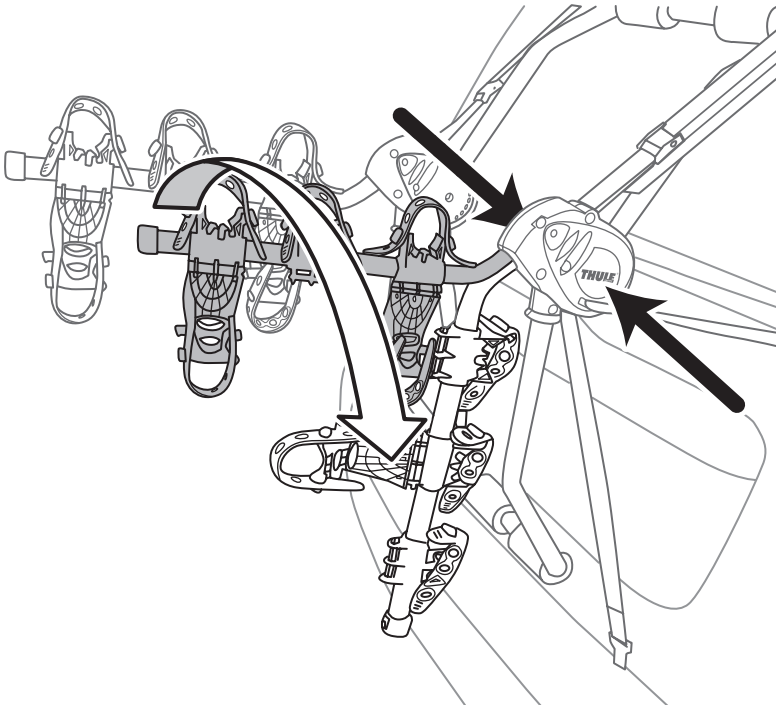


**EN**

- Squeeze buttons on hub to release arms.
- Rotate arms down.
- Ensure buttons are engaged in hub when finished.

**ES**

- Apriete los botones en el centro de conexión para librar los brazos.
- Gire los brazos hacia abajo.
- Al final, asegúrese de que los botones estén enganchados en el centro de conexión.

**FR**

- Pressez les boutons dans le moyeu afin de libérer les bras.
- Tournez les bras du support vers le bas.
- Assurez-vous que les boutons sont correctement enclenchés dans le moyeu une fois l'opération terminée.

**PT**

- Aperte os botões no cubo para liberar os braços.
- Gire os braços para baixo.
- Certifique-se de que os botões estão encaixados no cubo ao terminar.

# **EN** VERSA CLIP USE **/**
# **ES** INSTRUCCIONES DE USO DE VERSA CLIP **/**
# **FR** INSTALLATION AVEC LE CROCHET VERSA-CLIP **/**
# **PT** USO DO VERSA CLIP

**A**

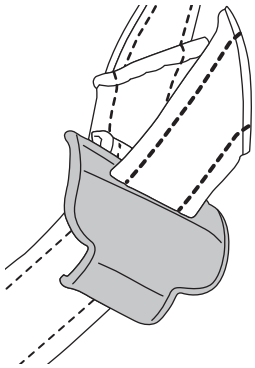

**B**

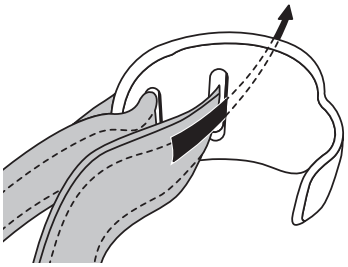

**C**

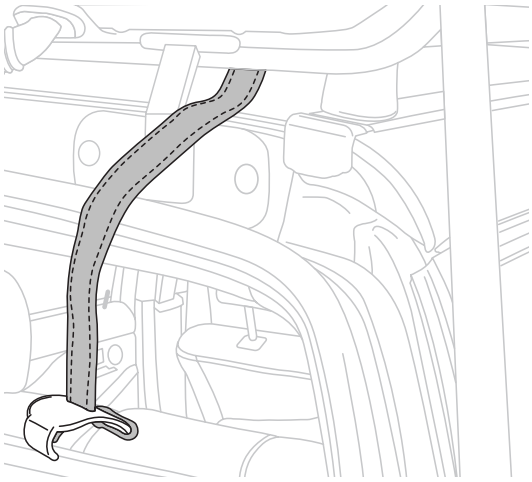

**D**

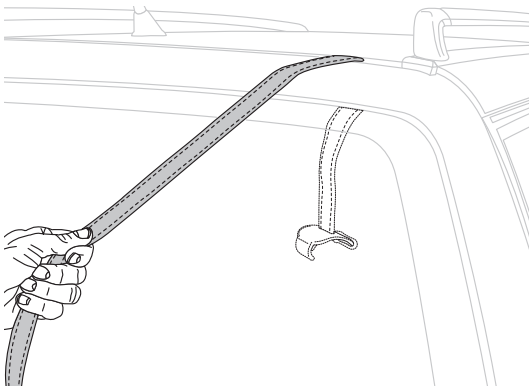

**EN**

A. Remove upper strap from carrier buckle. Thread loose end through slot in hook.

B. Pull strap through.

C. Open hatch/trunk. Hang hook inside trunk or vehicle.

D. Close hatch, pull strap tight and install carrier (steps 6–9).

**ES**

A. Remueva la correa superior, de la hebilla del portabicicletas.

B. Pase la correa a través del gancho.

C. Abra el portamaletas o puerta trasera. Cuelgue el gancho dentro del portamaletas de su vehículo.

D. Cierre el portamaletas, recoja la correa e instale el portabicicletas.

**FR**

A. Retirez la sangle supérieure de la boucle. Enfilez l'excédant de la sangle dans la fente du crochet.

B. Tirez la sangle.

C. Ouvrez le hayon / coffre. Suspendez le crochet à l'intérieur du coffre ou du véhicule.

D. Refermez le coffre/hayon, tirez la sangle et installez le porte-vélo.

**PT**

A. Remova a amarra superior da fivela do suporte. Passe a extremidade solta pela abertura do gancho.

B. Passe a amarra pelo gancho.

C. Abra a tampa traseira ou o porta-malas. Pendure o gancho no lado de dentro do porta-malas ou veículo.

D. Feche a tampa traseira, puxe a amarra com firmeza e instale o suporte (passos 6-9).

**EN** = North American English

## THULE RACK GUIDELINES

When using Thule Load carriers and accessories, the user must understand the precautions. The points listed below will assist you in using the rack system and will encourage safety.

- For quality fits and safety, use only the recommended rack or accessory as stated in Thule's current Fit Guide. Do not assume a rack will fit, always check the current Fit Guide when obtaining a new vehicle.
- The maximum load specified in the assembly instructions is not to be exceeded. However, this limit is always subordinate to the maximum load recommended by the manufacturer of the car itself. It is always the lower maximum recommended load that applies. **Max roof load = load carrier weight + any fitted carrier accessories + the weight of the load itself.**
- Always make sure all doors are open when mounting a roof rack system. Make sure all knobs, bolts, screws, straps, and locks are firmly attached, tightened and locked before every trip. Knobs, bolts, screws, straps and locks must be periodically inspected for signs of wear, corrosion, and fatigue. Check your load at stops during the trip to ensure continued fastening security.
- Check local and state laws governing projection of objects beyond the perimeter of a vehicle. Be aware of the width and height of your cargo since low clearance branches, bridges, and parking garages can affect the load. All cargo will affect the vehicle's driving behavior. Never drive with any lock, knob or rack in an open or unlocked position. All long loads such as, but not limited to, sailboards, surfboards, kayaks, canoes, and lumber must be tied down front and rear to the bumpers or tow hooks of the vehicle.
- Remove your Thule rack and accessories when they are not in use and before entering automatic car washes.
- All locks must be turned and moved periodically to ensure smooth operation. Use graphite or dry lubricant to help this. Thule locks are designed to deter vandalism and theft but should not be considered theft proof. Remove valuable gear if your vehicle is unattended for an extended period. Place at least one key in the glove compartment.
- For safety to your vehicle and rack system, obey all posted speed limits and traffic cautions. Adapt your speed to the conditions of the road and the load being carried.
- Do not use Thule load carriers and accessories for purposes other than those for which they were designed. Do not exceed their carrying capacity. Failure to follow these guidelines or the product's instructions will void the warranty.
- All loads must be secured using the provided straps.
- Consult with your Thule dealer if you have any questions regarding the operations and limits of Thule products. Review all instructions and warranty information carefully.
- Not for use on trailers or towed vehicles.
- Not for offroad use.
- Keep bicycle tires away from hot exhaust.

**ES** = Latin American Spanish

## DIRECTRICES PARA LOS PORTAEQUIPAJES THULE

Cuando use portacargas y accesorios Thule, debe asegurarse de entender todas las precauciones. Los puntos indicados a continuación le ayudarán a usar el sistema de bastidor y fomentarán su seguridad.

- Por seguridad y para obtener un ajuste correcto, use solamente el bastidor o accesorio Thule recomendado según en la Guía de ajuste Thule más actual. No suponga el ajuste del bastidor, siempre verifique la Guía de ajuste más actual cuando compre un nuevo vehículo.
- No debe excederse la carga máxima especificada en las instrucciones del conjunto. Sin embargo, este límite siempre depende de la carga máxima que recomienda el fabricante del automóvil. Siempre debe usarse la menor carga máxima recomendada. **Carga del techo máxima = peso del abrazadera de carga + cualquier accesorio del abrazadera + el peso de la carga.**
- Siempre asegúrese que las puertas del automóvil estén abiertas cuando monte un sistema de bastidor para techo. Cerciórese de que las perillas, los pernos, los tornillos, las correas y las cerraduras estén firmemente sujetos, apretados y asegurados con llave antes de cada viaje. Debe revisar periódicamente que las perillas, los pernos, los tornillos, las correas y los seguros no tengan señales de desgaste, corrosión o fatiga. Revise su carga en las paradas durante su viaje para garantizar la seguridad continua de la sujeción.
- Verifique las leyes estatales y locales que rigen la proyección de objetos más allá del ancho del vehículo. Esté al tanto de la anchura y altura de su carga, ya que las ramas, los puentes, los estacionamientos de baja altura pueden dañar su carga.Toda carga afectará el comportamiento de manejo del vehículo. Nunca conduzca con alguno de los seguros, las perillas o los bastidores abiertos o sin seguro. Todas las cargas largas, como tablas a vela, tablas de surf, kayacs, canoas y madera, deban atarse al frente y atrás los parachoques o ganchos de remolque del vehículo.
- Quite su bastidor y accesorios Thule cuando no se usen y antes de entrar a establecimientos para lavado automático de vehículos.
- Todas los seguros deben girarse y moverse periódicamente para garantizar que no se atasquen. Use grafito u otro lubricante en seco similar para este fin. Los seguros Thule están diseñados para disuadir el vandalismo y los robos. Saque todo equipo valioso si su vehiculo no tendrá vigilancia por largo tiempo.Ponga porlo menos una llave en la guantera.
- Como seguridad para su vehículo y sistema de bastidor, obedezca todos las límites de velocidad y avisos de tráfico. Adapte su velocidad a las condiciones del camino y de la carga transportada.
- No use portacargas y accesorios Thule con otra función para la que fue destinada. No exceda su capacidad de carga. Se anulará la garantia si no sigue estos lineamientos o las instrucciones del producto.
- Todas las cargas deben atarse con la correas incluídas.
- Consulte a su distribuidor Thule si tiene alguna pregunta sobre el funcionamiento y los límites de los productos Thule. Repase cuiadosamente todas las instrucciones y la de garantia.
- No use en tráilers o vehículos de remolque.
- No conduzca fuera del camino.
- Mantenga las ruedas de las bicicletas lejos del tubo de escape caliente.

THULE SWEDEN®

**Thule Inc.** • 42 Silvermine Road • Seymour, CT 06483
**Thule Canada Inc.** • 710 Bernard • Granby QC J2J 0H6
**North American Consumer Service:** Toll Free 800-238-2388 / Fax 450-777-3615 • www.thule.com

**Register online at www.thule.com/warranty**

**FR** = Canadian French

## DIRECTIVES POUR SUPPORT THULE

Lorsque vous utilisez les supports et accessoires Thule pour voiture, vous devez observer les précautions suivantes. Les conseils ci-dessous visent à faciliter l'emploi de votre support et à l'utiliser en toute sécurité.

- Pour respecter les règles de sécurité et obtenir un ajustement de qualité, utilisez uniquementle le produit ou l'accessoire recommandé dans le guide d'achat Thule. Ne présumez pas qu'un produit sera adapté; consultez toujours ce guide d'achat lorsque vous achetez un nouveau véhicule.
- La charge maximale spécifiée dans les instructions d'assemblage ne doit pas être dépassée. Cependant, cette limite est toujours subordonnée à la charge maximale recommandée par le fabricant du véhicule. La charge maximale recommandée la plus basse s'applique toujours. **Charge de toit max = poids du porte-charges + tous les accessoires de porte-charges ajoutés + poids du chargement lui-même**
- Assurez-vous toujours que les portes de la voiture sont ouvertes lors de l'installation d'une support. Avant de prendre la route, assurez-vous que les molettes, les boulons et les vis sont bien serrés, les sangles bien attachées et les dispositifs de verrouillage fermés à clés. Examinez régulièrement ces éléments afin de déceler tout signe d'usure, de corrosion ou de fatigue. Vérifiez votre chargement à tous les arrêts pendant votre voyage pour vous assurer qu'il est bien fixé.
- Vérifiez les lois locales ou provinciales sur le dépassement d'objets sur les côtés d'un véhicule. Soyez conscient de la largeur et de la hauteur de votre chargement pour passer sous les branches basses, les ponts et les plafonds de stationnement couverts. Tout chargement modifie la tenue de route du véhicule. Ne conduisez jamais avec une serrure, une barre ou un écrou ouverts ou non bloqués. Tous les chargements longs, de type surfs, planches à voile, kayaks, canoës, bois, etc. doivent être attachés à l'avant et à arrière aux pare-chocs ou aux crochets de remorquage du véhicule.
- Retirez votre support et vos accessoires Thule lorsque vous ne les utilisez pas et avant de passer au lave-auto.
- Faites fonctionner régulièrement toutes les serrures afin qu'elles ne se coincent pas. Appliquez du graphite ou un lubrifiant sec pour conserver leur souplesse. Les antivols Thule sont conçus pour dissuader les voleurs et éviter les actes de vandalisme. Retirez tout matériel de valeur de votre véhicule s'il doit rester sans surveillance pendant une période prolongée. Gardez au moins une clé dans la boîte à gants.
- Pour protéger votre véhicule et votre support, respectez les vitesses limites et le code de la route. Adaptez votre vitesse aux conditions de la route et à la charge transportée.
- N'utilisez pas de support et d'accessoires Thule à d'autres fins que celles pour lesquelles ils ont été conçus. Ne dépassez pas leur capacité de charge maximale. Le non respect de ces consignes et des instructions spécifiques au produit annulera la garantie.
- Tout chargement doit être fixé en utilisant les sangles fournis.
- Consultez votre revendeur pour toute question sur le fonctionnement et les limites des produits Thule. Lisez attentivement toutes les instuctions et les informations de la garantie.
- Ne pas utiliser sur une remorque ou un véhicule remorqué.
- Ne pas utiliser pour la conduite hors route.
- Garder les pneus de vélo éloignés du tuyau d'échappement chaud.

**PT** = Brazilian Portuguese

## DIRETRIZES PARA OS RACKS THULE

Ao utilizar os suportes de carga e acessórios Thule, o usuário deve compreender todas as precauções. Os pontos indicados em seguida ajudarão a usar o sistema de rack e incentivar a segurança.

- Para encaixes de qualidade e melhor segurança, use somente o rack recomendado ou o acessório indicado no Guia de Aplicação Thule. Não suponha que um rack encaixará, e sempre consulte o Guia de Aplicação atual quando adquirir um novo veículo.
- Não exceder a carga máxima especificada nas instruções de montagem. Entretanto, este limite é sempre restrito à carga máxima recomendada pelo fabricante do próprio veículo. Aplicar sempre cargas menores do que a carga máxima recomendada. **A carga máxima no teto = o peso do transportador de carga + o peso de todos os acessórios acoplados + o peso da própria carga.**
- Sempre se certifique de que todas as portas do veículo estejam abertas ao montar um sistema de rack de teto. Verifique se todos os botões de rosca, parafusos, amarras e travas estejam bem fixados, apertados e travados antes de cada viagem. Botões de rosca, parafusos, amarras e travas devem ser inspecionadas periodicamente por sinais de desgaste, corrosão e fadiga. Confira a sua carga nas paradas durante a viagem para garantir a segurança contínua da fixação.
- Consulte as leis estaduais e municipais que regem a projeção de objetos para fora do veículo. Tenha em mente, a largura e altura da sua carga já que locais de estacionamento, pontes e galhos baixos podem danificar a carga. Qualquer carga afeta a condução do veículo. Nunca dirija com qualquer trava, botão de rosca ou rack em posição aberta ou destravada. Todas as cargas longas como, mas sem limitação, pranchas de windsurfe, de surfe, caiaques, canoas e troncos devem ser amarrados nos para-choques dianteiros e traseiros ou aos ganchos de reboque do veículo.
- Remova o seu rack e acessórios quando não estiverem em uso e antes de entrar em lava-rápidos.
- Todas as travas devem ser viradas e movidas periodicamente para garantir uma operação suave. O uso de grafite ou lubrificantes secos ajudam a manter essa operação. As travas Thule são projetadas para desencorajar o vandalismo e furto, mas não devem ser consideradas à prova de furtos. Remova o equipamento valioso se o seu veículo ficar fora da sua supervisão por um período extenso. Coloque pelo menos uma das chaves no porta-luvas.
- Para a segurança do seu veículo e do sistema de rack, obedeça a todos os limites de velocidade e sinais de trânsito. Adapte a sua velocidade às condições da estrada e da carga transportada.
- Não use suportes e acessórios Thule para outra função à qual não foi destinada. Não exceda a capacidade de carga dos mesmos. A garantia será anulada se não seguir estas diretrizes ou as instruções do produto.
- Todas as cargas devem ser afixadas com as amarras fornecidas.
- Consulte o seu distribuidor Thule se tiver qualquer dúvida sobre a operação ou limites dos produtos Thule. Releia atentamente todas as instruções e informações de garantia.
- Não use em trailers ou veículos de reboque.
- Não use em situações fora da estrada (off-road).
- Mantenha os pneus de bicicleta longe do escapamento quente.

THULE SWEDEN®

**Thule Inc.** • 42 Silvermine Road • Seymour, CT 06483
**Thule Canada Inc.** • 710 Bernard • Granby QC J2J 0H6
**North American Consumer Service:** Toll Free 800-238-2388 / Fax 450-777-3615 • www.thule.com

**Register online at www.thule.com/warranty**

**EN** = North American English

THULE CAR RACK SYSTEMS LIMITED LIFETIME WARRANTY
[EFFECTIVE JANUARY 1, 2006]
Register online at www.thule.com/warranty

THULE will warranty all THULE brand car rack systems and its accessories manufactured by THULE during the time that an original retail purchaser owns the product. This warranty terminates if a purchaser transfers the product to any other person.

Subject to the limitations and exclusions described in this warranty, THULE will remedy defects in materials or workmanship by repairing or replacing, at its option, a defective product without charge for parts or labor. In addition, THULE may elect, at its option, not to repair or replace a defective product but rather issue to a purchaser a refund equal to the purchase price paid for the product or a credit to be used toward the purchase of a new THULE load carrier system.

No warranty is given for defects caused by normal wear and tear, cosmetic rust, scratches, accidents, unlawful vehicle operation, or modification of, or any types of repair of, a load carrier system other than those authorized by THULE.

No warranty is given for defects resulting from conditions beyond THULE's control including, but not limited to, misuse, overloading, or failure to assemble, mount or use the product in accordance with THULE's written instructions or guidelines included with the product or made available to the purchaser.

In the event that a product is defective, the purchaser should contact the THULE dealer from whom the product was purchased or an Authorized Thule Service Center. If the dealer or Authorized Thule Service Center is not able to correct the defect, the purchaser should contact THULE in writing or by phone using the contact information listed at the bottom of this page.

In the event that a product needs to be returned to THULE, a THULE technician at the address or telephone number listed below will provide the purchaser with the appropriate mailing address and any additional instructions. Please note that the purchaser will be responsible for the cost of mailing the product to THULE and that proof of purchase in the form of an original purchase invoice or receipt and a detailed description of the defect must be included in the mailing.

DISCLAIMER OF LIABILITY
REPAIR OR REPLACEMENT OF A DEFECTIVE PRODUCT OR THE ISSUANCE OF A REFUND OR CREDIT (AS DETERMINED BY THULE) IS A PURCHASER'S EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY. DAMAGE TO A PURCHASER'S VEHICLE, CARGO AND/OR TO ANY OTHER PERSON OR PROPERTY IS EXCLUDED.

THIS WARRANTY IS EXPRESSLY MADE IN LIEU OF ANY AND ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

THULE'S SOLE LIABILITY TO ANY PURCHASER IS LIMITED TO THE REMEDY SET FORTH ABOVE. IN NO EVENT WILL THULE BE LIABLE FOR ANY LOST PROFITS, LOST SALES, OR FOR ANY CONSEQUENTIAL, DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR PUNITIVE DAMAGES OR FOR ANY OTHER DAMAGES OF ANY KIND OR NATURE.

SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT BE APPLICABLE.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

**ES** = Latin American Spanish

GARANTÍA DE POR VIDA LIMITADA PARA LOS SISTEMAS PORTAEQUIPAJES PARA AUTOS THULE
[VIGENTE A PARTIR DEL 1.º DE ENERO DE 2006]
Regístrese en línea en www.thule.com/warranty

THULE garantizará todos los sistemas portacargas de la marca THULE y sus accesorios fabricados por THULE mientras el comprador original esté en posesión del producto. Esta garantía finaliza si un comprador transfiere el producto a cualquier otra persona.

Según las limitaciones y exclusiones que se describen en esta garantía, THULE remediará cualquier defecto en los materiales o la mano de obra reparando o reemplazando, a discreción propia, cualquier producto defectuoso sin cobrarle al propiedtario por las piedzas o la mano de obra. Además, THULE puede optar, a discreción propia, a no reparar o reemplazar un producto defectuoso y en su lugar devolver al comprador el dinero del precio que pagó por el producto o dotarle un crédito que puede usarse para comprar un nuevo sistema portacargas THULE.

No se otorga garantía alguna por los defectos causados por el uso y desgaste normales, la corrosión cosmética, las ralladuras, los accidentes o la conducción ilegal del vehículo, o cualquier modificación o reparación del sistema portacargas sin incluir aquellas modificaciones o reparaciones autorizadas por THULE.

No se otorga garantía alguna por los defectos que resulten de condiciones más allá del control de THULE que incluyen, pero no se limitan a, el uso indebido, la sobrecarga, la instalación, montaje o usos incorrectos del producto según las instrucciones o las directrices escritas de THULE adjuntas con el producto o que estén a disposición del comprador.

En caso que el producto presente defectos, el comprador deberá comunicarse con el vendedor THULE que se lo vendió, o con un Centro Autorizado de Servicio Thule. En caso que el vendedor o Centro Autorizado de Servicio Thule no puedan solucionar el defecto, el comprador deberá comunicarse por correo o teléfono con el servicio de información de THULE cuyos datos aparecen a pié de página.

En el caso de que el producto deba devolverse a THULE, un técnico de THULE en la dirección o número de teléfono indicados abajo le proporcionará una dirección postal donde enviarlo así como instrucciones adicionales. Por favor observe que el comprador será responsable de abonar el costo de enviar el producto THULE y que debe adjuntar una prueba de compra como una factura o un recibo original así como una descripción detallada del defecto.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
BAJO ESTA GARANTÍA, LA ÚNICA SOLUCIÓN PARA EL COMPRADOR ES EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO DEFECTUOSO, LA DEVOLUCIÓN DEL DINERO O DOTACIÓN DE CRÉDITO (SEGÚN LO DETERMINE THULE). SE EXCLUYEN LOS DAÑOS AL VEHÍCULO DEL COMPRADOR, A LA CARGA O A CUALQUIER OTRA PERSONA O PROPiedDAD.

ESTA GARANTÍA SE HACE DE FORMA EXPRESA EN VEZ DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, IMPLÍCITA O EXPLÍCITA, INCLUSO LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA PROPÓSITOS CONCRETOS.

LA ÚNICA RESPONSABILIDAD DE THULE HACIA EL COMPRADOR SE LIMITA A LA SOLUCIÓN ESTABLECIDA ANTERIORMENTE. EN NINGÚN CASO SERÁ THULE RESPONSABLE DE NINGÚN BENEFICIO PERDIDO, VENTAS PERDIDAS O DE CUALQUIER DAÑO CONSECUENTE, DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EJEMPLAR O PUNITIVO DE CUALQUIER TIPO O ÍNDOLE.

ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LA LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR CONSIGUIENTE EN ESOS ESTADOS LAS LIMITACIONES ANTERIORES NO SON APLICABLES.

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y USTED TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO.

THULE SWEDEN®
**Thule Inc.** • 42 Silvermine Road • Seymour, CT 06483
**Thule Canada Inc.** • 710 Bernard • Granby QC J2J 0H6
**North American Consumer Service:** Toll Free 800-238-2388 / Fax 450-777-3615 • www.thule.com

**Register online at www.thule.com/warranty**

**FR** = Canadian French

GARANTIE À VIE LIMITÉE SUR LES SYSTÈMES
DE SUPPORT POUR VOITURE THULE
(EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 2006)
Enregistrement en ligne à www.thule.com/warranty

THULE garantit tous les systèmes de support de la marque THULE pour voitures et ses accessoires fabriqués par THULE tant que le premier acheteur au détail est propriétaire du produit. Cette garantie prend fin si un acheteur transfert le produit à une autre personne.

Selon les limites et les exclusions décrites dans cette garantie, THULE remédiera aux défauts de matériaux ou de maind'oeuvre en réparant ou en remplaçant, à sa discrétion, un produit défectueux sans frais de pièces ou de main d'oeuvre. De plus, THULE peut décider, à sa discrétion, de ne pas réparer ou remplacer un produit défectueux, mais de rembourser à l'acheteur un montant égal à celui payé pour le produit, ou un crédit à utiliser pour l'achat d'un système de support de charge THULE neuf.

Aucune garantie n'est émise pour les défauts causés par une usure normale, pour la rouille esthétique, pour les rayures, pour l'utilisation inégale du véhicule, pour toute modification de celuici, pour tout type de réparation, pour un système de support de charge autre que ceux autorisés par THULE.

Aucune garantie n'est émise pour les défauts résultant de conditions hors du contrôle de THULE, notamment une mauvaise utilisation, une surcharge ou un assemblage ou montage non conformes aux instructions écrites ou directives de THULE incluses avec le produit ou mises à disposition de l'acheteur.

Dans le cas où un produit serait défectueux, l'acheteur doit contacter soit le revendeur THULE chez lequel le produit a été acheté, soit le centre de service après-vente Thule. Si le revendeur ou le centre de service après-vente Thule n'est pas en mesure de corriger le défaut, l'acheteur doit contacter Thule par écrit ou par téléphone (voir les coordonnées au bas de cette page).

Dans l'éventualité où un produit doit être renvoyé à THULE, un technicien THULE à l'adresse ou au numéro de téléphone indiqué ci-dessous fournira à l'acheteur l'adresse d'envoi appropriée et des instructions supplémentaires. Veuillez noter que l'acheteur sera responsable des frais d'envoi du produit à THULE et qu'une preuve d'achat sous la forme de l'original d'une facture ou d'un reçu d'achat et une description détaillée du défaut doivent être inclus dans l'envoi.

DÉNI DE RESPONSABILITÉ
LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT D'UN PRODUIT DÉFECTUEUX OU ÉMISSION D'UN REMBOURSEMENT OU D'UN CRÉDIT (SELON LE CHOIX DE THULE) CONSTITUE LE RECOURS EXCLUSIF DE L'ACHETEUR SOUS CETTE GARANTIE. LES DOMMAGES AU VEHICULE DE L'ACHETEUR, AU CHARGEMENT OU/ET À TOUTE AUTRE PERSONNE OU BIEN SONT EXCLUS.

CETTE GARANTIE REMPLACE EXPRESSÉMENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER.

LA SEULE RESPONSABILITÉ DE THULE ENVERS TOUT ACHETEUR EST LIMITÉE AU RECOURS DÉFINI CI-DESSUS. EN AUCUN CAS THULE NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES PERTES DE REVENUS, DE PERTES DE VENTES, DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS, SPÉCIAUX, INTÉRÊTS MAJORÉS OU PUNITIFS OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE DE TOUT TYPE OU NATURE.

CERTAINS ÉTATS OU PROVINCES N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, LES LIMITATIONS DÉCRITES CI-DESSUS PEUVENT DONC NE PAS ÊTRE APPLICABLES.

CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS SPÉCIFIQUES QUI PEUVENT VARIER D'UN ÉTAT OU PROVINCE À L'AUTRE.

**PT** = Brazilian Portuguese

GARANTIA PERMANENTE LIMITADA DOS SISTEMAS
DE RACKS THULE PARA CARROS
[EFETIVA A PARTIR DE 1º DE JANEIRO, 2006]
Registre-se on-line em www.thule.com/warranty

A THULE garantirá todos os sistemas de racks de automóveis da marca THULE e seus acessórios fabricados pela THULE enquanto o comprador original tiver a posse do produto. Esta garantia se encerra se um comprador transferir o produto a qualquer outra pessoa.

Sujeito às limitações e exclusões descritas nesta garantia, a THULE remediará qualquer defeito nos materiais ou de fabricação com a reparação ou substituição, a seu critério próprio, um produto defeituoso sem cobrar do proprietário pelas peças ou mão de obra. Além disso, a THULE pode optar, por critério próprio, não reparar ou substituir um produto defeituoso e, em vez disso, reembolsar a quantia igual ao preço pago pelo produto ou um crédito a ser usado para a compra de um novo sistema de suporte de carga THULE.

Não se outorga garantia por defeitos causados pelo uso e desgaste normal, corrosão cosmética, arranhões, acidentes, operação ilegal de veículo ou modificação, ou qualquer tipo de reparo, de um sistema de suporte de carga que não autorizado pela THULE.

Nenhuma garantia será concedida por defeitos que resultem de condições além do controle da THULE, incluindo, mas sem limitação, uso indevido, sobrecarga ou erro de instalação, montagem ou uso do produto de acordo com as diretrizes ou instruções por escrito da THULE incluídas com o produto ou disponibilizadas ao comprador.

Caso o produto apresente defeitos, o comprador deve entrar em contato com o distribuidor THULE onde o produto foi adquirido ou um Centro Autorizado de Serviço Thule. Se o distribuidor ou Centro Autorizado de Serviço Thule não for capaz de corrigir o defeito, o comprador deve entrar em contato com a THULE por escrito ou por telefone usando as informações de contato indicadas no canto inferior desta página.

Caso um produto precise ser devolvido para a THULE, um técnico da THULE, no endereço ou número de telefone indicado abaixo, fornecerá ao comprador o endereço apropriado de retorno e quaisquer instruções adicionais. Observe que o comprador será responsável pelo custo de enviar o produto para a THULE e que a prova de compra na forma da nota fiscal da compra original e uma descrição detalhada do defeito devem ser incluídas no pacote enviado.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
O REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DE UM PRODUTO DEFEITUOSO OU A EMISSÃO DE REEMBOLSO OU CRÉDITO (COMO DETERMINADO PELA THULE) É O RECURSO EXCLUSIVO DO COMPRADOR SOB ESTA GARANTIA. EXCLUEM-SE DANOS AO VEÍCULO DO COMPRADOR, A CARGA E/OU A OUTRA PESSOA OU PROPRIEDADE.

ESTA GARANTIA É FEITA EXPRESSAMENTE EM VEZ DE QUALQUER OUTRA GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO AS GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE E ADEQUABILIDADE PARA PROPÓSITO PARTICULAR.

A ÚNICA RESPONSABILIDADE DA THULE PARA O COMPRADOR SE LIMITA À SOLUÇÃO ESTABELECIDA ANTERIORMENTE. SOB NENHUMA HIPÓTESE, A THULE SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER PERDA DE LUCROS OU DE VENDA, OU POR QUAISQUER DANOS CONSEQUENTES, DIRETOS, INDIRETOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS, EXEMPLARES OU PUNITIVOS OU POR OUTROS DANOS DE QUALQUER ESPÉCIE OU NATUREZA.

ALGUNS ESTADOS NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE DANOS INCIDENTAIS OU CONSEQUENTES, ENTÃO AS LIMITAÇÕES ACIMA PODEM NÃO SER APLICÁVEIS.

ESTA GARANTIA CONCEDE A VOCÊ DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICOS, E VOCÊ TAMBÉM PODE TER OUTROS DIREITOS QUE VARIAM DE UM ESTADO PARA OUTRO.

THULE SWEDEN®
**Thule Inc.** • 42 Silvermine Road • Seymour, CT 06483
**Thule Canada Inc.** • 710 Bernard • Granby QC J2J 0H6
**North American Consumer Service:** Toll Free 800-238-2388 / Fax 450-777-3615 • www.thule.com

**Register online at www.thule.com/warranty**

# THULE REAR MOUNTED RACK FIT INFORMATION

**1** *What is my vehicle's make, model and year?*

**2** *What do I need in order to put a Thule rack on the back of my vehicle?*

## ACURA

| | | BODY TYPE | TRUNK | | | | | | | | | | | | | BED | | | | SPARE | FIT TIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 9001/9001XT/9001PRO RACEWAY 2 | 9002/9002XT/9002PRO RACEWAY 3 | 9003/9003XT/9003PRO RACEWAY PLATFORM | FIT DIAL SETTING | 9009 / 9009XT ARCHWAY 2 | 9010 / 9010XT ARCHWAY 3 | FIT DIAL SETTING | 9006 / 9006XT GATEWAY 2 | 9007 / 9007XT GATEWAY 3 | FIT DIAL SETTING | 910XT PASSAGE 2 | 911XT PASSAGE 3 | FIT DIAL SETTING | 501 INSTA-GATER | 822XT BEDRIDER | 823PRO GATE-MATE (MEDIUM) | 824PRO GATE-MATE (LARGE) | 963PRO SPARE ME PRO | Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle. |
| **CL 2DR** | '01-03 | COUPE | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | 101,102,128 |
| **CL 2DR** | '96-00 | COUPE | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | 101,104,125,128 |
| **CSX 4DR (Canada)** | '06-11 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **EL 4DR** | '01-06 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | 101,102,128 |
| **EL 4DR** | '96-00 | SEDAN | ✓ | | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | | | | | | 101,102 |
| **ILX 4DR** | '13-19 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,138 |
| **Integra 3DR** | '94-01 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | 101,105,125,128 |
| **Integra 4DR** | '94-01 | SEDAN | ✓ | | | 5 | ✓ | | 5 | ✓ | | 5 | ✓ | | 5 | | | | | | 101,102,110,140 |
| **MDX** | '17-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,137 |
| **MDX** | '14-16 | SUV | ✓ | | | 10 | ✓ | | 10 | ✓ | | 10 | ✓ | | 10 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **MDX** | '07-13 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 137 |
| **MDX** | '01-06 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,127,128 |
| **RDX** | '19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT, 154 |
| **RDX** | '13-18 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 133 |
| **RDX** | '07-12 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 133 |
| **RL 4DR** | '05-13 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **RL 4DR** | '96-04 | SEDAN | ✓ | | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | | | | | | 101,110 |
| **RLX 4DR** | '14-19 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,113,128,129 |
| **RSX 3DR** | '02-06 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | 101,102,128 |
| **TL 4DR** | '12-14 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **TL 4DR** | '09-11 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **TL 4DR** | '04-08 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **TL 4DR** | '99-03 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **TLX 4DR** | '15-19 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,135 |
| **TSX 4DR** | '09-14 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **TSX 4DR** | '04-08 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **TSX Sport Wagon** | '11-14 | WAGON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,133 |
| **ZDX** | '10-13 | SPORTBACK | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,121,138 |

## ALFA ROMEO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Giulia** | '17-19 | SEDAN | ✓ | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | 101,102,138 |
| **Stelvio** | '17-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT, 154 |

## AUDI

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A3 4DR** | '14-19 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,116,128 |
| **A3 Sportback 5DR** | '06-19 | SPORTBACK | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,128 |
| **A4 2DR** | '17-19 | CONVERTIBLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT |
| **A4 2DR** | '09-16 | CONVERTIBLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT |
| **A4 2DR** | '02-08 | CONVERTIBLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT |
| **A4 4DR** | '17-19 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | 101,102,116,128 |
| **A4 4DR** | '09-16 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | 101,102,116,128 |
| **A4 4DR** | '02-08 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | 101,102,116,128 |
| **A4 4DR** | '95-01 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | 101,102,138 |
| **A4 Allroad** | '13-19 | WAGON | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **A4 Allroad** | '01-05 | WAGON | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **A4 (Avant) Wagon** | '09-12 | WAGON | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **A4 (Avant) Wagon** | '02-08 | WAGON | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **A4 (Avant) Wagon** | '97-01 | WAGON | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **A5 2DR** | '18-19 | COUPE | ✓ | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | 101,102,138 |

506-7250_01

NOTE: THULE STRAP RACKS HAVE BEEN DESIGNED TO FIT VEHICLES WITH STANDARD **FACTORY INSTALLED** SPOILERS, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
PLEASE NOTE, THULE CANNOT BE RESPONSIBLE FOR FITS ON VEHICLES WITH AFTERMARKET SPOILERS.

# THULE REAR MOUNTED RACK FIT INFORMATION

**1** *What is my vehicle's make, model and year?*

**2** *What do I need in order to put a Thule rack on the back of my vehicle?*

## AUDI continued

| | | BODY TYPE | TRUNK | | | | | | | | | | | | | BED | | | | SPARE | FIT TIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 9001/9001XT/9001PRO RACEWAY 2 | 9002/9002XT/9002PRO RACEWAY 3 | 9003/9003XT/9003PRO RACEWAY PLATFORM | FIT DIAL SETTING | 9009 / 9009XT ARCHWAY 2 | 9010 / 9010XT ARCHWAY 3 | FIT DIAL SETTING | 9006 / 9006XT GATEWAY 2 | 9007 / 9007XT GATEWAY 3 | FIT DIAL SETTING | 910XT PASSAGE 2 | 911XT PASSAGE 3 | FIT DIAL SETTING | 501 INSTA-GATER | 822XT BEDRIDER | 823PRO GATE-MATE (MEDIUM) | 824PRO GATE-MATE (LARGE) | 963PRO SPARE ME PRO | Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle. |
| **A5 2DR** | '08-17 | COUPE | ✓ | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | 101,102,138 |
| **A5 Sportback 4DR** | '18-19 | COUPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT |
| **A6 4DR** | '12-18 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | 101,102,138 |
| **A6 4DR** | '05-11 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | 101,102,138 |
| **A6 4DR** | '98-04 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | 101,102,138 |
| **A6 Wagon** | '06-11 | WAGON | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **A6 Wagon** | '99-05 | WAGON | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **A7 Sportback** | '12-18 | SPORTBACK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,157 |
| **A8** | '11-18 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **A8** | '04-10 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **A8** | '96-03 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 |
| **Q3** | '15-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,135 |
| **Q5** | '18-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,137 |
| **Q5** | '09-17 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 134 |
| **Q7** | '17-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 134 |
| **Q7** | '07-15 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 134 |
| **RS4 4DR** | '09-14 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | 101,102,116,128 |
| **RS4 4DR** | '04-08 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | 101,102,116,128 |
| **RS7 Sportback** | '12-14 | SPORTBACK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,157 |
| **S3 4DR** | '14-19 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,116,128 |
| **S4 4DR** | '17-19 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | 101,102,116,128 |
| **S4 4DR** | '09-16 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | 101,102,116,128 |
| **S4 4DR** | '02-08 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | 101,102,116,128 |
| **S4 4DR** | '95-01 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | 101,102,138 |
| **S4 Wagon** | '01-08 | WAGON | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **S5 2DR** | '17-19 | COUPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,135 |
| **S5 2DR** | '08-16 | COUPE | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,138 |
| **S5 Sportback 4DR** | '19 | COUPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT |
| **S6 4DR** | '12-18 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | 101,102,138 |
| **S6 4DR** | '05-11 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | 101,102,138 |
| **S6 4DR** | '98-04 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | 101,102,138 |
| **S6 Wagon** | '02-03 | WAGON | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **S7 Sportback** | '12-18 | SPORTBACK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,157 |
| **S8 4DR** | '11-18 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **S8 4DR** | '04-10 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **S8 4DR** | '01-03 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 |
| **TT** | '07-19 | COUPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 133 |
| **TT** | '00-06 | COUPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 133 |

## BMW

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 Series 2DR** | '08-13 | COUPE | | | | | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **1 Series 2DR Convertible** | '08-13 | CONVERTIBLE | | | | | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | | | | | | 101,102,128,156 |
| **2 Series 2DR** | '14-19 | COUPE | ✓ | | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | | | | | | 101,102,113,128 |
| **2 Series 2DR Convertible** | '14-19 | CONVERTIBLE | ✓ | | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | | | | | | 101,102,113,128,156 |
| **3 Series 2DR** | '06-13 | COUPE | ✓ | | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **3 Series 2DR** | '00-05 | COUPE | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **3 Series 2DR Convertible** | '06-13 | CONVERTIBLE | | | | | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | | | | | | 101,102,128,156 |
| **3 Series 2DR Convertible** | '00-05 | CONVERTIBLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT |

506-7250_01

NOTE: THULE STRAP RACKS HAVE BEEN DESIGNED TO FIT VEHICLES WITH STANDARD **FACTORY INSTALLED** SPOILERS, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
PLEASE NOTE, THULE CANNOT BE RESPONSIBLE FOR FITS ON VEHICLES WITH AFTERMARKET SPOILERS.

# THULE REAR MOUNTED RACK FIT INFORMATION

**1** *What is my vehicle's make, model and year?*

**2** *What do I need in order to put a Thule rack on the back of my vehicle?*

## BMW continued

| | | BODY TYPE | TRUNK | | | | | | | | | | | | | BED | | | | SPARE | FIT TIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 9001/9001XT/9001PRO RACEWAY 2 | 9002/9002XT/9002PRO RACEWAY 3 | 9003/9003XT/9003PRO RACEWAY PLATFORM | FIT DIAL SETTING | 9009 / 9009XT ARCHWAY 2 | 9010 / 9010XT ARCHWAY 3 | FIT DIAL SETTING | 9006 / 9006XT GATEWAY 2 | 9007 / 9007XT GATEWAY 3 | FIT DIAL SETTING | 910XT PASSAGE 2 | 911XT PASSAGE 3 | FIT DIAL SETTING | 501 INSTA-GATER | 822XT BEDRIDER | 823PRO GATE-MATE (MEDIUM) | 824PRO GATE-MATE (LARGE) | 963PRO SPARE ME PRO | Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle. |
| **3 Series 4DR** | '12-19 | SEDAN | ✓ | | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | | | | | | 101,102,128, |
| **3 Series 4DR** | '06-11 | SEDAN | ✓ | | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | | | | | | 101,102,128, |
| **3 Series 4DR** | '99-05 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | 101,102,138 |
| **3 Series Gran Turismo 5DR** | '13-16 | SPORTBACK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 133 |
| **3 Series Wagon** | '11-16 | WAGON | ✓ | | | 9 | ✓ | | 9 | ✓ | | 9 | ✓ | | 9 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **3 Series Wagon** | '00-10 | WAGON | ✓ | | | 9 | ✓ | | 9 | ✓ | | 9 | ✓ | | 9 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **4 Series 2DR** | '14-19 | COUPE | ✓ | | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **5 Series 4DR** | '17-19 | SEDAN | ✓ | | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | | | | | | 101,102,138 |
| **5 Series 4DR** | '11-16 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,128 |
| **5 Series 4DR** | '04-10 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,128 |
| **5 Series 4DR** | '97-03 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | ✓ | ✓ | 5 | ✓ | ✓ | 5 | ✓ | ✓ | 5 | | | | | | 101,102,138 |
| **5 Series Gran Turismo 5DR** | '10-16 | SPORTBACK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 133 |
| **5 Series Wagon** | '11-16 | WAGON | ✓ | | | 8 | ✓ | | 8 | ✓ | | 8 | ✓ | | 8 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **5 Series Wagon** | '04-10 | WAGON | ✓ | | | 8 | ✓ | | 8 | ✓ | | 8 | ✓ | | 8 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **5 Series Wagon** | '99-03 | WAGON | ✓ | | | 8 | ✓ | | 8 | ✓ | | 8 | ✓ | | 8 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **6 Series 2DR** | '11-19 | COUPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHECK FOR UPDATE |
| **6 Series 2DR** | '04-10 | COUPE | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **6 Series 2DR Convertible** | '11-19 | CONVERTIBLE | | | | | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | | | | | | 101,102,128,156 |
| **6 Series 2DR Convertible** | '04-10 | CONVERTIBLE | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128,156 |
| **6 Series Gran Coupe 4DR** | '14-19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,133 |
| **7 Series 4DR** | '16-19 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT, 133 |
| **7 Series 4DR** | '02-15 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **7 Series 4DR** | '95-01 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 133 |
| **i3** | '14-19 | HATCH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,135 |
| **X1** | '11-19 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,113,121,138 |
| **X2** | '18-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT, 137 |
| **X3** | '18-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 134 |
| **X3** | '11-17 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 134 |
| **X3** | '04-10 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 134 |
| **X4** | '15-19 | SUV | ✓ | | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | | | | | | 101,102,138,155 |
| **X5** | '19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT, 154 |
| **X5** | '14-18 | SUV | | | | | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,121,138 |
| **X5** | '07-13 | SUV | | | | | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,121,138 |
| **X5** | '00-06 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135,137 |
| **X6** | '09-19 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,121,138 |
| **X7** | '19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHECK FOR UPDATE |
| **Z3** | '96-02 | CONVERTIBLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 133 |
| **Z4** | '03-16 | CONVERTIBLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 133 |
| **Z8** | '00-03 | CONVERTIBLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 |

## BUICK

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Allure (Canada)** | '10 | SEDAN | ✓ | | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | | | | | | 101,102,116,128 |
| **Allure (Canada)** | '05-09 | SEDAN | ✓ | | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | | | | | | 101,102,116,128 |
| **Cascada** | '16-19 | CONVERTIBLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT |
| **Century 4DR** | '97-05 | SEDAN | ✓ | | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | | | | | | 101,105,125,138 |
| **Enclave** | '18-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT, 154 |
| **Enclave** | '08-17 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Encore** | '13-19 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,121,128 |

506-7250_01

NOTE: THULE STRAP RACKS HAVE BEEN DESIGNED TO FIT VEHICLES WITH STANDARD **FACTORY INSTALLED** SPOILERS, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
PLEASE NOTE, THULE CANNOT BE RESPONSIBLE FOR FITS ON VEHICLES WITH AFTERMARKET SPOILERS.

# THULE REAR MOUNTED RACK FIT INFORMATION

**1** *What is my vehicle's make, model and year?*

**2** *What do I need in order to put a Thule rack on the back of my vehicle?*

## BUICK continued

| | | BODY TYPE | TRUNK | | | | | | | | | | | | | BED | | | | SPARE | FIT TIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 9001/9001XT/9001PRO RACEWAY 2 | 9002/9002XT/9002PRO RACEWAY 3 | 9003/9003XT/9003PRO RACEWAY PLATFORM | FIT DIAL SETTING | 9009 / 9009XT ARCHWAY 2 | 9010 / 9010XT ARCHWAY 3 | FIT DIAL SETTING | 9006 / 9006XT GATEWAY 2 | 9007 / 9007XT GATEWAY 3 | FIT DIAL SETTING | 910XT PASSAGE 2 | 911XT PASSAGE 3 | FIT DIAL SETTING | 501 INSTA-GATER | 822XT BEDRIDER | 823PRO GATE-MATE (MEDIUM) | 824PRO GATE-MATE (LARGE) | 963PRO SPARE ME PRO | Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle. |
| **Envision** | '17-19 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **LaCrosse** | '17-19 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **LaCrosse** | '10-16 | SEDAN | ✓ | | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | | | | | | 101,102,116,128 |
| **LaCrosse** | '05-09 | SEDAN | ✓ | | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | | | | | | 101,102,116,128 |
| **LeSabre 4DR** | '00-05 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | ✓ | ✓ | 5 | ✓ | ✓ | 5 | ✓ | ✓ | 5 | | | | | | 101,138,142 |
| **Lucerne** | '06-11 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,128 |
| **Park Avenue 4DR** | '97-05 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | 101,138,142 |
| **Ranier** | '04-07 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135,137 |
| **Regal 4DR** | '10-17 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,113,128 |
| **Regal 4DR** | '97-04 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 |
| **Regal Sportback** | '18-19 | HATCH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT, 137 |
| **Regal TourX** | '18-19 | WAGON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT, 154 |
| **Rendezvous** | '02-07 | SUV | ✓ | | | 10 | ✓ | | 10 | ✓ | | 10 | ✓ | | 10 | | | | | | 101,112,121,125,138 |
| **Terraza** | '05-07 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Verano 4DR** | '12-17 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |

## CADILLAC

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ATS 4DR** | '13-19 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Catera 4DR** | '97-01 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | 101,105,125,128 |
| **CT6 4DR** | '16-19 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT |
| **CTS 2DR** | '10-14 | COUPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 133 |
| **CTS 4DR** | '14-19 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **CTS 4DR** | '10-13 | SEDAN | ✓ | | | 8 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | | | | | | 101,102,141 |
| **CTS 4DR** | '03-09 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,141 |
| **CTS Sport Wagon 5DR** | '10-14 | WAGON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 133 |
| **DeVille 4DR** | '00-05 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **DTS 4DR** | '06-11 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Eldorado 2DR** | '94-02 | COUPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 133 |
| **ELR 2DR** | '14-16 | COUPE | ✓ | ✓ | | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,128 |
| **Escalade** | '15-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,154 |
| **Escalade** | '07-14 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 134 |
| **Escalade** | '01-06 | SUV | ✓ | | | 10 | ✓ | | 10 | ✓ | | 10 | ✓ | | 10 | | | | | | 101,106,121,138 |
| **Escalade** | '99-00 | SUV | ✓ | | | 10 | ✓ | | 10 | ✓ | | 10 | ✓ | | 10 | | | | | | 101,106,121,138 |
| **Escalade ESV** | '15-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,154 |
| **Escalade ESV** | '07-14 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 134 |
| **Escalade ESV** | '03-06 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 134,137 |
| **Escalade EXT** | '02-13 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | 153 |
| **Seville 4DR** | '98-03 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 |
| **Seville STS 4DR** | '98-03 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 |
| **SRX** | '10-16 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,137 |
| **SRX** | '04-09 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128,129 |
| **STS 4DR** | '05-11 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 |
| **XLR** | '04-09 | CONVERTIBLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135,137 |
| **XT4** | '19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHECK FOR UPDATE |
| **XT5** | '17-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT, 154 |
| **XTS 4DR** | '13-19 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT, 135 |

506-7250_01

NOTE: THULE STRAP RACKS HAVE BEEN DESIGNED TO FIT VEHICLES WITH STANDARD **FACTORY INSTALLED** SPOILERS, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
PLEASE NOTE, THULE CANNOT BE RESPONSIBLE FOR FITS ON VEHICLES WITH AFTERMARKET SPOILERS.

# THULE REAR MOUNTED RACK FIT INFORMATION

**1** *What is my vehicle's make, model and year?*

**2** *What do I need in order to put a Thule rack on the back of my vehicle?*

| CHEVROLET | | BODY TYPE | TRUNK | | | | | | | | | | | | | BED | | | | SPARE | FIT TIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 9001/9001XT/9001PRO RACEWAY 2 | 9002/9002XT/9002PRO RACEWAY 3 | 9003/9003XT/9003PRO RACEWAY PLATFORM | FIT DIAL SETTING | 9009 / 9009XT ARCHWAY 2 | 9010 / 9010XT ARCHWAY 3 | FIT DIAL SETTING | 9006 / 9006XT GATEWAY 2 | 9007 / 9007XT GATEWAY 3 | FIT DIAL SETTING | 910XT PASSAGE 2 | 911XT PASSAGE 3 | FIT DIAL SETTING | 501 INSTA-GATER | 822XT BEDRIDER | 823PRO GATE-MATE (MEDIUM) | 824PRO GATE-MATE (LARGE) | 963PRO SPARE ME PRO | Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle. |
| **Astro Van** | '90-05 | VAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 137 |
| **Avalanche** | '02-13 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | ✓ | | | 148 |
| **Aveo 4DR** | '07-11 | SEDAN | ✓ | | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Aveo 4DR** | '04-06 | SEDAN | ✓ | | | 8 | ✓ | | 8 | ✓ | | 8 | ✓ | | 8 | | | | | | 101,128,147 |
| **Aveo 5DR** | '07-11 | HATCH | ✓ | | | 9 | ✓ | | 9 | ✓ | | 9 | ✓ | | 9 | | | | | | 101,128,147 |
| **Aveo 5DR** | '04-06 | HATCH | ✓ | | | 10 | ✓ | | 10 | ✓ | | 10 | ✓ | | 10 | | | | | | 101,128,147 |
| **Blazer 2DR** | '95-05 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | |
| **Blazer 4DR** | '95-02 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | |
| **Bolt EV** | '17-19 | HATCH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT, 154 |
| **Camaro** | '16-19 | COUPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 146 |
| **Camaro** | '10-15 | COUPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 134 |
| **Camaro** | '93-02 | COUPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 134 |
| **Captiva** | '11-15 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 134 |
| **Cavalier 2DR** | '95-04 | COUPE | ✓ | | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | | | | | | 101,142 |
| **Cavalier 4DR** | '95-04 | SEDAN | ✓ | | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | | | | | | 101,142 |
| **City Express** | '15-18 | VAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 137 |
| **Cobalt 2DR** | '05-10 | COUPE | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Cobalt 4DR** | '05-10 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,110,128 |
| **Colorado** | '15-19 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | | | 153 |
| **Colorado** | '04-12 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | | | 153 |
| **Corvette** | '05-19 | CONVERTIBLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 134 |
| **Corvette** | '99-04 | CONVERTIBLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 134 |
| **Cruze 4DR** | '16-19 | SEDAN | ✓ | | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Cruze 4DR** | '11-15 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Cruze Limited 4DR** | '16 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Cruze Eco 4DR** | '11-16 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Cruze 5DR** | '17-19 | HATCH | ✓ | | | 8 | ✓ | | 8 | ✓ | | 8 | ✓ | | 8 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Equinox** | '18-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,135 |
| **Equinox** | '10-17 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,112,121,138 |
| **Equinox** | '05-09 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,112,121,138 |
| **Express Vans / Vans** | '79-16 | VAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 137 |
| **HHR** | '06-11 | WAGON | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Impala** | '14-19 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,116,128 |
| **Impala** | '06-13 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Impala** | '00-05 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | 101,116,128,142 |
| **Lumina 4DR** | '90-01 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | 101,108 |
| **Malibu 4DR** | '16-19 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,116,128 |
| **Malibu 4DR** | '13-15 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,127,128 |
| **Malibu 4DR** | '08-12 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,127,128 |
| **Malibu 4DR** | '04-07 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Malibu 4DR** | '97-03 | SEDAN | ✓ | | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | | | | | | 101,102,116,125,128,129 |
| **Malibu Maxx Wagon** | '04-07 | WAGON | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,128 |
| **Metro 3DR** | '98-01 | HATCH | ✓ | | | 8 | ✓ | | 8 | ✓ | | 8 | ✓ | | 8 | | | | | | 101,102 |
| **Metro 4DR** | '98-01 | SEDAN | ✓ | | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | | | | | | 101,102,140 |
| **Monte Carlo 2DR** | '06-07 | COUPE | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Monte Carlo 2DR** | '00-05 | COUPE | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | 101,102,128 |
| **Optra 4DR (Canada)** | '05-08 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 |
| **Optra Wagon (Canada)** | '05-08 | WAGON | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,128 |

506-7250_01

NOTE: THULE STRAP RACKS HAVE BEEN DESIGNED TO FIT VEHICLES WITH STANDARD **FACTORY INSTALLED** SPOILERS, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
PLEASE NOTE, THULE CANNOT BE RESPONSIBLE FOR FITS ON VEHICLES WITH AFTERMARKET SPOILERS.

# THULE REAR MOUNTED RACK FIT INFORMATION

**1** *What is my vehicle's make, model and year?*

**2** *What do I need in order to put a Thule rack on the back of my vehicle?*

## CHEVROLET continued

| | | BODY TYPE | TRUNK | | | | | | | | | | | | | BED | | | | SPARE | FIT TIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 9001/9001XT/9001PRO RACEWAY 2 | 9002/9002XT/9002PRO RACEWAY 3 | 9003/9003XT/9003PRO RACEWAY PLATFORM | FIT DIAL SETTING | 9009 / 9009XT ARCHWAY 2 | 9010 / 9010XT ARCHWAY 3 | FIT DIAL SETTING | 9006 / 9006XT GATEWAY 2 | 9007 / 9007XT GATEWAY 3 | FIT DIAL SETTING | 910XT PASSAGE 2 | 911XT PASSAGE 3 | FIT DIAL SETTING | 501 INSTA-GATER | 822XT BEDRIDER | 823PRO GATE-MATE (MEDIUM) | 824PRO GATE-MATE (LARGE) | 963PRO SPARE ME PRO | Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle. |
| **Orlando 5DR (Canada)** | '12-15 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,113,121,128 |
| **Prizm 4DR** | '98-02 | SEDAN | ✓ | | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | | | | | | 101,102,116,128 |
| **S-10** | '94-03 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | 148 |
| **Silverado 1500** | '19 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | 148 |
| **Silverado 1500** | '14-18 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | 148 |
| **Silverado 1500** | '07-13 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | 148 |
| **Silverado 2500/3500/HD** | '15-19 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | 148 |
| **Silverado 2500/3500/HD** | '07-14 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | 148 |
| **Silverado / Silverado Classic** | '99-07 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | 148 |
| **Sonic 4DR** | '12-19 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Sonic 5DR** | '12-19 | HATCH | ✓ | ✓ | | 8 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,128 |
| **Spark 5DR** | '13-19 | HATCH | ✓ | ✓ | | 8 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,128 |
| **SS 4DR** | '14-17 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHECK FOR UPDATE |
| **Suburban** | '15-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,154 |
| **Suburban** | '07-14 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 134 |
| **Suburban** | '00-06 | SUV | ✓ | | | 10 | ✓ | | 10 | ✓ | | 10 | ✓ | | 10 | | | | | | 101,106,121,138 |
| **Tahoe 4DR** | '15-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,154 |
| **Tahoe 4DR** | '07-14 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 134 |
| **Tahoe 4DR** | '00-06 | SUV | ✓ | | | 10 | ✓ | | 10 | ✓ | | 10 | ✓ | | 10 | | | | | | 101,106,121,138 |
| **Tracker** | '99-04 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | |
| **Trax (Canada)** | '13-17 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **TrailBlazer 4DR** | '02-09 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135,137 |
| **TrailBlazer EXT 4DR** | '02-06 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135,137 |
| **Traverse** | '18-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,154 |
| **Traverse** | '09-17 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Uplander** | '05-08 | VAN | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Venture** | '97-04 | VAN | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,106,121,138 |
| **Volt** | '16-19 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,137 |
| **Volt** | '11-15 | SEDAN | ✓ | ✓ | | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,128 |

## CHRYSLER

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **200 4DR** | '15-17 | SEDAN | ✓ | | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **200 4DR** | '11-14 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **300** | '11-19 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **300** | '05-10 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **300M** | '98-04 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | 101,102,128 |
| **Aspen** | '07-09 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Cirrus 4DR** | '95-00 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | 101,106,125 |
| **Concorde 4DR** | '98-04 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | 101,102,128 |
| **Crossfire 2DR** | '04-08 | COUPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 |
| **LHS 4DR** | '98-02 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | 101,102,128 |
| **Pacifica** | '17-19 | VAN | ✓ | | | 10 | ✓ | | 10 | ✓ | | 10 | ✓ | | 10 | | | | | | 101,102,121,138 |
| **Pacifica** | '04-08 | SUV | ✓ | | | 9 | ✓ | | 9 | ✓ | | 9 | ✓ | | 9 | | | | | | 101,102,121,138 |
| **PT Cruiser** | '01-10 | WAGON | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128,129 |
| **Sebring 2DR (Hardtop)** | '01-06 | COUPE | ✓ | | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | | | | | | 101,102,116,128 |
| **Sebring 2DR (Hardtop)** | '95-00 | COUPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 133,135 |
| **Sebring 4DR** | '07-10 | SEDAN | ✓ | | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | | | | | | 101,102,116,128 |
| **Sebring 4DR** | '01-06 | SEDAN | ✓ | | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | | | | | | 101,102,116,128 |

**FIT TIPS**

506-7250_01

NOTE: THULE STRAP RACKS HAVE BEEN DESIGNED TO FIT VEHICLES WITH STANDARD **FACTORY INSTALLED** SPOILERS, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
PLEASE NOTE, THULE CANNOT BE RESPONSIBLE FOR FITS ON VEHICLES WITH AFTERMARKET SPOILERS.

# THULE REAR MOUNTED RACK FIT INFORMATION

**1** *What is my vehicle's make, model and year?*

**2** *What do I need in order to put a Thule rack on the back of my vehicle?*

## CHRYSLER continued

| | | BODY TYPE | TRUNK | | | | | | | | | | | | | BED | | | | SPARE | FIT TIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 9001/9001XT/9001PRO RACEWAY 2 | 9002/9002XT/9002PRO RACEWAY 3 | 9003/9003XT/9003PRO RACEWAY PLATFORM | FIT DIAL SETTING | 9009 / 9009XT ARCHWAY 2 | 9010 / 9010XT ARCHWAY 3 | FIT DIAL SETTING | 9006 / 9006XT GATEWAY 2 | 9007 / 9007XT GATEWAY 3 | FIT DIAL SETTING | 910XT PASSAGE 2 | 911XT PASSAGE 3 | FIT DIAL SETTING | 501 INSTA-GATER | 822XT BEDRIDER | 823PRO GATE-MATE (MEDIUM) | 824PRO GATE-MATE (LARGE) | 963PRO SPARE ME PRO | Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle. |
| **Town & Country** | '11-16 | VAN | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Town & Country** | '08-10 | VAN | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Town & Country** | '01-07 | VAN | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121 |
| **Town & Country** | '96-00 | VAN | ✓ | | | 10 | ✓ | | 10 | ✓ | | 10 | ✓ | | 10 | | | | | | 101,102,121,139 |
| **Voyager / Grand Voyager** | '01-03 | VAN | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121 |

## DODGE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Avenger 4DR** | '07-14 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Avenger 4DR** | '95-00 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 133,135 |
| **Caliber** | '07-12 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Caliber SRT4** | '07-12 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,154 |
| **Caliber SXT** | '07-12 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,154 |
| **Caravan / Grand Caravan** | '11-18 | VAN | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Caravan / Grand Caravan** | '08-10 | VAN | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Caravan / Grand Caravan** | '01-07 | VAN | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Caravan / Grand Caravan** | '96-00 | VAN | ✓ | | | 10 | ✓ | | 10 | ✓ | | 10 | ✓ | | 10 | | | | | | 101,102,121,139 |
| **Challenger 2DR** | '15-19 | COUPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT |
| **Challenger 2DR** | '09-14 | COUPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT |
| **Charger 4DR** | '15-19 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128,129 |
| **Charger 4DR** | '11-14 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Charger 4DR** | '06-10 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **C/V Tradesman** | '11-14 | VAN | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Dakota** | '09-11 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | 148 |
| **Dakota** | '05-08 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | 148 |
| **Dakota** | '97-04 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | 148 |
| **Dart 4DR** | '13-16 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Durango** | '11-18 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | | | | | | 101,112,121,125,128 |
| **Durango** | '04-09 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | | | | | | 101,112,121,125,128 |
| **Durango** | '98-03 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Intrepid 4DR** | '98-04 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | 101,102,128 |
| **Journey** | '13-19 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Journey** | '08-12 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Magnum** | '05-08 | WAGON | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Neon 4DR** | '00-05 | SEDAN | ✓ | | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | | | | | | 101,102 |
| **Nitro** | '07-11 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **ProMaster** | '14-19 | VAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 137 |
| **Ram 1500** | '19 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | 148 |
| **Ram 1500** | '09-18 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | 148 |
| **Ram 1500** | '02-08 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | 148 |
| **Ram 1500** | '94-01 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | 148 |
| **Ram 2500 / 3500** | '10-19 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | 148 |
| **Ram 2500 / 3500** | '03-09 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | 148 |
| **Ram 2500 / 3500** | '02 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | 148 |
| **Ram 2500 / 3500** | '94-01 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | 148 |
| **Stratus 2DR** | '01-06 | COUPE | ✓ | | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | | | | | | 101,102,116,128 |
| **Stratus 4DR** | '01-06 | SEDAN | ✓ | | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | | | | | | 101,102,116,128 |
| **Stratus 4DR** | '95-00 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | 101,106,125 |

**FIT TIPS**

506-7250_01

NOTE: THULE STRAP RACKS HAVE BEEN DESIGNED TO FIT VEHICLES WITH STANDARD **FACTORY INSTALLED** SPOILERS, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
PLEASE NOTE, THULE CANNOT BE RESPONSIBLE FOR FITS ON VEHICLES WITH AFTERMARKET SPOILERS.

# THULE REAR MOUNTED RACK FIT INFORMATION

**1** *What is my vehicle's make, model and year?*

**2** *What do I need in order to put a Thule rack on the back of my vehicle?*

**FIT TIPS**
Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle.

## FIAT

| | | BODY TYPE | TRUNK | | | | | | | | | | | | | BED | | | | SPARE | FIT TIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 9001/9001XT/9001PRO RACEWAY 2 | 9002/9002XT/9002PRO RACEWAY 3 | 9003/9003XT/9003PRO RACEWAY PLATFORM | FIT DIAL SETTING | 9009 / 9009XT ARCHWAY 2 | 9010 / 9010XT ARCHWAY 3 | FIT DIAL SETTING | 9006 / 9006XT GATEWAY 2 | 9007 / 9007XT GATEWAY 3 | FIT DIAL SETTING | 910XT PASSAGE 2 | 911XT PASSAGE 3 | FIT DIAL SETTING | 501 INSTA-GATER | 822XT BEDRIDER | 823PRO GATE-MATE (MEDIUM) | 824PRO GATE-MATE (LARGE) | 963PRO SPARE ME PRO | |
| **124 Spider 2DR** | '17-19 | CONVERTIBLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,135 |
| **500 3DR** | '11-19 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,138 |
| **500 Abarth 3DR** | '12-19 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,138 |
| **500C 3DR Convertible** | '12-19 | CONVERTIBLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT |
| **500E 5DR** | '14-19 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,138 |
| **500L 5DR** | '13-19 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,139 |
| **500X 5DR** | '16-19 | HATCH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,157 |

## FORD

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C-Max** | '13-18 | VAN | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Contour 4DR** | '95-00 | SEDAN | ✓ | | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | | | | | | 101,103,118 |
| **Crown Victoria** | '92-10 | SEDAN | ✓ | | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | | | | | | 101,102 |
| **EcoSport** | '18-19 | SUV | ✓ | | | 10 | ✓ | | 10 | ✓ | | 10 | ✓ | | 10 | | | | | | 101, 102, 113. 121, 128 |
| **Edge** | '15-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 157 |
| **Edge** | '11-14 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,138 |
| **Edge** | '07-10 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,138 |
| **Edge Sport** | '15-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 157 |
| **Edge Sport** | '11-14 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,138 |
| **Edge Sport** | '07-10 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,138 |
| **Escape** | '13-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,133 |
| **Escape** | '08-12 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Escape** | '01-07 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Escort 4DR** | '97-02 | SEDAN | ✓ | | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | | | | | | 101,103,116,125,128 |
| **Excursion** | '00-05 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121 |
| **Expedition** | '18-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT, 154 |
| **Expedition** | '05-17 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | | | | | | 101,106,121,128 |
| **Expedition** | '97-04 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | | | | | | 101,106,121,128 |
| **Expedition EL** | '18-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT, 154 |
| **Expedition EL** | '05-17 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | | | | | | 101,106,121,128 |
| **Expedition EL** | '97-04 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | | | | | | 101,106,121,128 |
| **Explorer 2DR** | '96-00 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,108,121,139 |
| **Explorer 4DR** | '16-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 157 |
| **Explorer 4DR** | '11-15 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Explorer 4DR** | '02-10 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,138 |
| **Explorer 4DR** | '96-01 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,108,121,138 |
| **Explorer Sport** | '01-03 | SUV | ✓ | | | 9 | ✓ | | 9 | ✓ | | 9 | ✓ | | 9 | | | | | | 101,108,121,139 |
| **Explorer Sport Trac** | '01-10 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | 153 |
| **F-150** | '15-19 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | 148 |
| **F-150** | '09-14 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | 148 |
| **F-150** | '04-08 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | 148 |
| **F-150** | '97-03 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | 148 |
| **F-150 SVT Raptor** | '10-14 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | 148 |
| **F-250/350/450/550** | '11-19 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | 148 |
| **F-250/350/450/550** | '99-10 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | 148 |
| **Fiesta 4DR** | '11-19 | SEDAN | ✓ | | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Fiesta 5DR** | '11-19 | HATCH | ✓ | | | 10 | ✓ | | 10 | ✓ | | 10 | ✓ | | 10 | | | | | | 101,102,128 |
| **Fiesta Sport 5DR** | '12-19 | HATCH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,154 |
| **Five Hundred 4DR** | '05-07 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,116,128 |

506-7250_01

NOTE: THULE STRAP RACKS HAVE BEEN DESIGNED TO FIT VEHICLES WITH STANDARD **FACTORY INSTALLED** SPOILERS, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
PLEASE NOTE, THULE CANNOT BE RESPONSIBLE FOR FITS ON VEHICLES WITH AFTERMARKET SPOILERS.

# THULE REAR MOUNTED RACK FIT INFORMATION

**1** *What is my vehicle's make, model and year?*

**2** *What do I need in order to put a Thule rack on the back of my vehicle?*

## FORD continued

| | | BODY TYPE | TRUNK | | | | | | | | | | | | | BED | | | | SPARE | FIT TIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 9001/9001XT/9001PRO RACEWAY 2 | 9002/9002XT/9002PRO RACEWAY 3 | 9003/9003XT/9003PRO RACEWAY PLATFORM | FIT DIAL SETTING | 9009 / 9009XT ARCHWAY 2 | 9010 / 9010XT ARCHWAY 3 | FIT DIAL SETTING | 9006 / 9006XT GATEWAY 2 | 9007 / 9007XT GATEWAY 3 | FIT DIAL SETTING | 910XT PASSAGE 2 | 911XT PASSAGE 3 | FIT DIAL SETTING | 501 INSTA-GATER | 822XT BEDRIDER | 823PRO GATE-MATE (MEDIUM) | 824PRO GATE-MATE (LARGE) | 963PRO SPARE ME PRO | Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle. |
| **Flex** | '08-19 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Focus 2DR** | '08-11 | COUPE | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,128 |
| **Focus 3DR** | '00-07 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Focus 4DR** | '12-18 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,116,125,126,128 |
| **Focus 4DR** | '08-11 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,116,125,126,128 |
| **Focus 4DR** | '00-07 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,103,116,125,126,128 |
| **Focus 5DR** | '12-18 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Focus 5DR** | '02-07 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Focus RS 5DR** | '16-18 | HATCH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT, 154 |
| **Focus Wagon** | '00-07 | WAGON | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Freestar** | '04-07 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | | | | | | 101,106,121,128 |
| **Freestyle** | '05-07 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 137 |
| **Fusion 4DR** | '13-19 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT |
| **Fusion 4DR** | '06-12 | SEDAN | ✓ | | | 8 | ✓ | | 8 | ✓ | | 8 | ✓ | | 8 | | | | | | 101,102,116,128 |
| **Mustang 2DR** | '15-19 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,135 |
| **Mustang 2DR** | '05-14 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Mustang 2DR** | '99-04 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 |
| **Mustang Convertible 2DR** | '15-19 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,135 |
| **Mustang Convertible 2DR** | '05-14 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 137 |
| **Mustang Convertible 2DR** | '99-04 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 137 |
| **Ranger** | '19 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | 148 |
| **Ranger** | '98-11 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | 148 |
| **Taurus 4DR** | '13-19 | SEDAN | ✓ | | | 8 | ✓ | | 8 | ✓ | | 8 | ✓ | | 8 | | | | | | 101,102,116,128 |
| **Taurus 4DR** | '10-12 | SEDAN | ✓ | | | 8 | ✓ | | 8 | ✓ | | 8 | ✓ | | 8 | | | | | | 101,102,116,128 |
| **Taurus 4DR** | '08-09 | SEDAN | ✓ | | | 8 | ✓ | | 8 | ✓ | | 8 | ✓ | | 8 | | | | | | 101,102,116,128 |
| **Taurus 4DR** | '96-07 | SEDAN | ✓ | | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | | | | | | 101,106,126 |
| **Taurus Wagon** | '96-06 | WAGON | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,106,121 |
| **Taurus X** | '08-09 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 137 |
| **Thunderbird 2DR** | '02-05 | COUPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 |
| **Transit** | '14-19 | VAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 137 |
| **Transit Connect** | '14-19 | VAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 137 |
| **Transit Connect** | '09-13 | VAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 137 |
| **Windstar** | '99-03 | VAN | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Vans (E-Series)** | '79-13 | VAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 137 |
| **ZX2** | '98-03 | COUPE | ✓ | | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | | | | | | 101,103,116,125,128 |

## GENESIS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **G70 4DR** | '18-19 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHECK FOR UPDATE |
| **G80 4DR** | '17-19 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,133 |
| **G90 4DR** | '17-19 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT |

## GMC

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Acadia** | '17-19 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Acadia** | '10-16 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Acadia** | '07-09 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Acadia Denali** | '11-16 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Canyon** | '15-19 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | | | 148 |
| **Canyon** | '04-12 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | | | 148 |

506-7250_01

NOTE: THULE STRAP RACKS HAVE BEEN DESIGNED TO FIT VEHICLES WITH STANDARD **FACTORY INSTALLED** SPOILERS, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
PLEASE NOTE, THULE CANNOT BE RESPONSIBLE FOR FITS ON VEHICLES WITH AFTERMARKET SPOILERS.

# THULE REAR MOUNTED RACK FIT INFORMATION

**1** *What is my vehicle's make, model and year?*

**2** *What do I need in order to put a Thule rack on the back of my vehicle?*

## GMC continued

| | | BODY TYPE | TRUNK | | | | | | | | | | | | | BED | | | | SPARE | FIT TIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 9001/9001XT/9001PRO RACEWAY 2 | 9002/9002XT/9002PRO RACEWAY 3 | 9003/9003XT/9003PRO RACEWAY PLATFORM | FIT DIAL SETTING | 9009 / 9009XT ARCHWAY 2 | 9010 / 9010XT ARCHWAY 3 | FIT DIAL SETTING | 9006 / 9006XT GATEWAY 2 | 9007 / 9007XT GATEWAY 3 | FIT DIAL SETTING | 910XT PASSAGE 2 | 911XT PASSAGE 3 | FIT DIAL SETTING | 501 INSTA-GATER | 822XT BEDRIDER | 823PRO GATE-MATE (MEDIUM) | 824PRO GATE-MATE (LARGE) | 963PRO SPARE ME PRO | Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle. |
| **Denali** | '00-06 | SUV | ✓ | | | 10 | ✓ | | 10 | ✓ | | 10 | ✓ | | 10 | | | | | | 101,106,121,138 |
| **Denali XL** | '00-06 | SUV | ✓ | | | 10 | ✓ | | 10 | ✓ | | 10 | ✓ | | 10 | | | | | | 101,106,121,138 |
| **Envoy** | '98-01 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 137 |
| **Envoy/Denali 4DR** | '02-09 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135,137 |
| **Envoy XL** | '02-06 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135,137 |
| **Envoy XUV** | '04-05 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135,137 |
| **Jimmy 2DR** | '95-01 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | 134,135 |
| **Jimmy 4DR** | '95-01 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | 134,135 |
| **Safari Van** | '90-05 | VAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 137 |
| **Sierra 1500** | '19 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | 148 |
| **Sierra 1500** | '14-18 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | 148 |
| **Sierra 1500** | '07-13 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | 148 |
| **Sierra 2500/3500/HD** | '15-19 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | 148 |
| **Sierra 2500/3500/HD** | '07-14 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | 148 |
| **Sierra / Classic** | '99-07 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | 148 |
| **Sonoma** | '94-04 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | 148 |
| **Terrain** | '18-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,154 |
| **Terrain** | '10-17 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,112,121,138 |
| **Terrain Denali** | '12-17 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,112,121,138 |
| **Yukon** | '15-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,154 |
| **Yukon** | '07-14 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 134 |
| **Yukon** | '00-06 | SUV | ✓ | | | 10 | ✓ | | 10 | ✓ | | 10 | ✓ | | 10 | | | | | | 101,106,121,138 |
| **Yukon Denali** | '15-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,154 |
| **Yukon Denali** | '07-14 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 134 |
| **Yukon XL** | '15-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,154 |
| **Yukon XL** | '07-14 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 134 |
| **Yukon XL** | '00-06 | SUV | ✓ | | | 10 | ✓ | | 10 | ✓ | | 10 | ✓ | | 10 | | | | | | 101,106,121,138 |

## HONDA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Accord 2DR** | '13-17 | COUPE | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | 101,102,132 |
| **Accord 2DR** | '08-12 | COUPE | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Accord 2DR** | '03-07 | COUPE | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,147 |
| **Accord 2DR** | '98-02 | COUPE | ✓ | | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | | | | | | 101,110,128 |
| **Accord 4DR** | '18-19 | SEDAN | ✓ | | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | | | | | | 101,102,119 |
| **Accord 4DR** | '13-17 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | 101,102,138 |
| **Accord 4DR** | '08-12 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,128 |
| **Accord 4DR** | '03-07 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,128 |
| **Accord 4DR** | '98-02 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Civic 2DR** | '16-19 | COUPE | ✓ | | | 8 | ✓ | | 8 | ✓ | | 8 | ✓ | | 8 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Civic 2DR** | '12-15 | COUPE | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,138 |
| **Civic 2DR** | '06-11 | COUPE | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,138 |
| **Civic 2DR** | '01-05 | COUPE | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | 101,102,128 |
| **Civic 2DR** | '96-00 | COUPE | ✓ | | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | | | | | | 101,102 |
| **Civic Si 3DR** | '02-05 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Civic 3DR** | '96-00 | HATCH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 |
| **Civic 4DR** | '16-19 | SEDAN | ✓ | | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | | | | | | 101,102,116,128 |
| **Civic 4DR** | '13-15 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | 101,102,138 |
| **Civic 4DR** | '06-12 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |

506-7250_01

NOTE: THULE STRAP RACKS HAVE BEEN DESIGNED TO FIT VEHICLES WITH STANDARD **FACTORY INSTALLED** SPOILERS, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
PLEASE NOTE, THULE CANNOT BE RESPONSIBLE FOR FITS ON VEHICLES WITH AFTERMARKET SPOILERS.

# THULE REAR MOUNTED RACK FIT INFORMATION

**1** *What is my vehicle's make, model and year?*

**2** *What do I need in order to put a Thule rack on the back of my vehicle?*

## HONDA continued

| | | BODY TYPE | TRUNK | | | | | | | | | | | | | BED | | | | SPARE | FIT TIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 9001/9001XT/9001PRO RACEWAY 2 | 9002/9002XT/9002PRO RACEWAY 3 | 9003/9003XT/9003PRO RACEWAY PLATFORM | FIT DIAL SETTING | 9009 / 9009XT ARCHWAY 2 | 9010 / 9010XT ARCHWAY 3 | FIT DIAL SETTING | 9006 / 9006XT GATEWAY 2 | 9007 / 9007XT GATEWAY 3 | FIT DIAL SETTING | 910XT PASSAGE 2 | 911XT PASSAGE 3 | FIT DIAL SETTING | 501 INSTA-GATER | 822XT BEDRIDER | 823PRO GATE-MATE (MEDIUM) | 824PRO GATE-MATE (LARGE) | 963PRO SPARE ME PRO | Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle. |
| **Civic 4DR** | '01-05 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | 101,102,128 |
| **Civic 4DR** | '96-00 | SEDAN | ✓ | | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | | | | | | 101,102 |
| **Civic Hatchback** | '17-19 | HATCH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,135 |
| **Clarity** | '18-19 | SEDAN | ✓ | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | 101,102,128 |
| **Crosstour** | '10-15 | SPORTBACK | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | NO FIT,134 |
| **CR-V** | '17-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,154 |
| **CR-V** | '12-16 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 133 |
| **CR-V** | '07-11 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 133 |
| **CR-V** | '02-06 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | |
| **CR-V** | '97-01 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | |
| **CR-Z 3DR** | '11-16 | HATCH | ✓ | | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Element** | '03-11 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | | | | | | 101,121,128,147 |
| **Element SC** | '07-11 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | | | | | | 101,121,128,147 |
| **FCX Clarity 4DR** | '09-14 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,135 |
| **Fit 5DR** | '15-19 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | | | | | | 101,102,121,128,151 |
| **Fit 5DR** | '09-14 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128,151 |
| **Fit 5DR** | '07-08 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128,151 |
| **Fit Sport 5DR** | '09-14 | HATCH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,154 |
| **Fit Sport 5DR** | '07-08 | HATCH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,154 |
| **HRV** | '16-19 | SUV | ✓ | | | 10 | ✓ | | 10 | ✓ | | 10 | ✓ | | 10 | | | | | | 101,102,116,121,128 |
| **Insight** | '18-19 | HATCH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT, 135 |
| **Insight** | '10-14 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,121,138 |
| **Insight** | '00-06 | HATCH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 134,135 |
| **Odyssey** | '18-19 | VAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,154 |
| **Odyssey** | '11-17 | VAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,154 |
| **Odyssey** | '05-10 | VAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 146 |
| **Odyssey** | '95-04 | VAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 |
| **Passport** | '98-02 | SUV | ✓ | | | 8 | ✓ | | 8 | ✓ | | 8 | ✓ | | 8 | | | | | ✓ | 101,102,121,138,144 |
| **Pilot** | '16-19 | SUV | ✓ | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 101,102,116,121,128 |
| **Pilot** | '09-15 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 133 |
| **Pilot** | '03-08 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 133 |
| **Prelude 2DR** | '97-01 | COUPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 |
| **Ridgeline** | '17-19 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | 153 |
| **Ridgeline** | '06-14 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | 153 |
| **Ridgeline Sport** | '12-14 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | 153 |
| **S2000 2DR** | '00-09 | COUPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 |

## HUMMER

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H1 / Hummer** | '93-08 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT |
| **H2 / H2 SUT** | '03-10 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT |
| **H3** | '05-10 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | |
| **H3T** | '09-10 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | | | 153 |

## HYUNDAI

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Accent 3DR** | '07-11 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,128 |
| **Accent 3DR** | '00-06 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,128 |
| **Accent 4DR** | '18-19 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT, 154 |
| **Accent 4DR** | '12-17 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Accent 4DR** | '06-11 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |

506-7250_01

NOTE: THULE STRAP RACKS HAVE BEEN DESIGNED TO FIT VEHICLES WITH STANDARD **FACTORY INSTALLED** SPOILERS, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
PLEASE NOTE, THULE CANNOT BE RESPONSIBLE FOR FITS ON VEHICLES WITH AFTERMARKET SPOILERS.

# THULE REAR MOUNTED RACK FIT INFORMATION

**1** *What is my vehicle's make, model and year?*

**2** *What do I need in order to put a Thule rack on the back of my vehicle?*

## HYUNDAI continued

| | | BODY TYPE | TRUNK | | | | | | | | | | | | | BED | | | | SPARE | FIT TIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 9001/9001XT/9001PRO RACEWAY 2 | 9002/9002XT/9002PRO RACEWAY 3 | 9003/9003XT/9003PRO RACEWAY PLATFORM | FIT DIAL SETTING | 9009 / 9009XT ARCHWAY 2 | 9010 / 9010XT ARCHWAY 3 | FIT DIAL SETTING | 9006 / 9006XT GATEWAY 2 | 9007 / 9007XT GATEWAY 3 | FIT DIAL SETTING | 910XT PASSAGE 2 | 911XT PASSAGE 3 | FIT DIAL SETTING | 501 INSTA-GATER | 822XT BEDRIDER | 823PRO GATE-MATE (MEDIUM) | 824PRO GATE-MATE (LARGE) | 963PRO SPARE ME PRO | Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle. |
| **Accent 4DR** | '00-05 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Accent 5DR** | '18-19 | HATCH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHECK FOR UPDATE |
| **Accent 5DR** | '12-17 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Azera 4DR** | '12-17 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Azera 4DR** | '06-11 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Elantra 2DR** | '14-17 | COUPE | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Elantra 4DR** | '17-19 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Elantra 4DR** | '11-16 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Elantra 4DR** | '07-10 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,128 |
| **Elantra 4DR** | '01-06 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Elantra 4DR** | '99-00 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,126,128 |
| **Elantra 5DR** | '01-06 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Elantra GT 5DR** | '18-19 | HATCH | ✓ | | | 8 | ✓ | | 8 | ✓ | | 8 | ✓ | | 8 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Elantra GT 5DR** | '13-17 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Elantra Touring** | '09-12 | WAGON | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,121,138 |
| **Elantra Touring** | '01-05 | WAGON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 134,137 |
| **Elantra Touring** | '97-00 | WAGON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 134 |
| **Entourage** | '07-10 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Equus 4DR** | '11-16 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT |
| **Genesis 2DR** | '09-16 | COUPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 146 |
| **Genesis 4DR** | '15-16 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,133 |
| **Genesis 4DR** | '09-14 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,128 |
| **Ioniq** | '17-19 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,134 |
| **Kona** | '18-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT |
| **Nexo** | '19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHECK FOR UPDATE |
| **Santa Fe** | '19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT, 135 |
| **Santa Fe** | '13-18 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Santa Fe** | '07-12 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Santa Fe** | '01-06 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,138 |
| **Santa Fe XL** | '19 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Santa Fe Sport** | '13-18 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Sonata 4DR** | '18-19 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,135 |
| **Sonata 4DR** | '15-17 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,133 |
| **Sonata 4DR** | '11-14 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Sonata 4DR** | '06-10 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Sonata 4DR** | '02-05 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Sonata 4DR** | '99-01 | SEDAN | ✓ | | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | | | | | | 101,102,126,128 |
| **Tiburon 2DR** | '02-08 | COUPE | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Tiburon 2DR** | '97-01 | COUPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 133 |
| **Tuscon** | '16-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,133 |
| **Tuscon** | '10-15 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,119,121 |
| **Tuscon** | '05-09 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Veloster 3DR** | '19 | HATCH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 137 |
| **Veloster 3DR** | '12-18 | HATCH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 137 |
| **Veracruz** | '07-12 | VAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 134 |
| **XG300 / 350 4DR** | '01-05 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |

506-7250_01

NOTE: THULE STRAP RACKS HAVE BEEN DESIGNED TO FIT VEHICLES WITH STANDARD **FACTORY INSTALLED** SPOILERS, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
PLEASE NOTE, THULE CANNOT BE RESPONSIBLE FOR FITS ON VEHICLES WITH AFTERMARKET SPOILERS.

# THULE REAR MOUNTED RACK FIT INFORMATION

**1** *What is my vehicle's make, model and year?*

**2** *What do I need in order to put a Thule rack on the back of my vehicle?*

## INFINITI

| | | BODY TYPE | TRUNK | | | | | | | | | | | | | BED | | | | SPARE | FIT TIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 9001/9001XT/9001PRO RACEWAY 2 | 9002/9002XT/9002PRO RACEWAY 3 | 9003/9003XT/9003PRO RACEWAY PLATFORM | FIT DIAL SETTING | 9009 / 9009XT ARCHWAY 2 | 9010 / 9010XT ARCHWAY 3 | FIT DIAL SETTING | 9006 / 9006XT GATEWAY 2 | 9007 / 9007XT GATEWAY 3 | FIT DIAL SETTING | 910XT PASSAGE 2 | 911XT PASSAGE 3 | FIT DIAL SETTING | 501 INSTA-GATER | 822XT BEDRIDER | 823PRO GATE-MATE (MEDIUM) | 824PRO GATE-MATE (LARGE) | 963PRO SPARE ME PRO | Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle. |
| **EX35** | '08-13 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128,151 |
| **EX37** | '13 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128,151 |
| **FX35** | '07-13 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,141 |
| **FX37** | '13 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,141 |
| **FX45** | '03-08 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,141 |
| **FX50** | '09-13 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT, 154 |
| **G20 4DR** | '99-02 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,116,128 |
| **G25 4DR** | '11-12 | SEDAN | ✓ | | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | | | | | | 101,102,116,128 |
| **G35 2DR** | '03-08 | COUPE | | | | | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | | | | | | 101,102,138 |
| **G35 4DR** | '07-08 | SEDAN | ✓ | | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | | | | | | 101,102,116,128 |
| **G35 4DR** | '03-06 | SEDAN | ✓ | | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | | | | | | 101,102,116,128 |
| **G37 2DR** | '09-12 | COUPE | | | | | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | | | | | | 101,102,138 |
| **G37 4DR** | '09-13 | SEDAN | ✓ | | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | | | | | | 101,102,116,128 |
| **G37 Convertible** | '09-12 | CONVERTIBLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT |
| **I30 4DR** | '00-01 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | 101,103,125,128 |
| **I35 4DR** | '02-04 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | 101,103,125,128 |
| **JX** | '12-13 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **M 4DR** | '11-13 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,128 |
| **M35 4DR** | '06-10 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,128 |
| **M45 4DR** | '06-10 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,103,128 |
| **M45 4DR** | '03-04 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 |
| **Q30** | '16-19 | HATCH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,137 |
| **Q45** | '02-07 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 133 |
| **Q45** | '97-01 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 133 |
| **Q50 4DR** | '14-19 | SEDAN | ✓ | | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | | | | | | 101,102,116,128 |
| **Q60 2DR** | '17-19 | COUPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,133 |
| **Q60 2DR** | '14-16 | COUPE | | | | | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | | | | | | 101,102,138 |
| **Q70 4DR** | '14-19 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,128 |
| **QX4 w/o Spare** | '97-03 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **QX30** | '16-19 | HATCH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,137 |
| **QX50** | '19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT, 137 |
| **QX50** | '16-18 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT, 154 |
| **QX50** | '14-15 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT, 154 |
| **QX56** | '11-13 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | | | | | | 101,112,121,128 |
| **QX56** | '04-10 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | | | | | | 101,112,121,128 |
| **QX60** | '14-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT, 134 |
| **QX70** | '14-17 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,141 |
| **QX80** | '18-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT, 134 |
| **QX80** | '14-17 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | | | | | | 101,112,121,128 |

## ISUZU

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Amigo** | '99-01 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | |
| **Ascender** | '03-10 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135,137 |
| **Axiom** | '02-04 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Hombre** | '96-01 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | 135 |
| **I-280/I-290** | '06-09 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | | | 153 |
| **I-350/I-370** | '06-09 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | | | 153 |
| **Rodeo** | '98-04 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | |

506-7250_01

NOTE: THULE STRAP RACKS HAVE BEEN DESIGNED TO FIT VEHICLES WITH STANDARD **FACTORY INSTALLED** SPOILERS, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
PLEASE NOTE, THULE CANNOT BE RESPONSIBLE FOR FITS ON VEHICLES WITH AFTERMARKET SPOILERS.

# THULE REAR MOUNTED RACK FIT INFORMATION

**1** *What is my vehicle's make, model and year?*

**2** *What do I need in order to put a Thule rack on the back of my vehicle?*

**FIT TIPS**
Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle.

| ISUZU continued | | BODY TYPE | TRUNK | | | | | | | | | | | | | BED | | | | SPARE | FIT TIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 9001/9001XT/9001PRO RACEWAY 2 | 9002/9002XT/9002PRO RACEWAY 3 | 9003/9003XT/9003PRO RACEWAY PLATFORM | FIT DIAL SETTING | 9009 / 9009XT ARCHWAY 2 | 9010 / 9010XT ARCHWAY 3 | FIT DIAL SETTING | 9006 / 9006XT GATEWAY 2 | 9007 / 9007XT GATEWAY 3 | FIT DIAL SETTING | 910XT PASSAGE 2 | 911XT PASSAGE 3 | FIT DIAL SETTING | 501 INSTA-GATER | 822XT BEDRIDER | 823PRO GATE-MATE (MEDIUM) | 824PRO GATE-MATE (LARGE) | 963PRO SPARE ME PRO | |
| **Trooper** | '92-02 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | 144 |

## JAGUAR

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E-Pace** | '18-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHECK FOR UPDATE |
| **F-Pace** | '16-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,154 |
| **F-Type Convertible** | '13-19 | CONVERTIBLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 |
| **I-Pace** | '19 | WAGON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHECK FOR UPDATE |
| **S-Type 4DR** | '00-08 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **VDP Vanden Plas 4DR** | '96-02 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | 101,128,130 |
| **XE 4DR** | '17-19 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHECK FOR UPDATE |
| **XF 4DR** | '16-19 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHECK FOR UPDATE |
| **XF 4DR** | '09-15 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 |
| **XF Sportbrake 5DR** | '18-19 | WAGON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHECK FOR UPDATE |
| **XFR 4DR** | '10-15 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 |
| **XJ 4DR** | '10-19 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 |
| **XJR 4DR** | '10-18 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 |
| **XJ8 4DR** | '97-09 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | 101,128,130 |
| **XK 2DR** | '12-15 | COUPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 |
| **XK 2DR** | '09-11 | COUPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 |
| **XKR 2DR** | '12-15 | COUPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 |
| **XKR 2DR** | '10-11 | COUPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 |
| **XK8 2DR** | '97-11 | COUPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 |
| **X-Type 4DR** | '02-08 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **X-Type Wagon** | '05-08 | WAGON | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |

## JEEP

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cherokee** | '14-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,133,154 |
| **Cherokee** | '91-01 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,109,121,139 |
| **Commander** | '06-10 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **All-New Compass** | '17-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,154 |
| **Compass** | '11-17 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Compass** | '07-10 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Grand Cherokee** | '14-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT, 154 |
| **Grand Cherokee** | '11-13 | SUV | ✓ | ✓ | | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,128,151 |
| **Grand Cherokee** | '05-10 | SUV | ✓ | ✓ | | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,105,121,128 |
| **Grand Cherokee** | '99-04 | SUV | ✓ | | | 10 | ✓ | | 10 | ✓ | | 10 | ✓ | | 10 | | | | | | 101,102,121,138 |
| **Liberty** | '08-12 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Liberty** | '02-07 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | |
| **Liberty Renegade** | '05-07 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | |
| **Patriot** | '07-17 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Renegade** | '15-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,157 |
| **Wrangler** | '18-19 | JEEP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHECK FOR UPDATE |
| **Wrangler** | '87-17 | JEEP | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | |
| **Wrangler Unlimited** | '18-19 | JEEP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHECK FOR UPDATE |
| **Wrangler Unlimited** | '04-17 | JEEP | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | |

## KIA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Amanti 4DR** | '04-09 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Borrego** | '09-12 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT |

506-7250_01

NOTE: THULE STRAP RACKS HAVE BEEN DESIGNED TO FIT VEHICLES WITH STANDARD **FACTORY INSTALLED** SPOILERS, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
PLEASE NOTE, THULE CANNOT BE RESPONSIBLE FOR FITS ON VEHICLES WITH AFTERMARKET SPOILERS.

# THULE REAR MOUNTED RACK FIT INFORMATION

**1** *What is my vehicle's make, model and year?*

**2** *What do I need in order to put a Thule rack on the back of my vehicle?*

| KIA continued | | BODY TYPE | TRUNK | | | | | | | | | | | | | BED | | | | SPARE | FIT TIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 9001/9001XT/9001PRO RACEWAY 2 | 9002/9002XT/9002PRO RACEWAY 3 | 9003/9003XT/9003PRO RACEWAY PLATFORM | FIT DIAL SETTING | 9009 / 9009XT ARCHWAY 2 | 9010 / 9010XT ARCHWAY 3 | FIT DIAL SETTING | 9006 / 9006XT GATEWAY 2 | 9007 / 9007XT GATEWAY 3 | FIT DIAL SETTING | 910XT PASSAGE 2 | 911XT PASSAGE 3 | FIT DIAL SETTING | 501 INSTA-GATER | 822XT BEDRIDER | 823PRO GATE-MATE (MEDIUM) | 824PRO GATE-MATE (LARGE) | 963PRO SPARE ME PRO | Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle. |
| **Cadenza 4DR** | '17-19 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT |
| **Cadenza 4DR** | '12-16 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,133 |
| **Carens** | '07-12 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Forte Koup 2DR** | '14-17 | COUPE | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Forte Koup 2DR** | '10-13 | COUPE | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Forte 4DR** | '19 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT, 135 |
| **Forte 4DR** | '14-18 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,128 |
| **Forte 4DR** | '10-13 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,128 |
| **Forte 5DR** | '14-19 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,138 |
| **Forte 5DR** | '11-13 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,138 |
| **K900 4DR** | '19 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT |
| **K900 4DR** | '13-18 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Niro** | '17-19 | SUV | ✓ | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Optima 4DR** | '16-19 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Optima 4DR** | '11-15 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Optima 4DR** | '07-10 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Optima 4DR** | '01-06 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Rio 4DR** | '18-19 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT |
| **Rio 4DR** | '12-17 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,128 |
| **Rio 4DR** | '06-11 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,128 |
| **Rio 4DR** | '01-05 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Rio5 5DR** | '18-19 | HATCH | ✓ | | | 9 | ✓ | | 9 | ✓ | | 9 | ✓ | | 9 | | | | | | 101, 102, 113, 121, 128 |
| **Rio5 5DR** | '12-17 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Rio Cinco Wagon** | '06-11 | WAGON | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Rio Cinco Wagon** | '02-05 | WAGON | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Rondo (Canada)** | '14-19 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Rondo** | '07-13 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Sedona** | '15-19 | VAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,154 |
| **Sedona** | '11-14 | VAN | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | | | | | | 101,102,121 |
| **Sedona** | '06-10 | VAN | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | | | | | | 101,102,121 |
| **Sedona** | '02-05 | VAN | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,138 |
| **Sephia 4DR** | '98-01 | SEDAN | ✓ | | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Soul** | '14-19 | SUV | ✓ | | | 11 | ✓ | | 11 | ✓ | | 11 | ✓ | | 11 | | | | | | 101,102,121,128,151 |
| **Soul** | '10-13 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | | | | | | 101,102,121,128,151 |
| **Sorento** | '16-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,135 |
| **Sorento** | '14-15 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,125,128 |
| **Sorento** | '11-13 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,125,128 |
| **Sorento** | '03-09 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,103,121,125,128 |
| **Spectra 4DR** | '07-09 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,128 |
| **Spectra 4DR** | '04.5-06 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 137 |
| **Spectra 4DR** | '00-04.5 | SEDAN | ✓ | | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | | | | | | 101,102,128 |
| **Spectra5 Wagon** | '05-09 | WAGON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 134 |
| **Sportage** | '17-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,133 |
| **Sportage** | '11-16 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,119,121 |
| **Sportage** | '05-10 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Sportage** | '95-02 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | |
| **Stinger 4DR** | '18-19 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT |

506-7250_01

NOTE: THULE STRAP RACKS HAVE BEEN DESIGNED TO FIT VEHICLES WITH STANDARD **FACTORY INSTALLED** SPOILERS, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
PLEASE NOTE, THULE CANNOT BE RESPONSIBLE FOR FITS ON VEHICLES WITH AFTERMARKET SPOILERS.

# THULE REAR MOUNTED RACK FIT INFORMATION

**1** *What is my vehicle's make, model and year?*

**2** *What do I need in order to put a Thule rack on the back of my vehicle?*

## LAND ROVER

| | | | TRUNK | | | | | | | | | | | | | BED | | | | SPARE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BODY TYPE | 9001/9001XT/9001PRO RACEWAY 2 | 9002/9002XT/9002PRO RACEWAY 3 | 9003/9003XT/9003PRO RACEWAY PLATFORM | FIT DIAL SETTING | 9009 / 9009XT ARCHWAY 2 | 9010 / 9010XT ARCHWAY 3 | FIT DIAL SETTING | 9006 / 9006XT GATEWAY 2 | 9007 / 9007XT GATEWAY 3 | FIT DIAL SETTING | 910XT PASSAGE 2 | 911XT PASSAGE 3 | FIT DIAL SETTING | 501 INSTA-GATER | 822XT BEDRIDER | 823PRO GATE-MATE (MEDIUM) | 824PRO GATE-MATE (LARGE) | 963PRO SPARE ME PRO | FIT TIPS Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle. |
| **Discovery** | '17-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,154 |
| **Discovery II** | '98-04 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | |
| **Discovery Sport** | '15-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,154 |
| **Evoque Coupe 3DR** | '12-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,154 |
| **Evoque 5DR** | '12-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,154 |
| **Freelander** | '02-05 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | |
| **LR2** | '07-14 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **LR3** | '05-09 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | | | | | | 101,128,147 |
| **LR4** | '10-16 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | | | | | | 101,128,147 |
| **Range Rover** | '13-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 137 |
| **Range Rover** | '03-12 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 137 |
| **Range Rover Sport** | '14-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 137 |
| **Range Rover Sport** | '03-13 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 137 |
| **Velar** | '19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHECK FOR UPDATE |

## LEXUS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CT200H 5DR** | '11-17 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **CT200H F Sport 5DR** | '11-17 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **ES** | '19 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHECK FOR UPDATE |
| **ES300 4DR** | '02-03 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **ES300 4DR** | '97-01 | SEDAN | ✓ | | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | | | | | | 101,103,125,126,138 |
| **ES300h 4DR** | '12-18 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **ES330 4DR** | '04-06 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **ES350 4DR** | '07-18 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **GS 4DR** | '13-19 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **GS F 4DR** | '13-19 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **GS300 4DR** | '06-08 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **GS300 4DR** | '02-05 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | 101,103,138 |
| **GS300 4DR** | '98-01 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | 101,103,138 |
| **GS350 4DR** | '06-11 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **GS400 4DR** | '98-01 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | 101,103,138 |
| **GS430 4DR** | '06-11 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **GS430 4DR** | '02-05 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | 101,103,138 |
| **GS450h 4DR** | '07-11 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **GS460 4DR** | '02-11 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **GX460** | '10-18 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **GX470** | '03-09 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **HS250H 4DR** | '10-12 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **IS300 4DR** | '01-05 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | 101,102,128 |
| **IS300 SportCross 5DR** | '02-05 | HATCH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 134,137 |
| **IS 250 4DR** | '14-19 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **IS 250 4DR** | '06-13 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **IS 350 4DR** | '14-19 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **IS 350 4DR** | '06-13 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **IS F 4DR** | '14-19 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **IS F 4DR** | '06-13 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **LS 4DR** | '18-19 | SEDAN | ✓ | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | 101, 102, 128 |
| **LS400 4DR** | '95-00 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |

506-7250_01

NOTE: THULE STRAP RACKS HAVE BEEN DESIGNED TO FIT VEHICLES WITH STANDARD **FACTORY INSTALLED** SPOILERS, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
PLEASE NOTE, THULE CANNOT BE RESPONSIBLE FOR FITS ON VEHICLES WITH AFTERMARKET SPOILERS.

# THULE REAR MOUNTED RACK FIT INFORMATION

**1** *What is my vehicle's make, model and year?*

**2** *What do I need in order to put a Thule rack on the back of my vehicle?*

## LEXUS continued

| | | BODY TYPE | TRUNK | | | | | | | | | | | | | BED | | | | SPARE | FIT TIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 9001/9001XT/9001PRO RACEWAY 2 | 9002/9002XT/9002PRO RACEWAY 3 | 9003/9003XT/9003PRO RACEWAY PLATFORM | FIT DIAL SETTING | 9009 / 9009XT ARCHWAY 2 | 9010 / 9010XT ARCHWAY 3 | FIT DIAL SETTING | 9006 / 9006XT GATEWAY 2 | 9007 / 9007XT GATEWAY 3 | FIT DIAL SETTING | 910XT PASSAGE 2 | 911XT PASSAGE 3 | FIT DIAL SETTING | 501 INSTA-GATER | 822XT BEDRIDER | 823PRO GATE-MATE (MEDIUM) | 824PRO GATE-MATE (LARGE) | 963PRO SPARE ME PRO | Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle. |
| **LS430 4DR** | '01-06 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **LS460 4DR** | '15-17 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,133 |
| **LS460 4DR** | '06-14 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,133 |
| **LX470** | '98-07 | SUV | ✓ | | | 10 | ✓ | | 10 | ✓ | | 10 | ✓ | | 10 | | | | | | 101,103,121,125,141 |
| **LX** | '16-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,157 |
| **LX** | '08-15 | SUV | ✓ | | | 10 | ✓ | | 10 | ✓ | | 10 | ✓ | | 10 | | | | | | 101,103,121,125,141 |
| **NX** | '15-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,154 |
| **RC 350** | '15-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,133 |
| **RC F SPORT** | '15-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,133 |
| **RX300** | '98-03 | SUV | ✓ | | | 9 | ✓ | | 9 | ✓ | | 9 | ✓ | | 9 | | | | | | 101,103,121,127,138 |
| **RX330** | '04-06 | SUV | ✓ | | | 9 | ✓ | | 9 | ✓ | | 9 | ✓ | | 9 | | | | | | 101,103,121,138 |
| **RX** | '16-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,154 |
| **RX L** | '19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,154 |
| **RX350** | '05-15 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT, 154 |
| **RX400H** | '06-10 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT, 154 |
| **RX450H** | '10-15 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT, 154 |
| **SC300 2DR** | '98-01 | COUPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 |
| **SC400 2DR** | '98-01 | COUPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 |
| **SC430 2DR** | '02-11 | COUPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 |
| **UX** | '19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHECK FOR UPDATE |

## LINCOLN

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aviator** | '19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHECK FOR UPDATE |
| **Aviator** | '03-05 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | | | | | | 101,106,121,128 |
| **Continental 4DR** | '17-19 | SEDAN | ✓ | | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | | | | | | 101,102,140 |
| **Continental 4DR** | '98-02 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | 101,108 |
| **LS 4DR** | '00-06 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,103,128 |
| **Mark LT** | '06-08 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | 148 |
| **MKC** | '15-19 | HATCH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,157 |
| **MKS 4DR** | '09-16 | SEDAN | ✓ | | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | | | | | | 101,102,116,128 |
| **MKT** | '10-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT |
| **MKX** | '16-18 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 157 |
| **MKX** | '11-15 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **MKX** | '07-10 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,138 |
| **MKZ** | '17-19 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,134 |
| **MKZ** | '13-16 | SEDAN | ✓ | | | 8 | ✓ | | 8 | ✓ | | 8 | ✓ | | 8 | | | | | | 101,102,128 |
| **MKZ** | '07-12 | SEDAN | ✓ | | | 8 | ✓ | | 8 | ✓ | | 8 | ✓ | | 8 | | | | | | 101,102,116,128 |
| **Nautilus** | '19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHECK FOR UPDATE |
| **Navigator** | '18-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT, 154 |
| **Navigator** | '98-17 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | | | | | | 101,106,121,128 |
| **Town Car 4DR** | '98-11 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | 101,102,128 |
| **Zephyr 4DR** | '06 | SEDAN | ✓ | | | 8 | ✓ | | 8 | ✓ | | 8 | ✓ | | 8 | | | | | | 101,102,116,128 |

## MAZDA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2 5DR** | '16-19 | HATCH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,137 |
| **2 5DR** | '11-15 | HATCH | ✓ | | | 10 | ✓ | | 10 | ✓ | | 10 | ✓ | | 10 | | | | | | 101,102,128 |
| **3 4DR** | '19 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHECK FOR UPDATE |
| **3 4DR** | '14-18 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |

506-7250_01

NOTE: THULE STRAP RACKS HAVE BEEN DESIGNED TO FIT VEHICLES WITH STANDARD **FACTORY INSTALLED** SPOILERS, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
PLEASE NOTE, THULE CANNOT BE RESPONSIBLE FOR FITS ON VEHICLES WITH AFTERMARKET SPOILERS.

# THULE REAR MOUNTED RACK FIT INFORMATION

**1** *What is my vehicle's make, model and year?*

**2** *What do I need in order to put a Thule rack on the back of my vehicle?*

## MAZDA continued

| | | BODY TYPE | TRUNK | | | | | | | | | | | | | BED | | | | SPARE | FIT TIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 9001/9001XT/9001PRO RACEWAY 2 | 9002/9002XT/9002PRO RACEWAY 3 | 9003/9003XT/9003PRO RACEWAY PLATFORM | FIT DIAL SETTING | 9009 / 9009XT ARCHWAY 2 | 9010 / 9010XT ARCHWAY 3 | FIT DIAL SETTING | 9006 / 9006XT GATEWAY 2 | 9007 / 9007XT GATEWAY 3 | FIT DIAL SETTING | 910XT PASSAGE 2 | 911XT PASSAGE 3 | FIT DIAL SETTING | 501 INSTA-GATER | 822XT BEDRIDER | 823PRO GATE-MATE (MEDIUM) | 824PRO GATE-MATE (LARGE) | 963PRO SPARE ME PRO | Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle. |
| **3 4DR** | '04-13 | SEDAN | ✓ | | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | | | | | | 101,102,128 |
| **3 5DR** | '19 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHECK FOR UPDATE |
| **3 5DR** | '14-18 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,128 |
| **3 5DR** | '04-13 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,128 |
| **5 5DR** | '12-17 | VAN | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,128 |
| **5 5DR** | '06-11 | VAN | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,128 |
| **6 4DR** | '14-19 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **6 4DR** | '09-13 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,116,128 |
| **6 4DR** | '03-08 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,116,128 |
| **6 5DR** | '04-08 | HATCH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 |
| **6 Wagon** | '04-07 | WAGON | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,128 |
| **626 4DR** | '93-02 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 |
| **B-Series** | '94-10 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| **CX-3** | '16-19 | HATCH | ✓ | | | 8 | ✓ | | 8 | ✓ | | 8 | ✓ | | 8 | | | | | | 101,102,119,121 |
| **CX-5** | '17-19 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **CX-5** | '12-16 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **CX-7** | '07-12 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,128,151 |
| **CX-9** | '16-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,135 |
| **CX-9** | '07-15 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Miata** | '90-05 | CONVERTIBLE | ✓ | | | 5 | ✓ | | 5 | ✓ | | 5 | ✓ | | 5 | | | | | | 101,103,126,138,156 |
| **Millenia 4DR** | '95-02 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 133 |
| **MPV** | '00-06 | VAN | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **MX-5** | '16-19 | CONVERTIBLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 |
| **MX-5** | '06-09 | CONVERTIBLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 |
| **Protege 4DR** | '99-03 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,116,128 |
| **Protégé 5 Wagon** | '02-03 | WAGON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135,137 |
| **RX-8** | '04-11 | CONVERTIBLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 |
| **Tribute** | '08-11 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Tribute** | '01-07 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128 |

## MERCEDES-BENZ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **190 4DR** | '92-00 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 133 |
| **B Class 5DR** | '13-17 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,116,121,128 |
| **B Class 5DR** | '10-12 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,116,121,128 |
| **C Class 2DR** | '15-19 | COUPE | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **C Class 2DR** | '12-14 | COUPE | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **C Class 2DR** | '05-07 | COUPE | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,116,128 |
| **C Class 2DR** | '02-04 | COUPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 134 |
| **C Class 4DR** | '15-19 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **C Class 4DR** | '07-14 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,116,128 |
| **C Class 4DR** | '05-06 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,116,128 |
| **C Class 4DR** | '01-04 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **C Class 4DR** | '92-00 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 133 |
| **C Class Wagon** | '18-19 | WAGON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHECK FOR UPDATE |
| **C Class Wagon** | '08-12 | WAGON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 134 |
| **C Class Wagon** | '05-06 | WAGON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 134 |
| **C Class Wagon** | '02-04 | WAGON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 134 |
| **CL Class 2DR** | '11-14 | COUPE | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |

**FIT TIPS**

506-7250_01

NOTE: THULE STRAP RACKS HAVE BEEN DESIGNED TO FIT VEHICLES WITH STANDARD **FACTORY INSTALLED** SPOILERS, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
PLEASE NOTE, THULE CANNOT BE RESPONSIBLE FOR FITS ON VEHICLES WITH AFTERMARKET SPOILERS.

# THULE REAR MOUNTED RACK FIT INFORMATION

**1** *What is my vehicle's make, model and year?*

**2** *What do I need in order to put a Thule rack on the back of my vehicle?*

## MERCEDES-BENZ continued

| | | BODY TYPE | TRUNK | | | | | | | | | | | | | BED | | | | SPARE | FIT TIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 9001/9001XT/9001PRO RACEWAY 2 | 9002/9002XT/9002PRO RACEWAY 3 | 9003/9003XT/9003PRO RACEWAY PLATFORM | FIT DIAL SETTING | 9009 / 9009XT ARCHWAY 2 | 9010 / 9010XT ARCHWAY 3 | FIT DIAL SETTING | 9006 / 9006XT GATEWAY 2 | 9007 / 9007XT GATEWAY 3 | FIT DIAL SETTING | 910XT PASSAGE 2 | 911XT PASSAGE 3 | FIT DIAL SETTING | 501 INSTA-GATER | 822XT BEDRIDER | 823PRO GATE-MATE (MEDIUM) | 824PRO GATE-MATE (LARGE) | 963PRO SPARE ME PRO | Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle. |
| **CL Class 2DR** | '07-10 | COUPE | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **CLA Class 4DR** | '14-19 | SEDAN | ✓ | | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | | | | | | 101,102,129,138 |
| **CLS Class 2DR** | '06-12 | COUPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 |
| **CLS Class 4DR** | '11-19 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **E Class 2DR** | '18-19 | COUPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHECK FOR UPDATE |
| **E Class 2DR** | '10-16 | COUPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 |
| **E-Class 4DR** | '17-19 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,146 |
| **E-Class 4DR** | '10-16 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | 101,102,138 |
| **E-Class 4DR** | '96-09 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | 101,102,138 |
| **E Class Wagon** | '17-19 | WAGON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHECK FOR UPDATE |
| **E Class Wagon** | '11-16 | WAGON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 134 |
| **E Class Wagon** | '04-10 | WAGON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 134 |
| **E Class Wagon** | '98-03 | WAGON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 134 |
| **G Class** | '19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 144 |
| **G Class** | '02-18 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 144 |
| **GL Class** | '13-16 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 |
| **GL Class** | '06-12 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 |
| **GLA Class** | '14-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,137 |
| **GLC Class** | '16-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,137 |
| **GLE Coupe** | '16-19 | CROSSOVER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT |
| **GLE Class** | '16-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,137 |
| **GLK** | '09-15 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 134 |
| **GLS Class** | '17-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 |
| **Metris** | '16-19 | VAN | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 101,102,121,128 |
| **M Class** | '12-15 | SUV | ✓ | ✓ | | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **M Class** | '06-11 | SUV | ✓ | ✓ | | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **M Class** | '98-05 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 134,137 |
| **R Class** | '06-12 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,123 |
| **S Class 4DR** | '00-19 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT |
| **SL Class 2DR** | '05-19 | CONVERTIBLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT |
| **SLC Class 2DR** | '17-19 | CONVERTIBLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT |
| **SLK Class 2DR** | '05-16 | CONVERTIBLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT |

## MERCURY

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cougar 2DR** | '99-02 | COUPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 |
| **Grand Marquis 4DR** | '92-09 | SEDAN | ✓ | | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | | | | | | 101,105,116 |
| **Mariner** | '05-10 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Marauder 4DR** | '03-04 | SEDAN | ✓ | | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | | | | | | 101,105,116 |
| **Milan 4DR** | '06-10 | SEDAN | ✓ | | | 8 | ✓ | | 8 | ✓ | | 8 | ✓ | | 8 | | | | | | 101,102,116,128 |
| **Montego 4DR** | '05-07 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,116,128 |
| **Monterey** | '04-07 | VAN | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,138 |
| **Mountaineer** | '02-10 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Mountaineer** | '96-01 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121 |
| **Mystique 2DR** | '95-00 | COUPE | ✓ | | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | | | | | | 101,103,118 |
| **Sable 4DR** | '08-09 | SEDAN | ✓ | | | 8 | ✓ | | 8 | ✓ | | 8 | ✓ | | 8 | | | | | | 101,102,116,128 |
| **Sable 4DR** | '00-05 | SEDAN | ✓ | | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | | | | | | 101,106,126 |
| **Sable Wagon** | '96-05 | WAGON | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,106,121 |
| **Villager** | '99-02 | VAN | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128 |

506-7250_01

NOTE: THULE STRAP RACKS HAVE BEEN DESIGNED TO FIT VEHICLES WITH STANDARD **FACTORY INSTALLED** SPOILERS, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
PLEASE NOTE, THULE CANNOT BE RESPONSIBLE FOR FITS ON VEHICLES WITH AFTERMARKET SPOILERS.

# THULE REAR MOUNTED RACK FIT INFORMATION

**1** *What is my vehicle's make, model and year?*

**2** *What do I need in order to put a Thule rack on the back of my vehicle?*

**FIT TIPS**
Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle.

## MINI

| | | BODY TYPE | TRUNK | | | | | | | | | | | | | BED | | | | SPARE | FIT TIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 9001/9001XT/9001PRO RACEWAY 2 | 9002/9002XT/9002PRO RACEWAY 3 | 9003/9003XT/9003PRO RACEWAY PLATFORM | FIT DIAL SETTING | 9009 / 9009XT ARCHWAY 2 | 9010 / 9010XT ARCHWAY 3 | FIT DIAL SETTING | 9006 / 9006XT GATEWAY 2 | 9007 / 9007XT GATEWAY 3 | FIT DIAL SETTING | 910XT PASSAGE 2 | 911XT PASSAGE 3 | FIT DIAL SETTING | 501 INSTA-GATER | 822XT BEDRIDER | 823PRO GATE-MATE (MEDIUM) | 824PRO GATE-MATE (LARGE) | 963PRO SPARE ME PRO | |
| **Clubman** | '16-19 | MINI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,146 |
| **Clubman** | '08-14 | MINI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,135 |
| **Clubvan** | '13 | MINI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,135 |
| **Cooper** | '03-13 | MINI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT |
| **Cooper Coupe** | '12-15 | MINI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT |
| **Cooper Roadster** | '12-15 | MINI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,135 |
| **Countryman** | '17-19 | MINI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHECK FOR UPDATE |
| **Countryman** | '11-16 | MINI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 |
| **Hardtop 2 Door** | '14-19 | MINI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,146 |
| **Hardtop 4 Door** | '14-19 | MINI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,146 |
| **Paceman** | '13-16 | MINI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,135 |

## MITSUBISHI

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Diamante 4DR** | '97-04 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Eclipse 2DR** | '10-12 | COUPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 134,135 |
| **Eclipse 2DR** | '06-09 | COUPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 134,135 |
| **Eclipse 2DR** | '95-03 | COUPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 134,135 |
| **Eclipse Cross** | '18-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT, 135 |
| **Endeavor** | '04-11 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Galant 4DR** | '04-12 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Galant 4DR** | '97-03 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | 101,102,128 |
| **Galant GTZ 4DR** | '99-03 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,135 |
| **Lancer 4DR** | '08-17 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Lancer 4DR** | '02-07 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Lancer Sportback** | '10-17 | SPORTBACK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,137 |
| **Lancer Sportback** | '04-05 | SPORTBACK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,134 |
| **MiEV 5DR** | '12-17 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | | | | 102,102,121,138 |
| **Mirage 2DR** | '00-02 | COUPE | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | 101,108,128 |
| **Mirage 4DR** | '00-01 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | 101,108,128 |
| **Mirage G4 4DR** | '17-19 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,128 |
| **Mirage 5DR** | '14-19 | HATCH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,137 |
| **Montero Sport** | '97-04 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | |
| **Outlander** | '14-19 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 102,102,121,128 |
| **Outlander** | '07-13 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,134 |
| **Outlander** | '03-06 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,134 |
| **Outlander Sport** | '11-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,134 |
| **Raider** | '06-10 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | 148 |
| **RVR (Canada)** | '11-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,134 |

## NISSAN

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **350Z** | '03-09 | COUPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 133 |
| **370Z** | '09-19 | COUPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 133 |
| **Altima 2DR** | '13 | COUPE | | | | | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | | | | | | 101,102,138 |
| **Altima 2DR** | '08-12 | COUPE | | | | | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | | | | | | 101,102,138 |
| **Altima 4DR** | '19 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHECK FOR UPDATE |
| **Altima 4DR** | '13-18 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,128 |
| **Altima 4DR** | '07-12 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,128 |
| **Altima 4DR** | '02-06 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,138 |
| **Altima 4DR** | '98-01 | SEDAN | ✓ | | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | | | | | | 101,102,139,140 |

506-7250_01

NOTE: THULE STRAP RACKS HAVE BEEN DESIGNED TO FIT VEHICLES WITH STANDARD **FACTORY INSTALLED** SPOILERS, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
PLEASE NOTE, THULE CANNOT BE RESPONSIBLE FOR FITS ON VEHICLES WITH AFTERMARKET SPOILERS.

# THULE REAR MOUNTED RACK FIT INFORMATION

**1** *What is my vehicle's make, model and year?*

**2** *What do I need in order to put a Thule rack on the back of my vehicle?*

| NISSAN continued | | BODY TYPE | TRUNK | | | | | | | | | | | | | BED | | | | SPARE | FIT TIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 9001/9001XT/9001PRO RACEWAY 2 | 9002/9002XT/9002PRO RACEWAY 3 | 9003/9003XT/9003PRO RACEWAY PLATFORM | FIT DIAL SETTING | 9009 / 9009XT ARCHWAY 2 | 9010 / 9010XT ARCHWAY 3 | FIT DIAL SETTING | 9006 / 9006XT GATEWAY 2 | 9007 / 9007XT GATEWAY 3 | FIT DIAL SETTING | 910XT PASSAGE 2 | 911XT PASSAGE 3 | FIT DIAL SETTING | 501 INSTA-GATER | 822XT BEDRIDER | 823PRO GATE-MATE (MEDIUM) | 824PRO GATE-MATE (LARGE) | 963PRO SPARE ME PRO | Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle. |
| **Armada** | '17-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,137 |
| **Armada** | '08-15 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | | | | | | 101,112,121,128 |
| **Armada** | '04-07 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | | | | | | 101,112,121,128 |
| **Cube** | '09-14 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | | | | | | 101,102,119,121 |
| **Frontier** | '05-19 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | 148 |
| **Frontier** | '98-04 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | 148 |
| **GT-R 2DR** | '08-19 | COUPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT |
| **Juke 5DR** | '11-18 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,138 |
| **Kicks 5DR** | '19 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | | 9 | ✓ | | 9 | ✓ | | 9 | | | | | | 101,102,121,128, 155 |
| **Leaf 5DR** | '18-19 | HATCH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT |
| **Leaf 5DR** | '11-17 | HATCH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT |
| **Maxima 4DR** | '16-19 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Maxima 4DR** | '09-15 | SEDAN | ✓ | | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | | | | | | 101,102,116,128 |
| **Maxima 4DR** | '04-08 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,128 |
| **Maxima 4DR** | '00-03 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | 101,103,125,128 |
| **Micra 5DR (Canada)** | '15-18 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Murano** | '15-19 | SUV | ✓ | | | 10 | ✓ | | 10 | ✓ | | 10 | ✓ | | 10 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Murano** | '03-14 | SUV | ✓ | | | 10 | ✓ | | 10 | ✓ | | 10 | ✓ | | 10 | | | | | | 101,102,121,141 |
| **Murano CrossCabriolet** | '11-14 | CONVERTIBLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT |
| **NV200 Van** | '13-19 | VAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT |
| **NV 1500 / 2500 / 3500 Van** | '12-19 | VAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT |
| **Pathfinder** | '13-19 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Pathfinder** | '05-12 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Pathfinder** | '96-04 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Pathfinder w/ Spare** | '96-01 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | |
| **Quest** | '12-17 | VAN | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Quest** | '04-11 | VAN | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Quest** | '99-02 | VAN | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Rogue** | '14-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT, 154 |
| **Rogue** | '08-13 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128,151 |
| **Rogue Select** | '14-15 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128,151 |
| **Rogue Sport** | '18-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,154 |
| **Sentra 4DR** | '13-19 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,128 |
| **Sentra 4DR** | '07-12 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,128 |
| **Sentra 4DR** | '00-06 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,116,128 |
| **Titan** | '17-19 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | 148 |
| **Titan** | '14-16 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | ✓ | | 148 |
| **Titan** | '04-13 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | ✓ | | 148 |
| **Titan XD** | '16-19 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | 148 |
| **Versa 4DR** | '18-19 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHECK FOR UPDATE |
| **Versa 4DR** | '12-17 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Versa 4DR** | '07-11 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,128 |
| **Versa 5DR** | '07-13 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Versa Note 5DR** | '18-19 | HATCH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHECK FOR UPDATE |
| **Versa Note 5DR** | '14-17 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Xterra** | '05-16 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Xterra** | '00-04 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | | | | | | 101,121,125,128,130 |
| **X-Trail** | '01-08 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | | | | | | 101,102,121,128 |

506-7250_01

NOTE: THULE STRAP RACKS HAVE BEEN DESIGNED TO FIT VEHICLES WITH STANDARD **FACTORY INSTALLED** SPOILERS, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
PLEASE NOTE, THULE CANNOT BE RESPONSIBLE FOR FITS ON VEHICLES WITH AFTERMARKET SPOILERS.

# THULE REAR MOUNTED RACK FIT INFORMATION

**1** *What is my vehicle's make, model and year?*

**2** *What do I need in order to put a Thule rack on the back of my vehicle?*

## OLDSMOBILE

| | | BODY TYPE | TRUNK | | | | | | | | | | | | | BED | | | | SPARE | FIT TIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 9001/9001XT/9001PRO RACEWAY 2 | 9002/9002XT/9002PRO RACEWAY 3 | 9003/9003XT/9003PRO RACEWAY PLATFORM | FIT DIAL SETTING | 9009 / 9009XT ARCHWAY 2 | 9010 / 9010XT ARCHWAY 3 | FIT DIAL SETTING | 9006 / 9006XT GATEWAY 2 | 9007 / 9007XT GATEWAY 3 | FIT DIAL SETTING | 910XT PASSAGE 2 | 911XT PASSAGE 3 | FIT DIAL SETTING | 501 INSTA-GATER | 822XT BEDRIDER | 823PRO GATE-MATE (MEDIUM) | 824PRO GATE-MATE (LARGE) | 963PRO SPARE ME PRO | Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle. |
| **Alero 2DR** | '99-04 | COUPE | ✓ | | | 5 | ✓ | | 5 | ✓ | | 5 | ✓ | | 5 | | | | | | 101,126,128,142 |
| **Alero 4DR** | '99-04 | SEDAN | ✓ | | | 5 | ✓ | | 5 | ✓ | | 5 | ✓ | | 5 | | | | | | 101,126,128,142 |
| **Aurora 4DR** | '01-03 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Aurora 4DR** | '95-00 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 |
| **Bravada** | '02-04 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | 135,137 |
| **Bravada** | '96-01 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | 135,137,144 |
| **Intrigue 4DR** | '97-02 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 |
| **Silhouette** | '97-04 | VAN | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,138 |

## PONTIAC

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aztek** | '01-05 | SUV | ✓ | | | 10 | ✓ | | 10 | ✓ | | 10 | ✓ | | 10 | | | | | | 101,112,121,125,138 |
| **Bonneville 4DR** | '00-05 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **G3 5DR** | '08-10 | HATCH | ✓ | | | 9 | ✓ | | 9 | ✓ | | 9 | ✓ | | 9 | | | | | | 101,128,147 |
| **G3 Wave 5DR (Canada)** | '08-10 | HATCH | ✓ | | | 9 | ✓ | | 9 | ✓ | | 9 | ✓ | | 9 | | | | | | 101,128,147 |
| **G5 2DR** | '07-09 | COUPE | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **G5 4DR** | '07-09 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,110,128 |
| **G6 Coupe** | '06-09 | COUPE | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **G6 4DR** | '05-09 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **G8 4DR** | '08-09 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Grand Am 2DR** | '99-05 | COUPE | ✓ | | | 5 | ✓ | | 5 | ✓ | | 5 | ✓ | | 5 | | | | | | 101,126,128,142 |
| **Grand Am 4DR** | '99-05 | SEDAN | ✓ | | | 5 | ✓ | | 5 | ✓ | | 5 | ✓ | | 5 | | | | | | 101,126,128,142 |
| **Grand Prix 2DR** | '97-02 | COUPE | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Grand Prix 4DR** | '04-08 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Grand Prix 4DR** | '97-03 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **GTO 2DR** | '04-06 | COUPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 146 |
| **Montana** | '99-05 | VAN | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,138 |
| **Montana SV6** | '05-06 | VAN | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Solstice** | '06-09 | CONVERTIBLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 137 |
| **Sunfire 2DR** | '95-05 | COUPE | ✓ | | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | | | | | | 101,142 |
| **Sunfire 4DR** | '95-05 | SEDAN | ✓ | | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | | | | | | 101,142 |
| **Torrent** | '06-09 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | | | | | | 101,112,121,128 |
| **Vibe** | '03-10 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,128 |

## PORSCHE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Boxter** | '96-16 | CONVERTIBLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 |
| **Cayenne** | '19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT |
| **Cayenne** | '11-18 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Cayenne** | '03-10 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Cayman** | '14-19 | COUPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 |
| **Cayman** | '06-13 | COUPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 |
| **Macan** | '14-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,135 |
| **Panamera 4DR** | '17-19 | SPORTBACK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,146 |
| **Panamera 4DR** | '10-16 | SPORTBACK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 134 |
| **Panamera Sport Turismo 5DR** | '18-19 | WAGON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,146 |

## SAAB

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9-2x 5DR** | '05-06 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,121,127,128 |
| **9-3 3DR** | '99-02 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,121,138 |
| **9-3 4DR** | '06-12 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |

506-7250_01

NOTE: THULE STRAP RACKS HAVE BEEN DESIGNED TO FIT VEHICLES WITH STANDARD **FACTORY INSTALLED** SPOILERS, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
PLEASE NOTE, THULE CANNOT BE RESPONSIBLE FOR FITS ON VEHICLES WITH AFTERMARKET SPOILERS.

# THULE REAR MOUNTED RACK FIT INFORMATION

**1** *What is my vehicle's make, model and year?*

**2** *What do I need in order to put a Thule rack on the back of my vehicle?*

## SAAB continued

| | | BODY TYPE | TRUNK | | | | | | | | | | | | | BED | | | | SPARE | FIT TIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 9001/9001XT/9001PRO RACEWAY 2 | 9002/9002XT/9002PRO RACEWAY 3 | 9003/9003XT/9003PRO RACEWAY PLATFORM | FIT DIAL SETTING | 9009 / 9009XT ARCHWAY 2 | 9010 / 9010XT ARCHWAY 3 | FIT DIAL SETTING | 9006 / 9006XT GATEWAY 2 | 9007 / 9007XT GATEWAY 3 | FIT DIAL SETTING | 910XT PASSAGE 2 | 911XT PASSAGE 3 | FIT DIAL SETTING | 501 INSTA-GATER | 822XT BEDRIDER | 823PRO GATE-MATE (MEDIUM) | 824PRO GATE-MATE (LARGE) | 963PRO SPARE ME PRO | Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle. |
| **9-3 4DR** | '03-05 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,128 |
| **9-3 Convertible** | '06-12 | CONVERTIBLE | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128,156 |
| **9-3 Convertible** | '03-05 | CONVERTIBLE | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128,156 |
| **9-3 5DR** | '99-03 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,121,138 |
| **9-3 Sport Combi Wagon** | '06-12 | WAGON | ✓ | | | 9 | ✓ | | 9 | ✓ | | 9 | ✓ | | 9 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **9-3x 5DR** | '10-12 | WAGON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 134 |
| **9-4x** | '10-12 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128,129 |
| **9-5 4DR** | '10-12 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **9-5 4DR** | '99-09 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **9-5 Wagon** | '99-12 | WAGON | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **9-7x** | '05-09 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135,137 |

## SATURN

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Astra 3DR** | '08-10 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,127,128 |
| **Astra 5DR** | '08-10 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,127,128 |
| **Aura 4DR** | '07-10 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,127,128 |
| **Ion 2DR** | '03-08 | COUPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,133 |
| **Ion 4DR** | '03-08 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **LS 4DR** | '00-04 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **LW Wagon** | '00-04 | WAGON | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,121,128,142 |
| **Outlook** | '07-10 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Relay** | '05-07 | VAN | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **SC 2DR** | '97-02 | COUPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 |
| **SC 3DR** | '97-02 | HATCH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 |
| **Sky** | '07-10 | CONVERTIBLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 146 |
| **SL 4DR** | '96-02 | SEDAN | ✓ | | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | | | | | | 101,108 |
| **SW Wagon** | '93-01 | WAGON | ✓ | | | 8 | ✓ | | 8 | ✓ | | 8 | ✓ | | 8 | | | | | | 101,102,121,126 |
| **Vue** | '08-10 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 134 |
| **Vue** | '02-07 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | | | | | | 101,112,121,128 |

## SCION

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FR-S** | '13-16 | COUPE | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | | | | 101,102,128,155 |
| **iA 4DR** | '16 | SEDAN | ✓ | | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **iM 5DR** | '16 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **iQ 3DR** | '12-15 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **tC 2DR** | '11-16 | COUPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 137 |
| **tC 2DR** | '04-10 | COUPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 134 |
| **xA 5DR** | '04-07 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **xB 5DR** | '08-15 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **xB 5DR** | '04-07 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 |
| **xD 5DR** | '08-14 | HATCH | ✓ | | | 10 | ✓ | | 10 | ✓ | | 10 | ✓ | | 10 | | | | | | 101,102,116,121,128 |

## SMART

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fortwo 3DR** | '16-19 | HATCH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 |
| **Fortwo 3DR** | '08-15 | HATCH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 |

## SUBARU

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ascent** | '19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT, 154 |
| **Baja** | '03-07 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 146 |

**FIT TIPS**
Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle.

506-7250_01

NOTE: THULE STRAP RACKS HAVE BEEN DESIGNED TO FIT VEHICLES WITH STANDARD **FACTORY INSTALLED** SPOILERS, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
PLEASE NOTE, THULE CANNOT BE RESPONSIBLE FOR FITS ON VEHICLES WITH AFTERMARKET SPOILERS.

# THULE REAR MOUNTED RACK FIT INFORMATION

THULE SWEDEN

**1** *What is my vehicle's make, model and year?*

**2** *What do I need in order to put a Thule rack on the back of my vehicle?*

| SUBARU continued | | BODY TYPE | TRUNK | | | | | | | | | | | | | BED | | | | SPARE | FIT TIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 9001/9001XT/9001PRO RACEWAY 2 | 9002/9002XT/9002PRO RACEWAY 3 | 9003/9003XT/9003PRO RACEWAY PLATFORM | FIT DIAL SETTING | 9009/9009XT ARCHWAY 2 | 9010/9010XT ARCHWAY 3 | FIT DIAL SETTING | 9006/9006XT GATEWAY 2 | 9007/9007XT GATEWAY 3 | FIT DIAL SETTING | 910XT PASSAGE 2 | 911XT PASSAGE 3 | FIT DIAL SETTING | 501 INSTA-GATER | 822XT BEDRIDER | 823PRO GATE-MATE (MEDIUM) | 824PRO GATE-MATE (LARGE) | 963PRO SPARE ME PRO | Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle. |
| **BRZ** | '13-19 | COUPE | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | | | | 101,102,128,155 |
| **Crosstrek** | '18-19 | HATCH | ✓ | | | 9 | ✓ | | 9 | ✓ | | 9 | ✓ | | 9 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Forester** | '19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHECK FOR UPDATE |
| **Forester** | '14-18 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Forester** | '09-13 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Forester** | '03-08 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Forester** | '98-02 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,128 |
| **Impreza 2DR** | '95-01 | COUPE | ✓ | | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | | | | | | 101,111 |
| **Impreza 4DR** | '17-19 | SEDAN | ✓ | | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Impreza 4DR** | '12-16 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Impreza 4DR** | '08-11 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Impreza 4DR** | '02-07 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | 101,102,128 |
| **Impreza 4DR** | '93-01 | SEDAN | ✓ | | | 5 | ✓ | | 5 | ✓ | | 5 | ✓ | | 5 | | | | | | 101,102,139 |
| **Impreza WRX / WRX STI 4DR (w/o Spoiler)** | '12-14 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Impreza WRX / WRX STI 4DR (w/o Spoiler)** | '08-11 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Impreza WRX / WRX STI 4DR (w/o Spoiler)** | '02-07 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | 101,102,128 |
| **Impreza WRX / WRX STI 4DR (w/o Spoiler)** | '93-01 | SEDAN | ✓ | | | 5 | ✓ | | 5 | ✓ | | 5 | ✓ | | 5 | | | | | | 101,102,139 |
| **Impreza 5DR** | '17-19 | HATCH | ✓ | | | 9 | ✓ | | 9 | ✓ | | 9 | ✓ | | 9 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Impreza 5DR** | '12-16 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Impreza 5DR** | '08-11 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,121,127,128 |
| **Impreza 5DR** | '02-07 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,121,127,128 |
| **Impreza Sport 5DR** | '17-19 | HATCH | ✓ | | | 9 | ✓ | | 9 | ✓ | | 9 | ✓ | | 9 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Impreza Sport 5DR** | '12-16 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Impreza WRX / WRX STI 5DR (w/o Spoiler)** | '12-14 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,121,127,128 |
| **Impreza WRX / WRX STI 5DR (w/o Spoiler)** | '08-11 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,121,127,128 |
| **Impreza WRX / WRX STI 5DR (w/o Spoiler)** | '02-07 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,121,127,128 |
| **Legacy 4DR** | '15-19 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,128 |
| **Legacy 4DR** | '10-14 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,128 |
| **Legacy 4DR** | '05-09 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,128,147 |
| **Legacy 4DR** | '00-04 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128,129 |
| **Legacy Wagon (Canada)** | '09-12 | WAGON | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Legacy Wagon** | '05-07 | WAGON | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Legacy Wagon** | '00-04 | WAGON | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Outback 4DR** | '05-07 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,128,147 |
| **Outback 4DR** | '00-04 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128,129 |
| **Outback Touring** | '17-19 | WAGON | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Outback Wagon** | '15-19 | WAGON | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Outback Wagon** | '13-14 | WAGON | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Outback Wagon** | '10-12 | WAGON | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Outback Wagon** | '05-09 | WAGON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 |
| **Outback Wagon** | '00-04 | WAGON | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Outback Sport Wagon** | '02-11 | WAGON | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,121,127,128 |
| **Outback Sport Wagon** | '00-01 | WAGON | ✓ | | | 9 | ✓ | | 9 | ✓ | | 9 | ✓ | | 9 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Tribeca** | '06-14 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **WRX/WRX STI 4DR (w/o Spoiler)** | '18-19 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **WRX/WRX STI 4DR (w/o Spoiler)** | '15-17 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **XV Crosstrek (w/o Spoiler)** | '13-17 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,121,127,128 |

## FIT TIPS

Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle.

506-7250_01

NOTE: THULE STRAP RACKS HAVE BEEN DESIGNED TO FIT VEHICLES WITH STANDARD **FACTORY INSTALLED** SPOILERS, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
PLEASE NOTE, THULE CANNOT BE RESPONSIBLE FOR FITS ON VEHICLES WITH AFTERMARKET SPOILERS.

# THULE REAR MOUNTED RACK FIT INFORMATION

**1** *What is my vehicle's make, model and year?*

**2** *What do I need in order to put a Thule rack on the back of my vehicle?*

| | | | TRUNK | | | | | | | | | | | | | BED | | | | SPARE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUZUKI** | | BODY TYPE | 9001/9001XT/9001PRO RACEWAY 2 | 9002/9002XT/9002PRO RACEWAY 3 | 9003/9003XT/9003PRO RACEWAY PLATFORM | FIT DIAL SETTING | 9009 / 9009XT ARCHWAY 2 | 9010 / 9010XT ARCHWAY 3 | FIT DIAL SETTING | 9006 / 9006XT GATEWAY 2 | 9007 / 9007XT GATEWAY 3 | FIT DIAL SETTING | 910XT PASSAGE 2 | 911XT PASSAGE 3 | FIT DIAL SETTING | 501 INSTA-GATER | 822XT BEDRIDER | 823PRO GATE-MATE (MEDIUM) | 824PRO GATE-MATE (LARGE) | 963PRO SPARE ME PRO | **FIT TIPS** Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle. |
| **Aerio 4DR** | '02-07 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 101,102,128 |
| **Aerio SX 5DR** | '02-06 | HATCH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 134 |
| **Esteem 4DR** | '95-02 | SEDAN | ✓ | | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | | | | | | 101,102,138 |
| **Esteem Wagon** | '98-02 | WAGON | ✓ | | | 9 | ✓ | | 9 | ✓ | | 9 | ✓ | | 9 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Equator** | '09-13 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| **Forenza 4DR** | '05-08 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 |
| **Forenza Wagon** | '05-08 | WAGON | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,128 |
| **Grand Vitara** | '06-13 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | |
| **Kizashi 4DR** | '10-13 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Reno 5DR** | '05-08 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,128 |
| **Swift 3DR** | '95-01 | HATCH | ✓ | | | 8 | ✓ | | 8 | ✓ | | 8 | ✓ | | 8 | | | | | | 101,102 |
| **SX4 4DR** | '07-13 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | 101,102,128 |
| **SX4 Sport 4DR** | '07-13 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | 101,102,128 |
| **SX4 Sportback 5DR** | '07-13 | SPORTBACK | ✓ | | | 9 | ✓ | | 9 | ✓ | | 9 | ✓ | | 9 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **SX4 Hatchback** | '07-13 | HATCH | ✓ | | | 9 | ✓ | | 9 | ✓ | | 9 | ✓ | | 9 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Verona 4DR** | '04-07 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Vitara** | '99-05 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | |
| **XL-7** | '07-09 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | | | | | ✓ | 101,112,121,128 |
| **XL-7** | '01-06 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | |
| **TESLA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Model 3** | '18-19 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHECK FOR UPDATE |
| **Model S** | '12-19 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 134 |
| **Model X** | '17-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,134 |
| **TOYOTA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **86 2DR** | '17-19 | COUPE | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | | | | 101,102,128,155 |
| **4 Runner 4DR** | '10-19 | SUV | ✓ | | | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **4 Runner 4DR** | '03-09 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,127,128 |
| **4 Runner 4DR** | '96-02 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,127,128 |
| **Avalon 4DR** | '19 | SEDAN | ✓ | | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | | | | | | 101,102,113,128 |
| **Avalon 4DR** | '13-18 | SEDAN | ✓ | | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Avalon 4DR** | '05-12 | SEDAN | ✓ | | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | | | | | | 101,102,116,128 |
| **Avalon 4DR** | '00-04 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Camry 4DR** | '18-19 | SEDAN | ✓ | | | 8 | ✓ | | 8 | ✓ | | 8 | ✓ | | 8 | | | | | | 101,102,128 |
| **Camry 4DR** | '12-17 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Camry 4DR** | '07-11 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Camry 4DR** | '02-06 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Camry 4DR** | '97-01 | SEDAN | ✓ | | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | | | | | | 101,102,138 |
| **Celica 2DR** | '00-05 | COUPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135,136 |
| **Corolla 4DR** | '14-19 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128,155 |
| **Corolla 4DR** | '09-13 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Corolla 4DR** | '03-08 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,128 |
| **Corolla 4DR** | '98-02 | SEDAN | ✓ | | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Corolla S 4DR** | '14-19 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128,155 |
| **Corolla S 4DR** | '09-13 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Corolla S 4DR** | '03-08 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,128 |
| **Corolla Hatchback 5DR** | '19 | HATCH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHECK FOR UPDATE |
| **Corolla iM 5DR** | '17-18 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,128 |

506-7250_01

NOTE: THULE STRAP RACKS HAVE BEEN DESIGNED TO FIT VEHICLES WITH STANDARD **FACTORY INSTALLED** SPOILERS, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
PLEASE NOTE, THULE CANNOT BE RESPONSIBLE FOR FITS ON VEHICLES WITH AFTERMARKET SPOILERS.

# THULE REAR MOUNTED RACK FIT INFORMATION

**1** *What is my vehicle's make, model and year?*

**2** *What do I need in order to put a Thule rack on the back of my vehicle?*

| TOYOTA continued | | BODY TYPE | TRUNK | | | | | | | | | | | | | BED | | | | SPARE | FIT TIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 9001/9001XT/9001PRO RACEWAY 2 | 9002/9002XT/9002PRO RACEWAY 3 | 9003/9003XT/9003PRO RACEWAY PLATFORM | FIT DIAL SETTING | 9009 / 9009XT ARCHWAY 2 | 9010 / 9010XT ARCHWAY 3 | FIT DIAL SETTING | 9006 / 9006XT GATEWAY 2 | 9007 / 9007XT GATEWAY 3 | FIT DIAL SETTING | 910XT PASSAGE 2 | 911XT PASSAGE 3 | FIT DIAL SETTING | 501 INSTA-GATER | 822XT BEDRIDER | 823PRO GATE-MATE (MEDIUM) | 824PRO GATE-MATE (LARGE) | 963PRO SPARE ME PRO | Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle. |
| **C-HR** | '18-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,154 |
| **Echo 2DR** | '00-06 | COUPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 |
| **Echo 4DR** | '00-06 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 |
| **FJ Cruiser** | '07-14 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | 150,152 |
| **Highlander** | '14-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT, 154 |
| **Highlander** | '08-13 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 134 |
| **Highlander** | '01-07 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,127,128 |
| **Land Cruiser** | '98-16 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Matrix** | '09-14 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Matrix** | '03-08 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Mirai** | '16-19 | HATCH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHECK FOR UPDATE |
| **MR-2 Spyder** | '00-05 | CONVERTIBLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 |
| **Prius 4DR** | '01-03 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 |
| **Prius 5DR** | '16-19 | HATCH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,134 |
| **Prius 5DR** | '10-15 | HATCH | ✓ | ✓ | | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,121,138 |
| **Prius 5DR** | '04-09 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,121,138 |
| **Prius C 5DR** | '12-19 | HATCH | ✓ | | | 8 | ✓ | | 8 | ✓ | | 8 | ✓ | | 8 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Prius V 5DR Wagon** | '12-18 | WAGON | ✓ | | | 9 | ✓ | | 9 | ✓ | | 9 | ✓ | | 9 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **RAV 4** | '19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHECK FOR UPDATE |
| **RAV 4** | '16-18 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,133 |
| **RAV 4** | '13-15 | SUV | ✓ | ✓ | | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **RAV 4** | '07-12 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | 150,152 |
| **RAV 4** | '01-06 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | |
| **RAV 4** | '96-00 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | |
| **Sequoia** | '08-19 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,127,138 |
| **Sequoia** | '01-07 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,127,138 |
| **Sienna** | '11-19 | VAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,154 |
| **Sienna** | '10 | VAN | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Sienna** | '04-09 | VAN | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Sienna** | '98-03 | VAN | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Solara 2DR (AKA Camry Solara)** | '04-08 | COUPE | ✓ | | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Solara 2DR (AKA Camry Solara)** | '99-03 | COUPE | ✓ | | | 5 | ✓ | | 5 | ✓ | | 5 | ✓ | | 5 | | | | | | 101,102,128 |
| **Supra 2DR** | '19 | COUPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT |
| **Tacoma** | '16-19 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | ✓ | | | 148 |
| **Tacoma** | '05-15 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | ✓ | | | 148 |
| **Tacoma** | '96-04 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | ✓ | | | 148 |
| **Tundra** | '14-19 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | ✓ | | 148 |
| **Tundra** | '07-13 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | ✓ | | 148 |
| **Tundra** | '99-06 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | 148 |
| **Venza** | '09-15 | SUV | ✓ | | | 9 | ✓ | | 9 | ✓ | | 9 | ✓ | | 9 | | | | | | 101,102,121,138 |
| **Yaris 3DR** | '12-19 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Yaris 3DR** | '07-11 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Yaris iA 4DR** | '17-19 | SEDAN | ✓ | | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Yaris 4DR** | '07-12 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Yaris 5DR** | '12-19 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Yaris 5DR** | '07-11 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128 |

**FIT TIPS**

506-7250_01

NOTE: THULE STRAP RACKS HAVE BEEN DESIGNED TO FIT VEHICLES WITH STANDARD **FACTORY INSTALLED** SPOILERS, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
PLEASE NOTE, THULE CANNOT BE RESPONSIBLE FOR FITS ON VEHICLES WITH AFTERMARKET SPOILERS.

# THULE REAR MOUNTED RACK FIT INFORMATION

**1** *What is my vehicle's make, model and year?*

**2** *What do I need in order to put a Thule rack on the back of my vehicle?*

## VOLKSWAGEN

| | | | TRUNK | | | | | | | | | | | | | BED | | | | SPARE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BODY TYPE | 9001/9001XT/9001PRO RACEWAY 2 | 9002/9002XT/9002PRO RACEWAY 3 | 9003/9003XT/9003PRO RACEWAY PLATFORM | FIT DIAL SETTING | 9009 / 9009XT ARCHWAY 2 | 9010 / 9010XT ARCHWAY 3 | FIT DIAL SETTING | 9006 / 9006XT GATEWAY 2 | 9007 / 9007XT GATEWAY 3 | FIT DIAL SETTING | 910XT PASSAGE 2 | 911XT PASSAGE 3 | FIT DIAL SETTING | 501 INSTA-GATER | 822XT BEDRIDER | 823PRO GATE-MATE (MEDIUM) | 824PRO GATE-MATE (LARGE) | 963PRO SPARE ME PRO | FIT TIPS Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle. |
| **Arteon 4DR** | '19 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT, 137 |
| **Atlas** | '18-19 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Amarok (Mexico)** | '10-16 | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | 148 |
| **Beetle** | '12-19 | COUPE | ✓ | | | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | 101,102,128,155 |
| **Beetle** | '98-10 | COUPE | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Beetle Turbo** | '12-19 | COUPE | ✓ | | | 5 | ✓ | ✓ | 5 | ✓ | ✓ | 5 | ✓ | ✓ | 5 | | | | | | 101,102,128,155 |
| **Beetle Convertible** | '03-10 | CONVERTIBLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 |
| **Eos** | '07-16 | CONVERTIBLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 137 |
| **Eurovan (Excludes Campers)** | '92-03 | VAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 133 |
| **GLI 4DR** | '08-14 | SEDAN | ✓ | | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Golf 3DR (Type VII)** | '15-19 | HATCH | ✓ | ✓ | | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Golf 3DR (Type VII)** | '15-19 | HATCH | | | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Golf 3DR (Type VI)** | '10-14 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Golf 3DR (Type V)** | '06-09 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Golf 3DR (Type IV)** | '99-05 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Golf 5DR (Type VII)** | '15-19 | HATCH | ✓ | ✓ | | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Golf 5DR (Type VII)** | '15-19 | HATCH | | | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Golf 5DR (Type VI)** | '10-14 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Golf 5DR (Type V)** | '06-09 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Golf 5DR (Type IV)** | '99-06 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Golf Alltrack** | '17-19 | WAGON | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Golf City 5DR (Canada)** | '08-10 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Golf R 3DR** | '15-19 | HATCH | ✓ | ✓ | | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Golf R 3DR** | '15-19 | HATCH | | | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Golf R 3DR** | '12-13 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Golf R 5DR** | '15-19 | HATCH | ✓ | ✓ | | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Golf R 5DR** | '15-19 | HATCH | | | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Golf R 5DR** | '12-13 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Golf SportWagen** | '15-19 | WAGON | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Golf Wagon (Canada)** | '10-14 | WAGON | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **GTI 3DR (Type VII)** | '15-19 | HATCH | ✓ | ✓ | | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **GTI 3DR (Type VII)** | '15-19 | HATCH | | | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **GTI 3DR (Type VI)** | '10-14 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **GTI 3DR (Type V)** | '06-09 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **GTI 3DR (Type IV)** | '99-06 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **GTI 5DR (Type VII)** | '15-19 | HATCH | ✓ | ✓ | | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **GTI 5DR (Type VII)** | '15-19 | HATCH | | | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **GTI 5DR (Type VI)** | '10-14 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **GTI 5DR (Type V)** | '06-09 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Jetta 4DR (Type VII)** | '19 | SEDAN | ✓ | | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | | | | | | 101,102,113,128 |
| **Jetta 4DR (Type VI)** | '11-18 | SEDAN | ✓ | | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Jetta 4DR (Type V)** | '06-10 | SEDAN | ✓ | | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | ✓ | | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Jetta 4DR (Type IV)** | '99-05 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Jetta SportWagen / Clean Diesel TDI** | '09-14 | WAGON | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Jetta Wagon** | '01-08 | WAGON | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Passat 4DR** | '12-19 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Passat 4DR** | '06-10 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **Passat 4DR** | '98-05 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |

506-7250_01

NOTE: THULE STRAP RACKS HAVE BEEN DESIGNED TO FIT VEHICLES WITH STANDARD **FACTORY INSTALLED** SPOILERS, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
PLEASE NOTE, THULE CANNOT BE RESPONSIBLE FOR FITS ON VEHICLES WITH AFTERMARKET SPOILERS.

# THULE REAR MOUNTED RACK FIT INFORMATION

**1** *What is my vehicle's make, model and year?*

**2** *What do I need in order to put a Thule rack on the back of my vehicle?*

## VOLKSWAGEN continued

| | | BODY TYPE | TRUNK | | | | | | | | | | | | | BED | | | | SPARE | FIT TIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 9001/9001XT/9001PRO RACEWAY 2 | 9002/9002XT/9002PRO RACEWAY 3 | 9003/9003XT/9003PRO RACEWAY PLATFORM | FIT DIAL SETTING | 9009 / 9009XT ARCHWAY 2 | 9010 / 9010XT ARCHWAY 3 | FIT DIAL SETTING | 9006 / 9006XT GATEWAY 2 | 9007 / 9007XT GATEWAY 3 | FIT DIAL SETTING | 910XT PASSAGE 2 | 911XT PASSAGE 3 | FIT DIAL SETTING | 501 INSTA-GATER | 822XT BEDRIDER | 823PRO GATE-MATE (MEDIUM) | 824PRO GATE-MATE (LARGE) | 963PRO SPARE ME PRO | Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle. |
| **Passat CC** | '09-17 | COUPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,137 |
| **Passat Wagon** | '90-10 | WAGON | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Phaeton 4DR** | '04-06 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,112,128 |
| **Rabbit 3DR** | '06-09 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Rabbit 5DR** | '06-09 | HATCH | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Routan** | '11-14 | VAN | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Routan** | '09-10 | VAN | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 11 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Tiguan** | '18-19 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Tiguan** | '12-17 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 137 |
| **Tiguan** | '08-11 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 137 |
| **Touareg** | '08-17 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **Touareg** | '04-07 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128 |

## VOLVO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C30 3DR** | '08-13 | HATCH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 137 |
| **C70 Convertible** | '06-13 | CONVERTIBLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 137 |
| **C70 Convertible** | '98-05 | CONVERTIBLE | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | ✓ | 6 | | | | | | 101,110,128,156 |
| **S40 4DR** | '05-11 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **S40 4DR** | '00-04 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,108,128 |
| **S60 4DR** | '19 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHECK FOR UPDATE |
| **S60 4DR** | '10-18 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **S60 4DR** | '01-09 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **S70 4DR** | '98-00 | SEDAN | ✓ | | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | | | | | | 101,102,138 |
| **S80 4DR** | '07-16 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **S80 4DR** | '99-06 | SEDAN | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | ✓ | 7 | | | | | | 101,102,128 |
| **S90 4DR** | '17-19 | SEDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,135 |
| **S90 4DR** | '98-00 | SEDAN | ✓ | | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | ✓ | | 6 | | | | | | 101,102,138 |
| **V40** | '00-04 | WAGON | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | 8 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **V50** | '05-11 | WAGON | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **V60** | '19 | WAGON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHECK FOR UPDATE |
| **V60** | '14-18 | WAGON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,154 |
| **V70** | '98-10 | WAGON | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **V70 XC** | '01-10 | WAGON | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **V90** | '17-19 | WAGON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,154 |
| **V90** | '98-00 | WAGON | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **XC40** | '18-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHECK FOR UPDATE |
| **XC60** | '18-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,157 |
| **XC60** | '09-17 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,157 |
| **XC70** | '01-16 | WAGON | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | ✓ | ✓ | 10 | | | | | | 101,102,121,128 |
| **XC90** | '16-19 | SUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO FIT,137 |
| **XC90** | '03-15 | SUV | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | ✓ | ✓ | 9 | | | | | | 101,102,121,128 |

506-7250_01

NOTE: THULE STRAP RACKS HAVE BEEN DESIGNED TO FIT VEHICLES WITH STANDARD **FACTORY INSTALLED** SPOILERS, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
PLEASE NOTE, THULE CANNOT BE RESPONSIBLE FOR FITS ON VEHICLES WITH AFTERMARKET SPOILERS.

# THULE REAR MOUNTED RACK FIT TIPS

**101** Place top clips in the gap at the front edge of the top of the trunk, hatch or door.

**102** Place lower clips in the bottom edge of trunk or hatch.

**103** Set lower clips/hooks into vehicle's left and right tow loops under the rear of the vehicle.

**104** Set lower clips/hooks into tow loop on the right and frame hole on the left.

**105** Set lower clips into bottom edge of internal metal bumper.

**106** Set lower clips/hooks into frame holes.

**107** Set lower clips into bottom edge of rear doors.

**108** Set lower clips into frame holes in back of bumper.

**109** Set lower clips onto bottom edge of bumper.

**110** Set lower clip/hook onto edge of structural bumper located behind plastic bumper.

**111** Frame holes are located up high on the backside of bumper.

**112** Set lower clip/hooks into frame holes in chassis behind bumper.

**113** Place side clips above outer edge of rear lights.

**114** Chafe guards required.

**116** Bumper cover may deform with the use of this carrier. Remove carrier when not in use.

**117** The upper arm of carrier, between rubber pads, may contact the center ridge in the trunk lid when carrier is fully mounted.

**118** Lower arm of the carrier will mount against the license plate and the lights to the left and right of it.

**119** Lower arm of the carrier will mount on the ridge on the bottom of the rear door, just above the bottom edge of the rear door.

**121** Caution: Rear wiper cannot be used when carrier is mounted.

**123** Lower arm of the carrier will mount higher on the rear door, so that the upper arm rests against the metal above the rear window.

**124** Rear wiper must be positioned through the upper arm of carrier.

**125** Always check to make sure there is no contact between the lower straps and the muffler and/or exhaust pipe.

**126** Caution: The trunk lid may deform slightly with the use of this carrier. Remove carrier when not in use.

**127** If present, route top strap under the spoiler on top of the hatch.

**128** Lower arm of carrier should be positioned on upper tier of bumper.

**129** Rubber weather stripping at top door/hatch will deform over time. Remove carrier when not in use.

**130** Set lower clips/hooks into frame holes in bumper located by the right and left bumper strut.

**131** Set lower clips/hooks into tow loop on the right and edge of bumper, by the bumper strut, on the left.

**132** Lower arm of carrier will sit on trunk ridge.

**133** Carrier is not recommended because lower straps can not be mounted in a safe place.

**134** Carrier is not recommended because top straps should not be mounted directly to glass or plastic trim covering glass.

**135** Carrier is not recommended because vehicle is unable to support carrier weight.

**136** Carrier is not recommended because upper arm of carrier could damage trunk lid.

**137** Carrier is not recommended because top straps can not be mounted in a safe place.

**138** Lower arm of carrier will rest in the bottom of the license plate well.

**139** Lower arm of carrier will rest above license plate well.

**140** Lower arm of carrier will rest at bottom of trunk lip.

**141** Lower arm of carrier will rest in the area between the license plate well and upper tier of the bumper.

**142** Set lower clips/hooks on top edge of the metal bumper struts.

**144** Vehicle can have an externally mounted spare tire prohibiting the use of any strap rack.

**145** Set lower clips/hooks into tow loop on the left and frame hole on the right.

**146** Carrier is not recommended because it cannot be installed without unwanted contact.

**147** Set lower clips/hooks in tow loop located in the center of the vehicle behind the bumper.

**148** Please verify vehicle cargo area will accept bicycle wheelbase prior to purchase.

**150** The original 963 Spare Me will not fit on this vehicle. Only the 963XT / 963XTR / 963PRO will fit.

**151** If this vehicle has a spoiler installed, it is a "NO FIT"

**152** If this vehicle has a spare tire mounted back-up camera, the 963 / 963XT / 963PRO will not fit.

**153** Truck bed is not long enough to carry bikes using the 501 Insta-Gater.

**154** All instances of this vehicle come with a factory spoiler which is not strong enough to take the weight of our strap carriers.

**155** For carriers with side straps and clips: Place side clips in the bottom edge of trunk or hatch next to the lower clips.

**156** Do not operate convertible roof while rack is in place.

**157** The factory installed spoiler will not allow proper installation, this vehicle cannot be fitted with a strap rack.

**158** On models equipped with a factory spoiler, ensure that the hooks attach to the metal body of the vehicle and not the plastic spoiler.

506-7250_01

# This manual is provided courtesy of
# RV Tech Cheat Sheet

RV TECH
CHEAT SHEET
— Simplifying Expert Knowledge —

**Professional resources for the whole RV industry — free.**

We put manuals, wiring diagrams and hard-won tech knowledge in every technician's hands, so repairs get done right the first time, techs work faster, and RV owners everywhere get better service.

**rvtechcheatsheet.com/manuals**

**Find thousands more RV manuals, wiring diagrams and parts lists**

**RV techs:** share fixes, ask questions and learn from each other.

**Join our free Facebook group →**

Follow proper safety practices. If in doubt, consult a professional RV technician.