



Installation Manual

323 Models - 1.7 cu. ft., 3-way refrigerators.
N260.3 Models - 2.4 cu. ft., 3-way refrigerators.

The letter “X”, in the model number above, stands for a letter or a numeral which means a refrigerator option.



Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage. Refer to this manual. For assistance or additional information, contact a qualified installer, service agency, or the gas supplier.



FIRE OR EXPLOSION HAZARD

If you smell gas:

1. Open Windows
2. Do not attempt to light appliance.
3. Do not touch electrical switches.
4. Extinguish any open flame
5. Shut off fuel supply.
6. Evacuate immediately and call emergency services.

Failure to follow these instructions could result in fire or explosion, which could cause property damage, personal injury, or death.

FOR YOUR SAFETY

Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquid in the vicinity of this or any other appliance.



DO NOT install this refrigerator in below deck marine applications. Do not install this refrigerator in a fixed indoor cabin or other dwelling applications. This refrigerator must use only NORCOLD designed and approved outside air intake and exhaust ventilation for correct and safe operation. Any other ventilation could cause lethal combustion exhaust fumes and/or explosive propane gas fumes to be in the living area and/or to be below deck.

English

NORCOLD, Inc.
P.O. Box 4248
Sidney, OH 45365-4248

Norcold Customer Support Dept.
Telephone: 800-543-1219
Fax: 734-769-2332
Web Site: www.norcold.com

Part No. 636223B (10/22/2014)

Table of Contents

Safety Awareness.....	2
Safety Instructions.....	2
Certification and Code Requirements.....	3
Ventilation Requirements.....	3
Assemble the Enclosure.....	4
Install the Lower and Upper Vents.....	5
Reverse the Door Swing - 323 Models (optional).....	6
Reverse the Door Swing - N260.3 Models (optional).....	7
Install the Refrigerator.....	8
Connect the Electrical Components.....	8
Connect the 120 volts AC supply.....	8
Connect the 12 volts DC supply.....	9
Connect the Propane Gas Components.....	10
Connect the propane gas supply system.....	10
Examine the propane gas supply system for leaks.....	10

Safety Awareness

Read this manual carefully and understand the contents before you use the refrigerator.

Be aware of possible safety hazards when you see the safety alert symbol on the refrigerator and in this manual. A signal word follows the safety alert symbol and identifies the danger of the hazard. Carefully read the descriptions of these signal words to fully know their meanings. They are for your safety.



This signal word means a hazard, which if ignored, can cause dangerous personal injury, death, or much property damage.



This signal word means a hazard, which if ignored, can cause small personal injury or much property damage.

Safety Instructions



- This refrigerator is not approved for use as a free standing refrigerator. It is equipped for the use of propane gas only and can not be changed to use any other fuels (natural gas, butane, etc.).
- Incorrect installation, adjustment, changes to, or maintenance of this refrigerator can cause personal injury, property damage, or both.
- Obey the instructions in this manual to install the intake and exhaust vents.
- Do not install the refrigerator directly on carpet. Put the refrigerator on a metal or wood panel that extends the full width and depth of the refrigerator.
- Do not allow anything to touch the refrigerator cooling system.
- Propane gas can ignite and cause an explosion that can result in property damage, personal injury, or death. Do not smoke or create sparks. Do not use an open flame to examine the propane gas supply line for leaks. Always use two wrenches to tighten or loosen the propane gas supply line connections.
- Make sure the electrical installation obeys all applicable codes. See the “Certification and Code Requirements” section of this manual.

- Do not bypass or change the refrigerator's electrical components or features.
- Do not spray liquids near electrical outlets, connections, or the refrigerator components. Many liquids are electrically conductive and can cause a shock hazard, electrical shorts, and in some cases fire.
- The refrigerator cooling system is under pressure. Do not try to repair or to recharge a defective cooling system.
- The cooling system contains sodium chromate. The breathing of certain chromium compounds can cause cancer. The cooling system contents can cause severe skin and eye burns, and can ignite and burn with an intense flame. Do not bend, drop, weld, move, drill, puncture, or hit the cooling system.



- The rear of the refrigerator has sharp edges and corners. To prevent cuts or abrasions when working on the refrigerator, be careful and wear cut resistant gloves.

Certification and Code Requirements

This refrigerator is certified by CSA International as meeting the latest edition of ANSI Z21.19 / CSA 1.4 standards for installation in mobile homes or recreational vehicles.

The installation must obey these standards and this "Installation Manual" for the NORCOLD limited warranty to be in effect. Installation must conform with the following as applicable:



Art01290

In the United States and Canada:

- Local codes, or in the absence of local codes, the National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54, the Natural Gas and Propane installation Code, CSA B149.1, ANSI A119.2 Recreational Vehicles Code, and CSA Z240 RV Series, Recreational Vehicles.
- A manufactured home (mobile home) installation must conform with the Manufactured Home Construction and Safety Standard, Title 24 CFR, Part 3280 [formerly the Federal Standard for Mobile Home Construction and Safety, Title 24 (part 280), and the current CSA Z240.4, Gas-equipped Recreational Vehicles and Mobile Housing.
- If an external power source is utilized, the appliance, when installed, must be electrically grounded in accordance with local codes or, in the absence of local codes, the National Electrical code, and ANSI/NFPA 70, or the Canadian Electrical Code, CSA C22.2. Parts 1 and 2.

All propane gas supply piping and fittings must obey local, state, and national codes about type and size. These components must also obey the current NFPA 1192 section 2-4, and in Canada with the current CAN 1-6.10 Standard.

Ventilation Requirements



The completed installation must:

- Make sure there is sufficient intake of fresh air for combustion.
- Make sure the living space is completely isolated from the combustion system of the refrigerator.
- Make sure there is complete and unrestricted ventilation of the flue exhaust which, in gas mode, can produce carbon monoxide. The breathing of carbon monoxide fumes can cause dizziness, nausea, or in extreme cases, death.
- Make sure the refrigerator is completely isolated from its heat generating components through the correct use of baffles and panel construction.

Certified installation needs one lower intake vent and one upper exhaust vent. Install the vents through the side wall of the vehicle exactly as instructed in this manual. Any other installation method voids both the certification and the factory warranty of the refrigerator.

The bottom of the opening for the lower intake vent, which is also the service access door, must be even with or immediately below the floor level. This allows any leaking propane gas to escape to the outside and not to collect at floor level.

CSA International certification allows the refrigerator to have zero (0) inch minimum clearance at the sides, rear, top, and bottom. While there are no maximum clearances specified for certification, the following maximum clearances are necessary for correct refrigerator performance:

Bottom	0 inch min.	0 inch max.
Each Side	0 inch min	1/2 inch max.
Top	0 inch min.	1/4 inch max.
Rear	0 inch min.	1 inch max.

These clearances plus the lower and upper vents cause the natural air draft that is necessary for good refrigeration. Cooler air goes in through the lower intake vent, goes around the refrigerator coils where it removes the excess heat from the refrigerator components, and goes out through the upper exhaust vent. If this air flow is blocked or decreased, the refrigerator may not cool correctly.

Each NORCOLD model is certified by CSA International for correct ventilation. Install only the certified vents that are listed in this manual.

Assemble the Enclosure

1. Make sure the enclosure is the correct size:

- for 323 models it must be 20.63 - 20.76 inches high x 17.50 - 17.63 inches wide x 21.25 inches deep.
- for N260.3 models it must be 20.81 - 20.87 inches high x 19.38 - 19.44 inches wide x 24.38 inches deep.

2. Make sure the floor is solid and level.

- The floor must be metal or a wood panel and extend the full width and depth of the enclosure.
- The floor must be able to support the weight of the refrigerator and its contents.

3. Make sure there are no adjacent heat sources such as a furnace vent, a hot water heater vent, etc.

4. If there is more than 1/2 inch between either side of the refrigerator and the inside of the enclosure:

- Fill the space with fiberglass (batt-type) insulation or add a baffle to eliminate the clearance.
 - The rear of the batt-type insulation must be between 14-15 inches from the face of the enclosure for 323 models and between 18 -19 inches from the face of the enclosure for N260.3 models.
 - Securely attach the batt-type insulation to the enclosure, so that it remains in this position during refrigerator installation, if it becomes wet, and in windy conditions.

Install the Lower and Upper Vents

1. Determine the rough opening (RO) size for each vent.

Certified Vent	Part No.	RO Height	RO Width
Upper Side Exhaust Vent	617485	7 1/4 in.	18 in.
Lower Side Intake Vent	617484	9 3/4 in.	19 3/8 in.
Universal Upper and Lower Vent	620505	6 3/16 in.	17 13/16 in.

2. Install the lower intake vent (See Art01634):


NOTICE

The lower intake vent is also the service access opening for the components on the rear of the refrigerator.

WARNING

Make sure the bottom of the opening for the lower intake vent is even with or immediately below the floor level. This allows any leaking propane gas to escape to the outside and not to collect at floor level.

- Make sure the bottom of the opening of the lower intake vent [9] is even with or immediately below the floor level.
- Align the lower intake vent vertically below the coils [10] and the condenser [11] of the refrigerator.

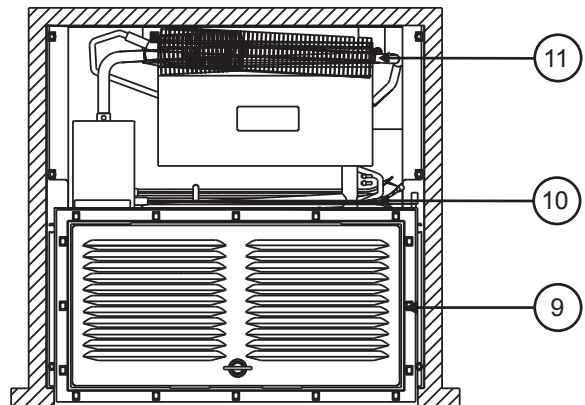


Art01634

3. Install the upper exhaust vent (See Art01635):

NOTICE

For the best cooling performance, the distance from the floor level to the top of the rough opening [25] of the upper exhaust vent should be 30 1/2 inches.

- Make sure the distance [25] from the floor level to the top of the rough opening for the upper exhaust vent is at least 20 5/8 inches or poor cooling performance can occur.
 - Align the upper exhaust vent [24] horizontally above the lower intake vent of the refrigerator.
- Install a baffle [172] to prevent stagnant hot air in the area [14] above the refrigerator.
 - Make sure there is less than 1/4 inch clearance [124] between the baffle and the top of the refrigerator.
 - Make sure the baffle is the full width of the inside of the enclosure.
- If the distance from the back of the refrigerator to the wall of the vehicle is more than one inch, install a baffle [171] at the top of the intake vent between the back of the refrigerator and the wall of the vehicle.

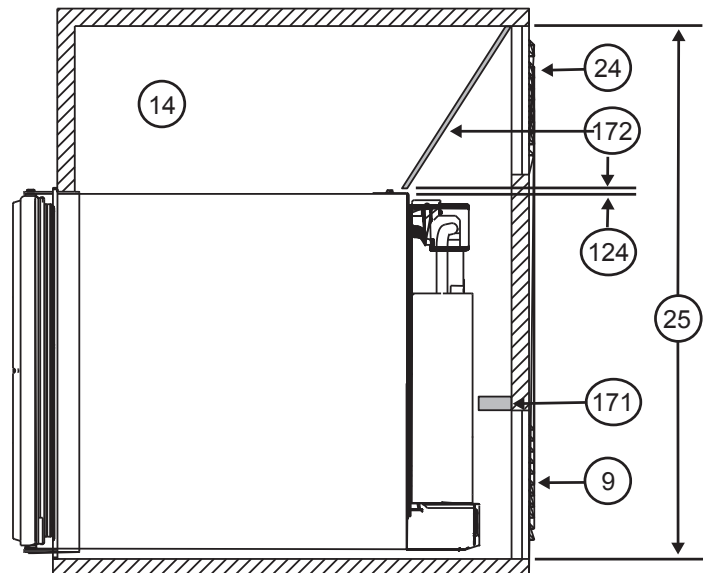


Art01635

Reverse the Door Swing - 323 Models (optional)

This refrigerator has a door hinge that allows you to change the direction that the door opens. You can change the door swing at any time, but the best time is before you install the refrigerator. To change door swing:

1. Remove the door (See Art00949):

- Turn out and save the upper hinge pin [63].
- Open the door [39] a small amount and pull the top of the door away from the upper hinge of the refrigerator.
- Lift the door off of the lower hinge pin [64].
- Turn out, remove, and save the lower hinge pin.

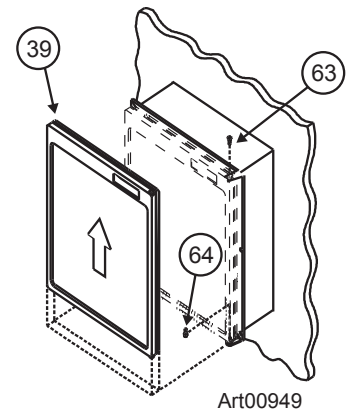


2. Change the position of the hinges (See Art00950):

- Carefully pull the breaker [232] off the front of the refrigerator.
- Remove the screws [41] from the hinge [235] and the hinge spacer [236].
- Invert the hinge and the hinge spacer and put them on the other side of the refrigerator.
- Attach the hinge and the hinge spacer with the screws.

3. Install the door:

- Turn the lower hinge pin down into the hinge.
- Invert the breaker and push it onto the front of the refrigerator.
- Put the door down onto the lower hinge pin.
- Close the door.
- Align the holes in the hinge and the door and hold in this position.
- Turn the upper hinge pin down into the hinge and into the door.

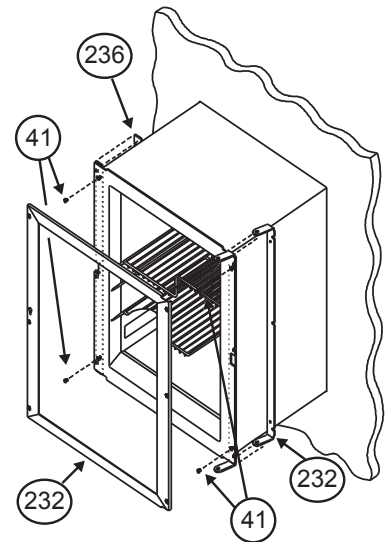

4. Examine the door:

- Make sure the door aligns correctly.
- Make sure the travel latch engages correctly.

Reverse the Door Swing - N260.3 Models (optional)

This refrigerator has door hinges that allow you to change the direction that the door opens by moving the hinges on a diagonal to the opposite side. (See Art01031)

1. Remove the door:


- Remove the storage bins from the door.
- Turn out and save the upper hinge pin [210].
- Open the door a small amount and pull the top of the door away from the upper hinge of the refrigerator.
- Lift the door off [39] of the lower hinge pin [64].
- Turn out and save the lower hinge pin.

2. Change the position of the hinges:

- Remove the screws from the front of the breaker [232].
- Remove the breaker.
- Remove the screws [41] from the upper hinge [210].
- Put this hinge on the other side as the lower hinge.
- Attach the hinge with the screws.
- Turn the lower hinge pin down into this hinge.
- Remove the screws [41] from the lower hinge [64].
- Put this hinge on the other side as the upper hinge.
- Attach the hinge with the screws.
- Turn the breaker over and assemble it to the front of the refrigerator.

3. Install the door:

- Turn the door over.
- Put the door down onto the lower hinge pin.
- Align the holes in the upper hinge and the hinge bushing and hold in this position.
- Screw the upper hinge pin down into the upper hinge and into the door.
- Put the storage bins in the door.

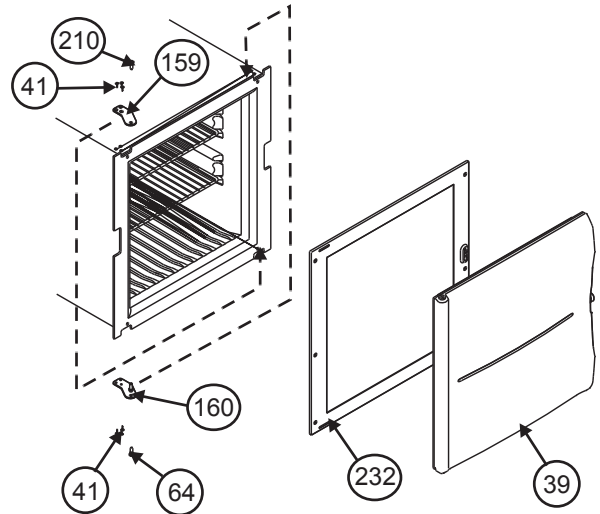


Art01031

Install the Refrigerator



Make sure the seal strips [28] are not broken, are completely around the refrigerator mounting flanges, and are between the refrigerator mounting flanges and the wall of the enclosure (See Art00951). If the seal is not complete, exhaust fumes can be present in the living area of the vehicle. The breathing of exhaust fumes can cause dizziness, nausea, or in extreme cases, death.

1. Put screws through the refrigerator mounting flanges and into the wall of the enclosure.
3. Put screws through the braces at the lower rear corners of the refrigerator and into the floor.

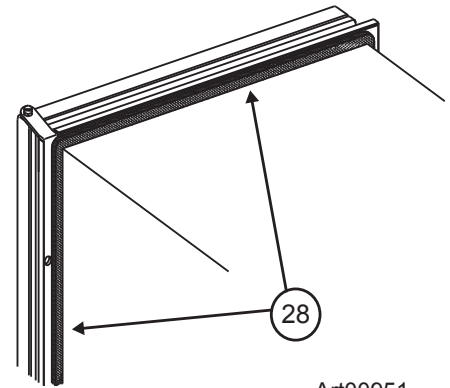

Art00951

Connect the Electrical Components

AC Operation	120 volts AC voltage	(108 volts min. - 132 volts max.)
Current Draw:	1.3 Amps at 110 volts AC 1.4 Amps at 120 volts AC	
DC Operation	12 volts DC voltage	(11.5 volts min. - 15.4 volts max.)
Current Draw:	11.7 Amps at 12 volts DC 13.6 Amps at 14 volts DC	

This refrigerator operates on these electrical sources. Operation out of these limits may damage the refrigerator's electrical circuit parts and will void the warranty.



The rear of the refrigerator cooling system has hot surfaces and sharp surfaces that can damage electrical wiring. Make sure that there is a good clearance between all electrical wiring and the cooling system of the refrigerator. Position any electrical wiring within the refrigerator enclosure opposite the burner side of the refrigerator. Do not put any electrical wiring through the roof exhaust vent. Failure to correctly position electrical wiring can result in electrical shock or fire.

Connect the 120 volts AC supply:



Connect the AC power cord only to a grounded three-prong receptacle. Do not remove the round ground prong from the power cord. Do not use a two-prong adapter or an extension cord. Operation of the refrigerator without a correct ground could cause dangerous electrical shock or death if you are touching the metal parts of the refrigerator or the vehicle.

Put the AC power cord into a grounded three-prong receptacle:

- Make sure the receptacle is within easy reach of the lower intake vent.
- Make sure the power cord does not touch the burner cover, the flue pipe, or any hot component that could damage the insulation of the power cord.

Connect the 12 volts DC supply:

As the distance from the vehicle battery to the refrigerator increases, the correct AWG wire size and fuse size also increase. If the wire size is too small for the distance, a voltage drop occurs. The voltage drop decreases the output of the system heater and causes decreased cooling performance.



If you use an incorrect wire size and/or fuse size, electrical fire can result.

1. Determine the min. wire size and the max. fuse size to use:

- Measure the distance from the vehicle battery to the refrigerator:
 - If the distance is 0 - 20 feet, use a minimum of 12 AWG wire and a maximum 20 amp fuse.
 - If the distance is more than 20 feet, use a minimum 10 AWG wire and a maximum 30 amp fuse.
- If the wire size is larger than the min. size, use the correct fuse per RVIA A119.2 standard or local codes.

The wire connections must be clean, tight and free of corrosion. If any of these items are not correct:

- A voltage drop to the refrigerator will occur.
- The voltage drop will reduce the cooling performance of the refrigerator.

The terminals for connecting the DC power supply are marked positive (+) and negative (-) on the terminal block of the refrigerator. Make sure that:

- Each DC power supply wire is attached to the correct polarity wire.
- The chassis or the vehicle frame is not used as one of the conductors.
- The DC power supply wires including the fuses are routed directly from the battery to the refrigerator.

2. Connect the D.C. power supply wires:

- Attach a 1/4 inch female Quick Connect terminal to each DC power supply wire.
- Push each power wire onto the terminal block at the rear of the refrigerator.
- Make sure each DC power supply wire is on the correct polarity terminal.
- Install a 20 Amp in-line fuse on the DC positive wire and as near the battery as possible, between the battery and the terminal block of the refrigerator.

NOTICE

This in-line fuse is necessary for added safety, even though the refrigerator has a DC fuse in the control assembly.

Connect the Propane Gas Components

This refrigerator operates on propane gas at a pressure of 11 inches Water Column Propane.

Connect the propane gas supply system:



Be very careful when working on or near the propane gas supply system.

- Do not smoke, or use an open flame near the propane gas system.
- Do not use an open flame to examine for leaks.
- Do not connect the refrigerator to the gas tank without a pressure regulator between them.
- To avoid possible propane gas leaks, always use two wrenches to tighten or loosen the gas supply line connections.
- Leaking propane gas can ignite or explode and result in dangerous personal injury or death.

Connect the gas supply line to the refrigerator:

- Make sure all tubing and fittings obey all local, state, and national codes about size and type.
- Make sure that all flexible metal connectors obey the current CAN 1-6.10 Standard.
- Make sure that the materials used for the gas supply line obey both the current ANSI A 119.2 (NFPA 1192) and CSA Z240 Standards on Recreational Vehicles. Norcold recommends the use of 3/8 inch copper tubing as the gas supply line and requires a 3/8 inch SAE (UNF 5/8-18) female flare fitting as the connection to the refrigerator.
- Put the propane gas supply line up through the floor of the enclosure.
- Make sure the hole through the floor is large enough to allow clearance for the gas supply line.
- Put a weather resistant seal (grommets, sealant, etc.) around the gas supply line where it goes through the floor to prevent vibration and abrasion.
- To prevent vibration and abrasion, make sure that the gas supply line is not against anything in the enclosure.
- Attach the gas supply line to the 3/8 inch male flare fitting of the refrigerator.

Examine the gas supply system for leaks:



Do not allow the leak detecting solution to touch the electrical components. Many liquids are electrically conductive and can cause a shock hazard, electrical shorts, and in some cases fire.

Use a leak detecting solution to examine the gas supply line and all propane gas connections for leaks.

If you use compressed air for the test:

- The pressure of the compressed air at the manual shutoff valve of the refrigerator must not be more than 1/2 psig (14 inches Water Column).
- If the pressure of the compressed air is more than 1/2 psig (14 inches Water Column), remove the gas supply line from the manual shutoff valve of the refrigerator before the test.
- If the pressure of the compressed air is equal to or less than 1/2 psig (14 inches Water Column), close the manual shutoff valve of the refrigerator before the test.



Manuel d'installation

Modèles 323- Réfrigérateurs à triple alimentation de capacité 1.7 cu. ft.
Modèles N260.3- Réfrigérateurs à triple alimentation de capacité 2.4 cu. ft.

La lettre « X », dans les numéros de modèle ci-dessus, représente une lettre ou un chiffre correspondant à une option de réfrigérateur.



Une faute d'installation, de réglage, de modification, de réparation ou d'entretien peut causer des préjudices corporels ou matériels. Se reporter à ce manuel. Pour obtenir de l'assistance ou des informations supplémentaires, s'adresser à un installateur qualifié, au service après-vente ou à la compagnie de gaz



RISQUE D' INDENDDIE OU D'EXPLOSION

Si vous sentez une odeur de gaz:

1. Ouvrez les fenêtres.
2. Éteignez toute flamme nue..
3. Ne pas toucher les interrupteurs électriques.
4. Éteignez toute flamme nue..
5. Coupez l' alimentation en combustible.
6. Évacuez immédiatement et appelez les services d'urgence

Ne pas suivre ces instructions peut provoquer un incendie ou une explosion, pouvant causer des dommages matériels, des blessures ou la mort.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

Ne pas conserver ni utiliser d'essence ou d'autres liquides inflammables, ou dont les vapeurs peuvent s'enflammer, à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil électroménager.



NE PAS installer ce réfrigérateur sous le pont dans un bateau. Ne pas installer ce réfrigérateur dans une cabine fixe ou autre zone habitable intérieure. Pour fonctionner correctement et sans danger, ce réfrigérateur doit utiliser uniquement un système à prise d'air extérieur et à ventilation aspirante conçu et agréé par NORCOLD. Toute autre méthode de ventilation pourrait libérer des gaz d'échappement à combustion mortels et (ou) des fumées explosives de gaz propane dans la zone habitable et (ou) sous le pont.

Français

Table des matières

Questions de sécurité.....	2
Consignes de sécurité.....	2
Certification et exigences réglementaires.....	3
Exigences de ventilation.....	3
Installation de l'enceinte.....	4
Installation des bouches d'air.....	5
Inversion du sens d'ouverture de la porte - Modèles 323 (option).....	6
Inversion du sens d'ouverture de la porte - Modèles N260.3 (option).....	7
Installation du réfrigérateur.....	8
Branchement des composants électriques.....	8
Branchement de l'alimentation 120 V c.a.....	8
Branchement de l'alimentation 12 V c.c.	9
Raccordement des composants du système de gaz propane.....	10
Raccordement du système d'alimentation de gaz propane.....	10
Détection des fuites du système d'alimentation en gaz propane.....	10

Questions de sécurité

Veuillez lire attentivement ce manuel afin de vous familiariser avec son contenu avant de faire fonctionner le réfrigérateur.

Soyez très prudent lorsque vous apercevez le symbole de sécurité sur le réfrigérateur ou dans ce manuel. Le mot adjacent au symbole de sécurité (MISE EN GARDE ou AVERTISSEMENT) précise la gravité du danger. Lisez attentivement la définition de ces dangers donnée ci-dessous. Il y va de votre sécurité.



Ce terme de signallement désigne un danger qui, s'il n'est pas pris en compte, peut causer une blessure grave, la mort ou d'importants dégâts matériels.



Ce terme de signallement désigne un danger qui, s'il n'est pas pris en compte, peut causer une blessure légère ou d'importants dégâts matériels.

Consignes de sécurité



- Ce réfrigérateur n'est pas destiné à servir de réfrigérateur amovible. Il est conçu pour fonctionner au gaz propane seulement et ne peut pas être modifié pour utiliser d'autres carburants (gaz naturel, butane, etc.).
- Une faute d'installation, de réglage, de modification ou d'entretien de ce réfrigérateur peut causer des préjudices corporels et (ou) matériels.
- Observer les consignes de ce manuel pour installer les bouches de ventilation (prise d'air et échappement).
- Ne pas installer le réfrigérateur à même une moquette ou un tapis. Le placer sur un panneau de métal ou de bois s'étendant au moins sur toute sa largeur et toute sa profondeur.
- Ne pas laisser quoi que ce soit toucher le système frigorifique du réfrigérateur.
- Le gaz propane est susceptible de s'enflammer et de causer une explosion et, par conséquent, des dégâts matériels et des blessures graves ou mortelles. Ne pas fumer ni faire d'étincelles. Ne pas se servir d'une flamme nue pour rechercher les fuites au tuyau d'arrivée de gaz propane. Toujours se servir de deux clés pour serrer ou desserrer les raccords du tuyau d'arrivée de gaz propane.
- S'assurer de la conformité de l'installation électrique à tous les codes applicables. Voir la section « Certification et codes à respecter » de ce manuel.

- Ne pas contourner ou modifier les composants ou fonctions électriques du réfrigérateur.
- Ne pas vaporiser de liquides près des prises électriques, des raccords ou des pièces du réfrigérateur. Nombre de liquides sont conducteurs et peuvent poser des risques de décharge électrique, de court-circuit, voire même d'incendie.
- Le système frigorifique du réfrigérateur est sous pression. Ne pas essayer de réparer ou recharger un système frigorifique défectueux.
- Le système frigorifique contient du chromate de sodium. L'inhalation de certains composés du chrome peut causer le cancer. Le système frigorifique contient des produits chimiques qui peuvent causer de graves brûlures à la peau et aux yeux, s'enflammer et brûler avec une flamme intense. Ne pas recourber, faire tomber, souder, déplacer, percer, perforer ou heurter le système frigorifique.



- L'arrière du réfrigérateur présente des arêtes vives et des coins anguleux. Pour éviter de se couper ou de s'écorcher lors du travail sur le réfrigérateur, faire attention et porter des gants résistant aux coupures.

Certification et exigences réglementaires

Ce réfrigérateur est homologué par la section International de l'ACNOR comme conforme à la dernière édition des normes ANSI Z21.19 / CSA 1.4 en ce qui concerne l'installation dans des caravanes résidentielles ou véhicules de loisir.

Pour que la garantie limitée Norcold puisse entrer en vigueur, l'installation du réfrigérateur doit être conforme au présent « Manuel d'installation ». De plus, elle doit respecter les éléments suivants, lorsqu'ils sont applicables :



Art01290



Aux États-Unis et au Canada :

- Les codes locaux, ou, à défaut, le code National Fuel Gas Code, les normes ANSI Z223.1/NFPA 54, le code Natural Gas and Propane installation Code, la norme CSA B149.1, le code ANSI A119.2 Recreational Vehicles Code et les normes CSA Z240 RV Series, Recreational Vehicles.
- L'installation des maisons préfabriquées (caravanes résidentielles) doit se conformer à la norme Manufactured Home Construction and Safety Standard, titre 24 CFR, partie 3280 [anciennement dénommée Federal Standard for Mobile Home Construction and Safety, titre 24 (partie 280), et à la norme à jour CSA Z240.4, Gas-equipped Recreational Vehicles and Mobile Housing.
- Si une source d'alimentation externe est employée, l'appareil électroménager doit, à son installation, faire l'objet d'une mise à la terre électrique conforme aux codes locaux ou, à défaut de tels codes, conforme au code National Electrical code et aux normes ANSI/NFPA 70, ou au Code canadien d'électricité, CSA C22.2, parties 1 et 2.

Tous les tuyaux et raccords d'arrivée de gaz propane doivent respecter les codes locaux, provinciaux et fédéraux s'appliquant à leurs types et dimensions. Ces éléments doivent également être conformes à la norme à jour NFPA 1192 section 2-4, et, au Canada, à la norme à jour CAN 1-6.10.

Exigences de ventilation



Conditions à satisfaire par l'installation :

- Il doit y avoir un apport d'air frais suffisant pour la combustion.
- L'espace de séjour doit être complètement isolé du système de combustion du réfrigérateur.
- Le conduit de fumée d'échappement doit bénéficier d'une ventilation totale et sans restriction car, en mode de fonctionnement au gaz, du monoxyde de carbone peut en sortir. L'inhalation de fumées contenant du monoxyde de carbone peut causer des vertiges, des nausées ou, dans les cas extrêmes, la mort.
- S'assurer de l'isolation complète du réfrigérateur par rapport à ses composants produisant de la chaleur en utilisant un jeu approprié de déflecteurs et de panneaux.

Pour réaliser l'installation certifiée, il faut installer une bouche de prise d'air inférieure et une bouche de sortie supérieure. On installera la bouche de sortie supérieure par la paroi latérale du véhicule, de manière conforme en tous points aux instructions contenues dans le présent manuel. Toute autre méthode d'installation annule la certification et la garantie usine du réfrigérateur.

L'ouverture de la bouche de prise d'air inférieure, qui sert aussi de point d'accès pour l'entretien, doit être au niveau du plancher ou juste en dessous. En cas de fuite, cette configuration permet au gaz propane de ne pas s'accumuler au niveau du plancher et de s'échapper à l'extérieur.

En vertu de l'homologation de la section International de l'ACNOR, il peut y avoir un dégagement nul sur les côtés, l'arrière, le haut et le bas du réfrigérateur.

Alors qu'aucun dégagement maximum n'est spécifié par l'homologation, le réfrigérateur ne peut fonctionner correctement que si les dégagements maximum suivants sont respectés :

Bas	0 po minimum	0 po maximum
Côtés	0 po minimum	1/2 po maximum
Haut	0 po minimum	1/4 po maximum
Arrière	0 po minimum	1 po maximum

Le respect de ces dégagements et la présence des bouches d'air inférieure et supérieure assurent le tirage d'air naturel nécessaire pour assurer une bonne réfrigération. L'air frais pénètre par la bouche de prise d'air inférieure, monte autour du serpentin de réfrigération où il extrait l'excès de chaleur des composants du réfrigérateur, et s'échappe par la bouche de sortie supérieure. Si cette circulation de l'air est bloquée ou limitée, le réfrigérateur ne refroidit pas correctement.

Le système de ventilation de chaque modèle NORCOLD est homologué par la section International de l'ACNOR. Installer uniquement les bouches de ventilation homologuées qui sont spécifiées dans ce manuel.

Exigences relatives à l'enceinte

1. S'assurer que l'enceinte est d'une taille appropriée :

- pour les modèles 323 elle doit être de 20,63 à 20,76 po de hauteur x 17,50 à 17,63 po de largeur x 21,25 po de profondeur.
- pour les modèles N260.3 elle doit être de 20,81 à 20,87 po de hauteur x 19,38 à 19,44 po de largeur x 24,38 po de profondeur.

2. Le plancher doit être solide et de niveau.

- Le plancher doit être un panneau en métal ou en bois de toute la largeur et de toute la profondeur de l'enceinte.
- Le plancher doit pouvoir soutenir le poids du réfrigérateur et de son contenu.

3. S'assurer qu'il n'y a pas de sources de chaleur adjacentes, telles que bouches de ventilation de chauffage ou de chauffe-eau.

4. S'il y a plus de 1/2 po entre un côté du réfrigérateur et l'intérieur de l'enceinte :

- Remplir l'espace d'isolant (en natte) en fibre de verre ou ajouter un déflecteur pour éliminer le dégagement.
 - L'arrière de l'isolant en natte doit être de 14 à 15 po de la face de l'enceinte pour les modèles 323 et de 18 à 19 po de la face de l'enceinte pour les modèles N260.3.
 - Bien fixer l'isolant en natte à l'enceinte de façon à ce qu'il reste dans cette position durant l'installation du réfrigérateur, s'il devient mouillé et s'il y a du vent.

Installation des bouches d'air

1. À l'aide du tableau suivant, déterminez quelles bouches d'air vous devez utiliser et quelles découpes (D) vous devez pratiquer.

Bouche d'air certifiée	N° de pièce	Hauteur D	Largeur D
Bouche d'échappement latérale supérieure	617485	7 1/4 po (18,42 cm)	18 po (45,72 cm)
Prise d'air latérale inférieure	617484	9 3/4 po (24,76 cm)	19 3/8 po (49,21 cm)
Universel, supérieur et inférieur	620505	6 3/16 po (15,72 cm)	17 13/16 po (45,24 cm)

2. Installez la bouche de prise d'air inférieure (voir Art01634) :




La prise d'air inférieure sert également d'ouverture d'accès aux composants à l'arrière du réfrigérateur.



Veiller à ce que le bas de l'ouverture de la prise d'air inférieure soit de niveau avec le sol, ou juste en dessous. Ainsi, s'il y a fuite du gaz propane, il s'échappe à l'extérieur au lieu de s'accumuler au niveau du sol.

- Assurez-vous que le bas de l'ouverture de la bouche de prise d'air inférieure [9] soit au niveau du plancher ou juste en dessous.
- Alignez la bouche de prise d'air inférieure à la verticale sous le serpent [10] et le condensateur [11] du réfrigérateur.

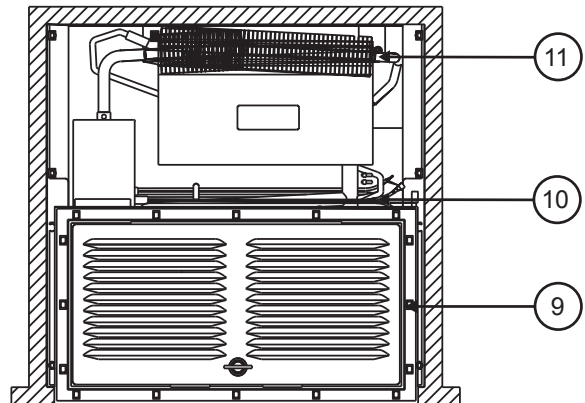


Art01634

3. Installez la bouche de sortie supérieure (voir Art01635) :



Le refroidissement est optimal lorsqu'il y a une distance de 30 1/2 inches entre le niveau du sol et le haut de la découpe [25] de la bouche d'échappement supérieure.

- Assurez-vous que la distance [25] du niveau du plancher jusqu'au haut de la découpe pour la bouche de sortie supérieure soit au moins de 20 5/8 pouces (52,38 cm) pour ne pas risquer de compromettre l'efficacité de la réfrigération.
- Aligner la bouche d'échappement supérieure [24] à l'horizontale au-dessus de la prise d'air inférieure du réfrigérateur.
- Installez une cloison de séparation [172] pour empêcher la stagnation d'air chaud dans la zone [14] au-dessus du réfrigérateur.
 - Assurez-vous qu'il y ait moins de 1/4 po (0,63 cm) de dégagement [124] entre la cloison de séparation et le haut du réfrigérateur.
 - Assurez-vous que la cloison de séparation soit de toute la largeur de l'intérieur de l'enceinte.
- Si la distance entre l'arrière du réfrigérateur et la paroi du véhicule est de plus d'un pouce (2,54 cm), installez une cloison [171] en haut de la prise d'air inférieure entre l'arrière du réfrigérateur et la paroi du véhicule.

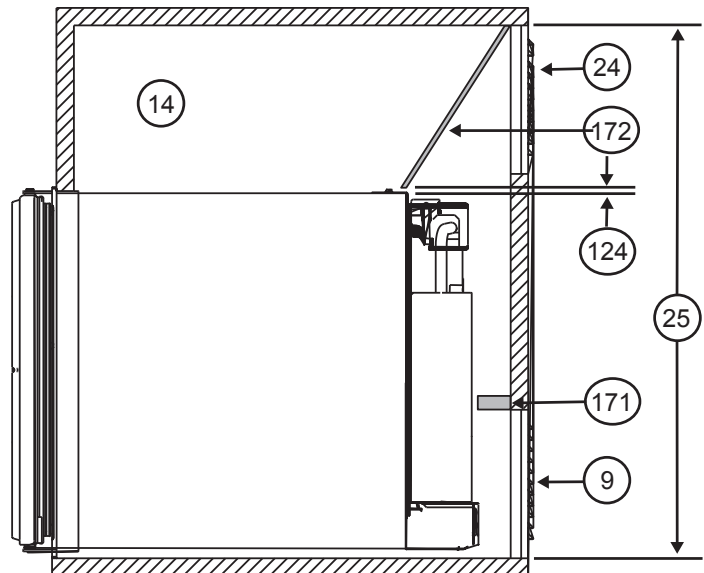


Art01635

Inversion du sens d'ouverture de la porte - Modèles 323 (option)

Le réfrigérateur est équipé de charnières de porte qui permettent d'inverser le sens d'ouverture de la porte. L'inversion du sens d'ouverture de la porte peut se faire n'importe quand, mais il est plus simple de le faire avant d'installer le réfrigérateur. Pour inverser le sens d'ouverture de la porte :

1. Déposer la porte (se reporter à Art00949) :

- Sortir et conserver l'axe d'articulation supérieur [63].
- Entre-ouvrir la porte [39] et extraire la partie supérieure de la porte de la charnière supérieure du réfrigérateur.
- Sortir la porte de l'axe d'articulation inférieur [64].
- Sortir et conserver l'axe d'articulation inférieur.

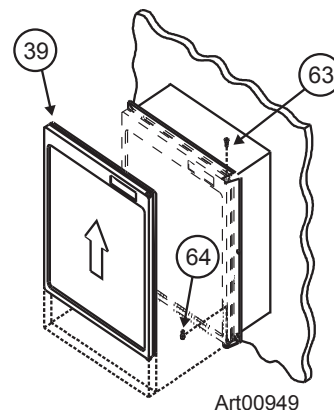


2. Changer la position des charnières (se reporter à Art00950) :

- Retirer avec précaution l'amortisseur [232] à l'avant du réfrigérateur.
- Enlever les vis [41] de la charnière [235] et de son entretoise [236].
- Inverser la charnière et son entretoise et les monter de l'autre côté du réfrigérateur.
- Fixer la charnière et l'entretoise en utilisant les vis.

3. Installer la porte :

- Placer l'axe d'articulation inférieur dans la charnière.
- Inverser l'amortisseur et le pousser contre l'avant du réfrigérateur.
- Placer la porte sur l'axe d'articulation inférieur.
- Fermer la porte.
- Aligner les trous de la charnière et de la porte et maintenir en position.
- Placer l'axe d'articulation supérieur dans la charnière et dans la porte.

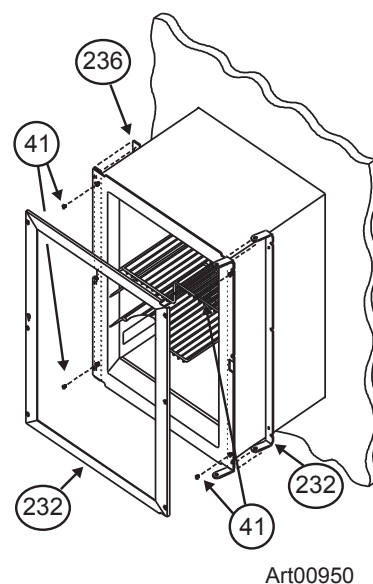

4. Examiner la porte :

- S'assurer de l'alignement correct de la porte.
- Vérifier que le verrou de porte s'engage correctement.

Inversion du sens d'ouverture de la porte - Modèles N260.3 (option)

Ce réfrigérateur a des charnières qui peuvent se poser indifféremment du côté droit ou du côté gauche pour changer le sens d'ouverture de la porte (voir Art01031).

1. Démontez la porte :


- Enlevez les bacs de rangement de la porte.
- Ôtez la broche de charnière supérieure [210] et mettez-la de côté.
- Entrouvrez la porte et éloignez le haut de la porte de la charnière supérieure du réfrigérateur.
- Soulevez la porte [39] et dégagez la broche de charnière inférieure [64].
- Ôtez la broche de charnière inférieure et mettez-la de côté.

2. Changez la position des charnières.

- Dévissez les vis du bâti de la porte [232]
- Démontez le bâti de la porte.
- Dévissez les vis [41] de la charnière supérieure [210].
- Placez cette charnière de l'autre côté où elle devient la charnière inférieure.
- Vissez la charnière en place.
- Introduisez la broche de charnière inférieure dans cette charnière.
- Ôtez les vis [41] de la charnière inférieure [64].
- Placez cette charnière de l'autre côté où elle devient la charnière supérieure.
- Vissez la charnière en place.
- Faites pivoter le bâti de la porte et remontez-le à l'avant du réfrigérateur.

3. Remontez la porte :

- Faites pivoter la porte.
- Posez la porte sur la goupille de charnière inférieure.
- Alignez les trous de la charnière supérieure et de la douille de charnière et maintenez la porte en place.
- Vissez la broche de charnière supérieure dans la charnière et dans la porte.
- Remettez les bacs de rangement en place.

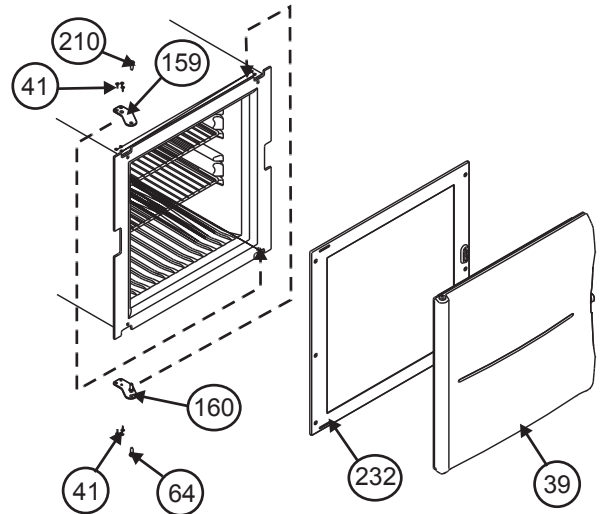

Art01031

Installation du réfrigérateur




S'assurer que les bandes d'étanchéité ne sont pas rompues, qu'elles entourent complètement les brides de montage du réfrigérateur et qu'elles séparent ces brides de la paroi de l'enceinte. Si le joint est interrompu, des gaz d'échappement peuvent s'infiltrer dans l'habitacle du véhicule. L'inhalation de gaz d'échappement peut causer des vertiges, des nausées ou, dans les cas extrêmes, la mort.

- Vissez les vis en passant par les brides de montage du réfrigérateur, dans la paroi de l'enceinte.
- Mettez une vis par chacun des trous des supports aux deux coins arrière du bas du réfrigérateur et dans le plancher.

Installation du réfrigérateur



S'assurer que les bandes d'étanchéité [28] ne sont pas rompues, qu'elles entourent complètement les brides de montage du réfrigérateur et qu'elles séparent ces brides de la paroi de l'enceinte (voir Art00951). Si le joint est interrompu, des gaz d'échappement peuvent s'infiltrer dans l'habitacle du véhicule. L'inhalation de gaz d'échappement peut causer des vertiges, des nausées ou, dans les cas extrêmes, la mort.

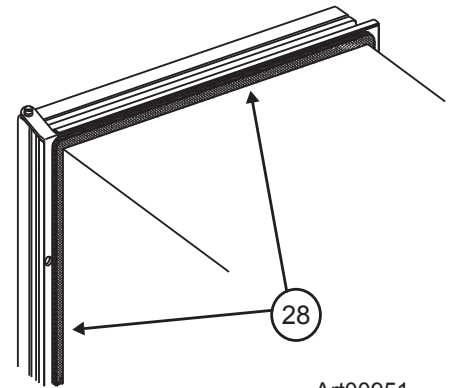

Art00951

1. Installer les vis par les trous des rebords de montage du réfrigérateur dans la paroi du logement.
3. Installer une vis par les trous des tirants dans les coins arrière inférieurs du réfrigérateur dans le sol.

Branchement des composants électriques

Alimentation c.a.	Tension : 120 volts c.a.	(108 volts mini. - 132 volts maxi.)
Appel de courant	1,3 A à 110 volts c.a. 1,4 A à 120 volts c.a.	
Alimentation c.c.	Tension : 12 volts c.c.	(10,5 volts mini. - 15,4 volts maxi.)
Appel de courant	11,7 A à 12 volts c.c. 13,6 A à 14 volts c.c.	

Le réfrigérateur est alimenté simultanément par ces deux sources de courant électrique. L'alimentation hors des limites indiquées ci-dessus risque d'endommager les composants du circuit électrique du réfrigérateur et annule la garantie.



Brancher le(s) cordon(s) d'alimentation c.a. uniquement dans une prise à trois lames avec masse. Ne pas retirer le contact de terre rond des cordons d'alimentation c.a. Ne pas utiliser un adaptateur à deux lames ou une rallonge avec les cordons d'alimentation c.a. L'utilisation du réfrigérateur sans masse appropriée peut causer des chocs électriques dangereux ou la mort en cas de contact avec les parties métalliques du réfrigérateur.

Branchement de l'alimentation en 120 V c.a. :



Brancher le cordon d'alimentation c.a. uniquement dans une prise à trois lames avec masse. Ne pas retirer le contact de terre rond du cordon d'alimentation. Ne pas utiliser un adaptateur à deux lames ou une rallonge. L'utilisation du réfrigérateur sans masse appropriée peut causer des chocs électriques dangereux ou la mort en cas de contact avec les parties métalliques du réfrigérateur ou du véhicule.

Branchez le cordon d'alimentation à une prise à trois alvéoles mise à la terre :

- Assurez-vous que la prise se trouve à proximité de la bouche de prise d'air inférieure.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne touche pas le couvercle du brûleur, la cheminée ou tout autre composant chaud susceptible d'endommager l'isolant du cordon.

Branchement de l'alimentation en 12 V c.c. :

Le diamètre des fils et la capacité du fusible dépendent de la distance qui sépare la batterie du véhicule et le réfrigérateur, et augmentent avec la distance. Si le diamètre des fils est trop petit par rapport à la distance, il se produit une baisse de tension. La chute de tension diminue le rendement de l'appareil de chauffage du système et entraîne la diminution du refroidissement.



Si des fils et (ou) fusibles de taille incorrecte sont employés, l'installation électrique risque de prendre feu.

1. Déterminer le calibre minimum de fil et la taille maximum de fusible à utiliser :

- Mesurez la distance qui sépare la batterie du véhicule du réfrigérateur :
 - Si la distance est de 0 à 20 feet, utiliser au moins un fil de calibre 12 AWG et un fusible de capacité maximum 20 A.
 - Si la distance est de plus de 20 feet, utiliser au moins un fil de calibre 10 AWG et un fusible de capacité maximum 30 A.
- Si le fil est de calibre supérieur à la taille minimum, utiliser un fusible conforme à la norme RVIA A119.2 ou aux codes locaux.

Les fil raccords doivent être propres, bien serrés et non corrodés. Si l'une de ces conditions n'est pas réalisée

- Il se produit une baisse de tension au réfrigérateur
- La baisse de tension réduit les performances du réfrigérateur.

Sur la plaque à bornes du réfrigérateur, les bornes de raccordement de l'alimentation c.c. sont marquées positif (+) ou négatif (-). Assurez-vous que :

- Les fils d'alimentation en c.c. sont raccordés à la borne de la même polarité.
- Le châssis du véhicule n'est pas utilisé en tant que conducteur.
- Les fils d'alimentation en c.c. avec leurs fusibles sont acheminés directement de la batterie au réfrigérateur.

2. Branchez les fils d'alimentation c.c. :

- Posez un raccord rapide femelle de 1/4 po sur chaque fil d'alimentation c.c.
- Engagez chaque fil d'alimentation dans le bloc de raccordement placé à l'arrière du réfrigérateur.
- Vérifiez que la polarité du fil d'alimentation c.c. correspond à celle de la borne de raccordement.
- Installer un fusible de 20A monté sur conducteur sur le câble positif c.c le plus près possible de la batterie, entre la batterie et le bornier du réfrigérateur.



Ce fusible intercalé est une mesure de sécurité supplémentaire nécessaire, même si l'ensemble de commande du réfrigérateur comprend déjà un fusible c.c.

Raccordement des composants du système de Gaz Propane

Ce réfrigérateur est conçu pour fonctionner au gaz propane à une pression de 11 pouces de colonne d'eau.

Raccordement du système d'alimentation en gaz propane :



Faire preuve de grande prudence lors de l'intervention sur le système d'alimentation en gaz propane ou du travail à proximité.

- **Ne fumez pas et n'utilisez pas de flammes nues près du système de propane.**
- **Ne vous servez pas d'une flamme nue pour inspecter le système de gaz pour détecter les fuites.**
- **Ne raccordez pas le réfrigérateur à la bouteille de gaz sans placer un régulateur de pression entre eux.**
- **Pour éviter les fuites possibles de propane, servez-vous toujours de deux clés pour serrer et desserrer les conduites de gaz.**
- **Le propane peut s'enflammer ou exploser ce qui risque de causer des blessures graves ou la mort.**

Raccordez la conduite d'alimentation au réfrigérateur :

- Assurez-vous que tous les tuyaux et raccords sont de type et de dimensions conformes aux codes local, provincial et national.
- Assurez-vous que tous les raccords flexibles en métal sont conformes à la norme actuelle CAN 1-6.10.
- S'assurer que les matériaux utilisés pour le tuyau d'arrivée de gaz respectent à la fois les normes actuelles ANSI A 119.2 (NFPA 1192) et ACNOR Z240 pour les véhicules de loisir. Norcold recommande l'utilisation d'un tube en cuivre de 3/8 po comme tuyau d'arrivée de gaz et requiert un raccord femelle conique de 3/8 po SAE (UNF 5/8-18) comme connexion avec le réfrigérateur.
- Faire remonter le tuyau d'arrivée de gaz propane par le plancher de l'enceinte.
- Assurez-vous que le trou du plancher est de dimensions suffisantes pour laisser passer la conduite d'alimentation avec un dégagement adéquat.
- Placez un joint résistant aux intempéries (anneau, produit d'étanchéité, etc.) autour de la conduite d'alimentation au point où elle passe par le plancher pour éviter les vibrations et l'usure.
- Pour éviter les vibrations et le frottement, veiller à ce que le tuyau d'arrivée de gaz ne touche rien dans l'enceinte.
- Brancher le tuyau d'arrivée de gaz au raccord mâle conique de 3/8 po du réfrigérateur.

Détection des fuites du système d'alimentation :



Ne pas laisser la solution de détection des fuites entrer en contact avec les composants électriques. Nombre de liquides sont conducteurs et peuvent poser des risques de décharge électrique, de court-circuit, voire même d'incendie.

Employer une solution de détection des fuites pour vérifier l'étanchéité du tuyau d'arrivée de gaz et de tous les raccords de gaz propane.

Si vous vous servez d'air comprimé pour faire un essai :

- La pression à la vanne d'arrêt manuelle du réfrigérateur ne doit pas dépasser 1/2 psig (14 po de colonne d'eau)
- Si la pression d'air dépasse 1/2 psig (14 po de colonne d'eau), détachez la conduite d'alimentation en GPL de la vanne d'arrêt manuelle du réfrigérateur avant d'effectuer l'essai.
- Si la pression d'air est égale ou inférieure à 1/2 psig (14 po de colonne d'eau), fermez la vanne d'arrêt manuelle du réfrigérateur avant d'effectuer l'essai.